

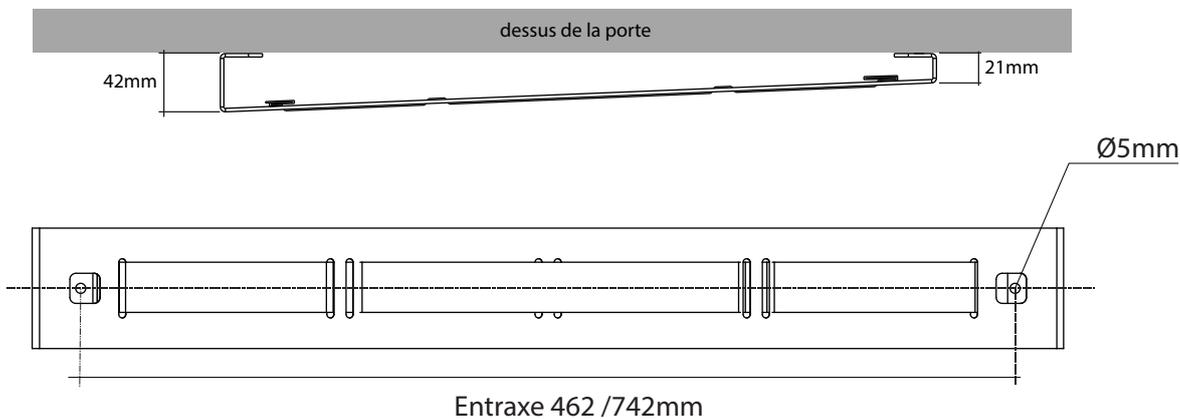


C583

C593

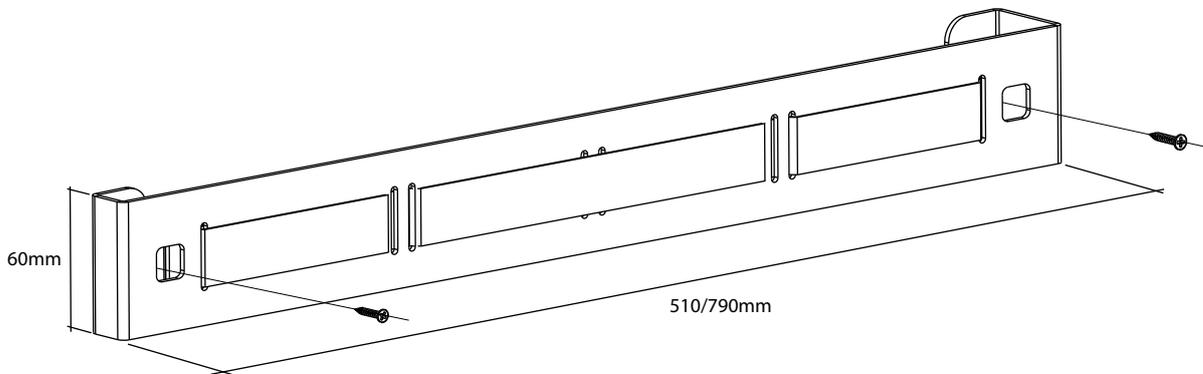

**Positionner le porte-couvercles à la hauteur adaptée à vos couvercles de poêles, casseroles. L'élastique permet de stocker des ustensiles : poignée de casserole, couvercle de tupperware...**

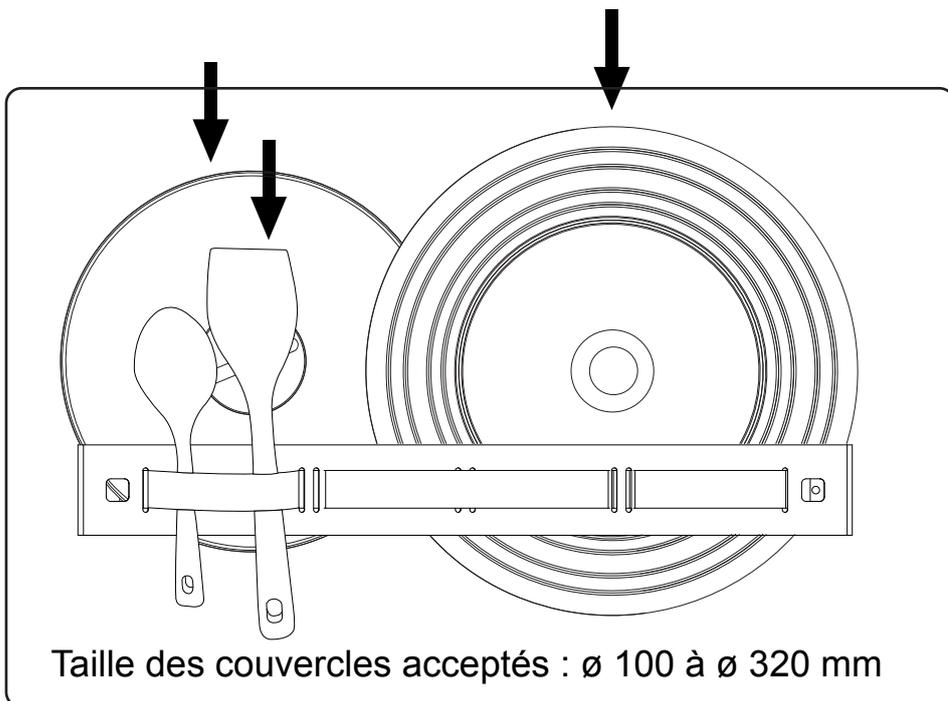

■ Fourni avec les vis de fixation et un élastique de rechange.