






**CETTE PORTE EST ÉQUIPÉE D'UNE PLINTHE AUTOMATIQUE
LIRE LES PRÉCONISATIONS CI-DESSOUS AVANT LA POSE**






CONDITIONS OBLIGATOIRES POUR UN BON FONCTIONNEMENT :



- **LAISSER AU MAXIMUM 1 cm DE JEU ENTRE LE SOL ET LA PORTE**
- **LE SOL DOIT ÊTRE PLAN**

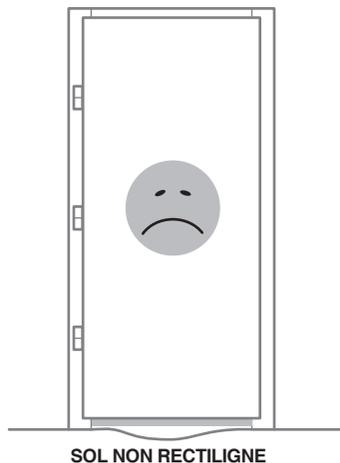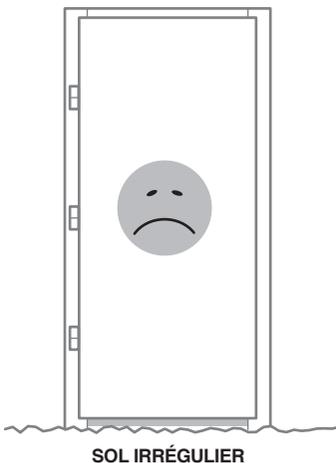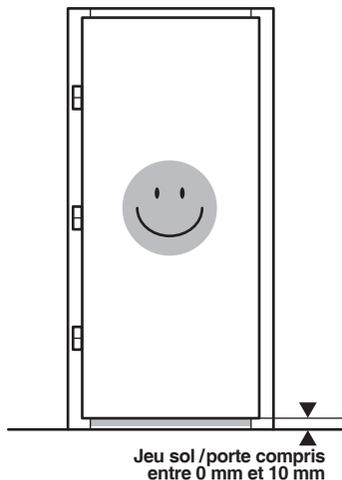


FONCTIONNEMENT LORS DE LA FERMETURE DE LA PORTE

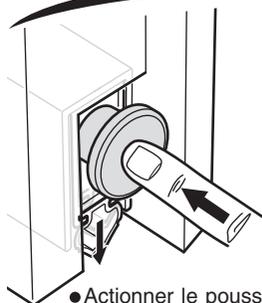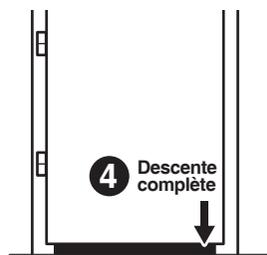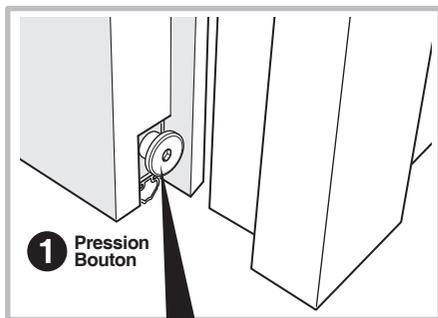

- Le réglage avec la clé permet de repositionner le poussoir pour ajuster le moment où la plinthe se déclenche et descend.

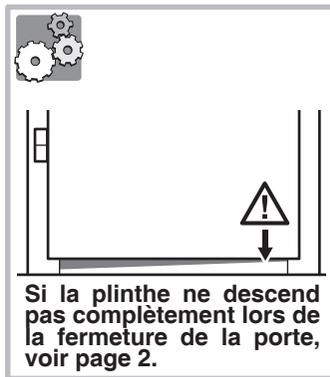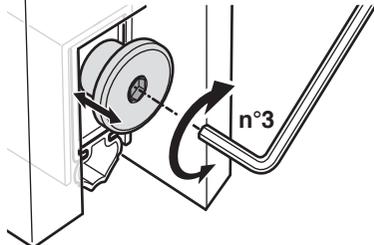


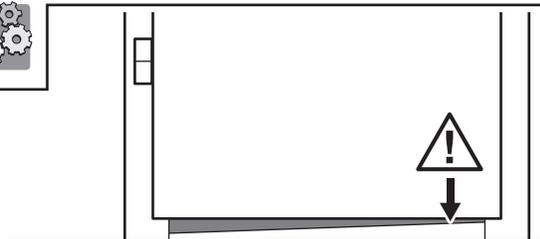

Si la plinthe ne descend pas complètement lors de la fermeture de la porte :

Vérifier les points suivants :

1. Vérifier le réglage du poussoir : il doit ressortir suffisamment pour que la pression sur celui-ci actionne complètement la plinthe.

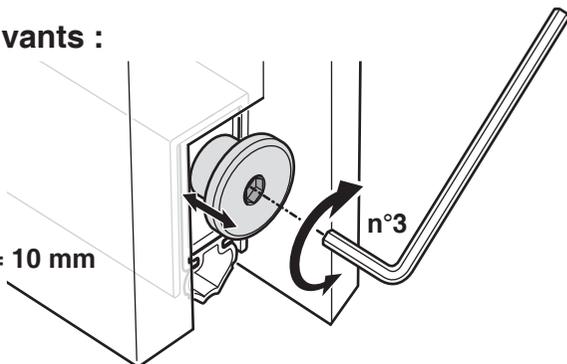


 **Jeu maxi sous porte = 10 mm**

2. Si le problème persiste, dégonder la porte et vérifier que les 2 vis de fixation de la plinthe sont vissées au maximum (ces 2 vis sont situées sous la porte au niveau du joint de la plinthe). Les resserrer à l'aide d'une visseuse si nécessaire.

Remettre la porte en place et refaire un essai en fermant la porte normalement.

– NE PAS FAIRE L'ESSAI SUR LA PORTE DEGONDEE –

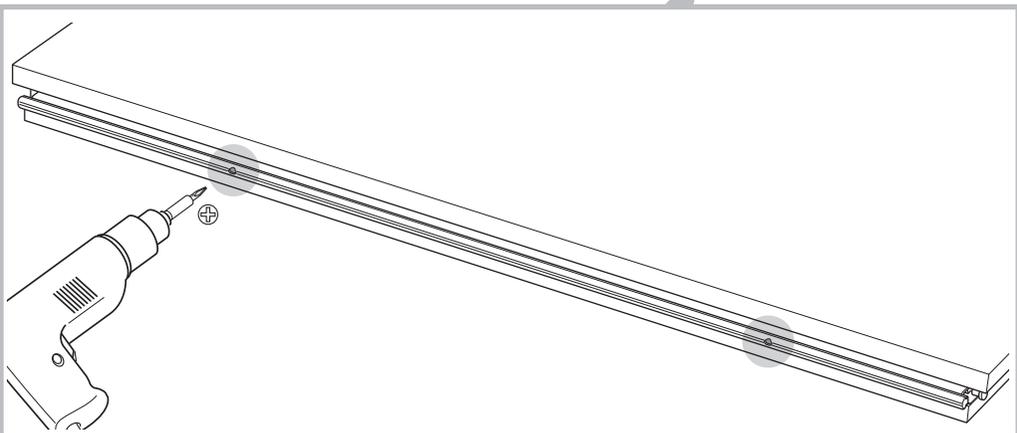

SI LE PROBLÈME PERSISTE, CONTACTEZ LE SERVICE APRÈS VENTE DE VOTRE MAGASIN

