

RÉGLAGE DU DÉTECTEUR DE NIVEAU

Le réglage du détecteur est très simple et nécessite peu de temps et un seul outil, un tournevis plat et fin (A).

ETAPE 1


Trouver le détecteur de niveau (B) qui se trouve coller sous la baignoire proche du/des moteur(s), à hauteur des tuyaux d'hydromassage.

ETAPE 2

Réglage du détecteur.

Le détecteur peut être soit trop sensible et donc en fonction tout le temps ou au contraire, peu sensible et donc ne jamais détecter d'eau.


Pour savoir à quel cas vous avez à faire, il suffit de remplir votre baignoire d'eau ou d'appuyer avec la paume de la main à l'intérieur de la baignoire où se trouve le détecteur (pour simuler la présence d'eau) et de vérifier si la led (1) rouge ou verte du détecteur s'allume une fois le niveau d'eau atteint.

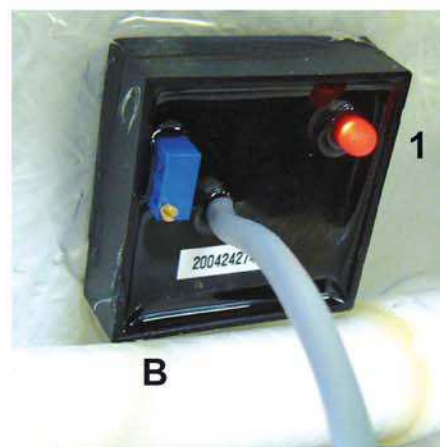


TROP SENSIBLE

La led était déjà allumée avant même que l'eau n'ait recouvert / atteint le détecteur ou que vous ayez posé votre main.

1. A l'aide du tournevis plat, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la led s'éteigne.

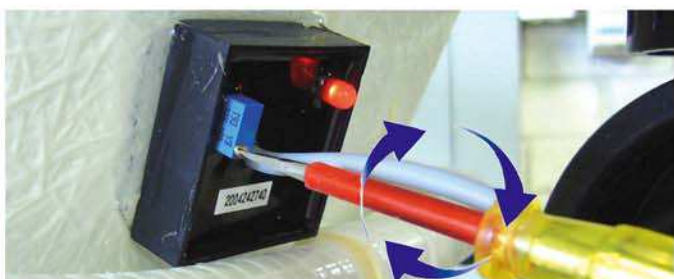

2. Revenez gentillemeent dans le sens inverse et dès que la led est allumée faites un quart de tour supplémentaire toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

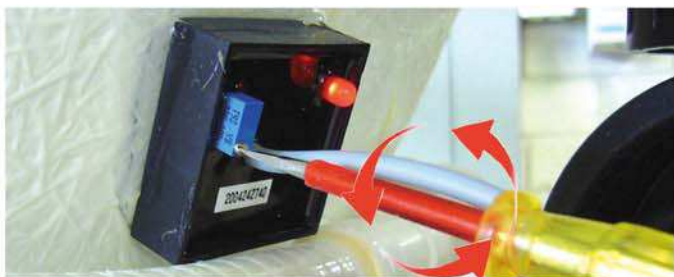

PAS ASSEZ SENSIBLE

La led reste éteinte alors que la baignoire est pleine et que le détecteur est largement recouvert d'eau ou que vous appuyez avec votre main à l'emplacement du détecteur.

1. A l'aide du tournevis plat, tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la led s'allume.

Une fois celle-ci enclenchée, faites un quart de tour supplémentaire toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

