


LAPEYRE


COLONNE DE DOUCHE OHIO
Réf : 1242693

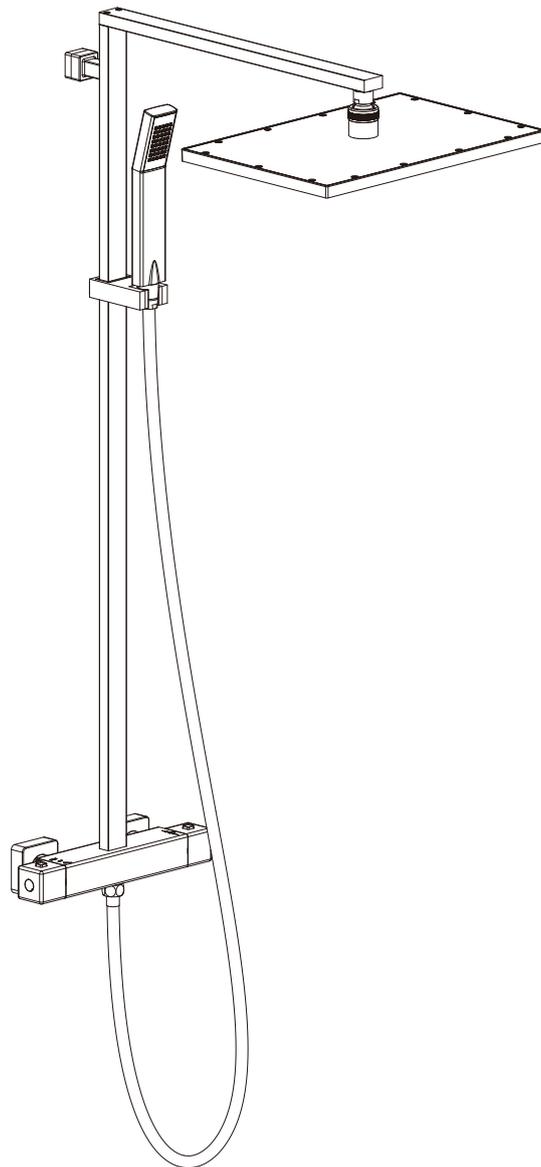

VERIFIER L'ENSEMBLE DES COMPOSANTS AVANT L'INSTALLATION :

1. Vérifier, après ouverture, que le colis contient l'ensemble des pièces mentionnées dans le tableau ci-dessous.
 2. En cas de pièces manquantes, merci de vous adresser à votre revendeur.
- Le design du produit peut varier en fonction des modèles.
Le dessin ci-dessous est pour référence seulement.
Attention : lisez attentivement la notice avant installation.


N :	Nom :	Qté :
1	Tube haut	1
2	Vis pour tube droit M4*20	2
3	Joints	2
4	Tube droit	1
5	Support mural	1
6	Bague	1
7-1	Vis pour fixation murale ST4.2*30	1
7-1	Vis pour fixation murale ST4.2*35	1
8	Cheville	1
9-1	Anneau de fixation I	1
9-2	Anneau de fixation II	1
10	Curseur	1
11	Rosaces	2
12	Raccords excentriques	2
13	Corps du mitigeur	1
14	Flexible de douchette	1
15	Douchette	1
16	Pomme de tête	1
17	Clé allen	1
18	Teflon	2
19	Clé de démontage pour la cartouche thermostatique	1
20	Vis de maintien M5*4	1

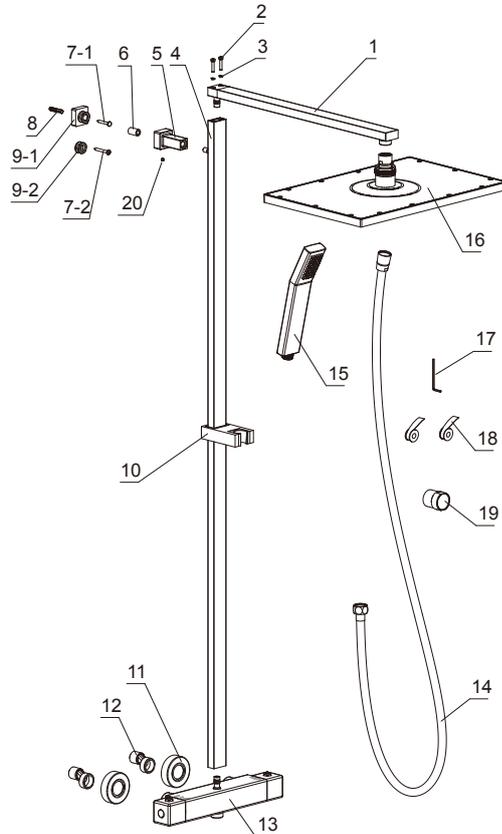


OUTILS NECESSAIRES : Clé plate, clé Allen, tournevis cruciforme, perceuse, niveau à bulle, foret , et lunettes de protection.


IMPORTANT POUR L'INSTALLATION :

1. Merci d'utiliser notre produit. Ce produit a passé tous les tests de fonctionnement avec succès. Ne désassemblez pas le produit vous-même.
 2. La pression d'utilisation de ce produit est de 1 à 6 bars. La pression recommandée est de 2 à 5 bars. La température de l'eau froide est 4°C~29°C et la température de l'eau chaude est 55°C~85°C. La température recommandée est 55°C~65°C.
 3. Prenez toutes les précautions nécessaires lors du perçage et de l'installation.
- ATTENTION : Assurez-vous qu'il n'y ait pas de tuyaux ou de câbles à l'endroit où vous percez.
Déclaration : Nous nous réservons le droit de modifier ce produit sans information préalable.
CETTE COLONNE DE DOUCHE NE FONCTIONNE PAS AVEC UN MODE DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE DE TYPE CHAUDIERE INSTANTANEE .

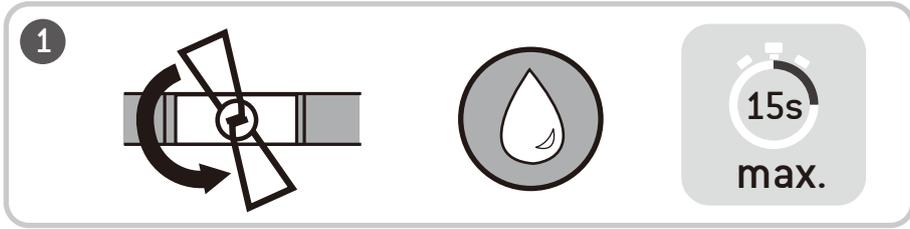


2

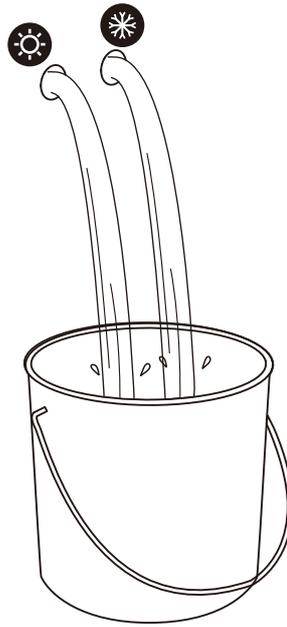

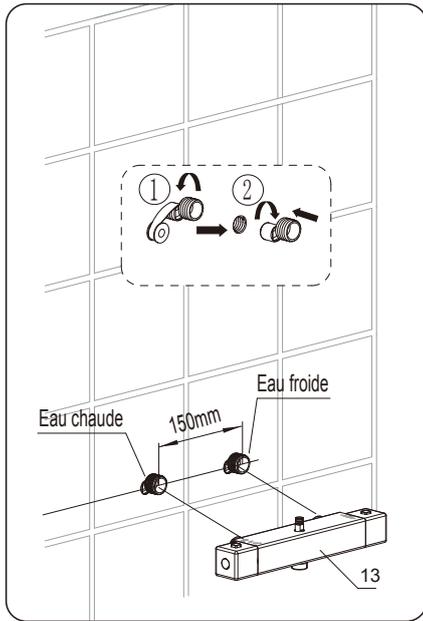

1. INSTALLER LES RACCORDS EXCENTRIQUES


1. Recouvrez la plus petite partie filetée des raccords excentriques de TEFLON (18) de 10 tours minimum dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour assurer l'étanchéité.
2. Vissez les raccords excentriques dans les arrivées d'eau chaude et froide. Serrez fermement afin d'éviter les fuites.
3. Comme indiqué sur le dessin, assurez-vous que la distance entre les deux raccords excentriques soit de 150 mm.

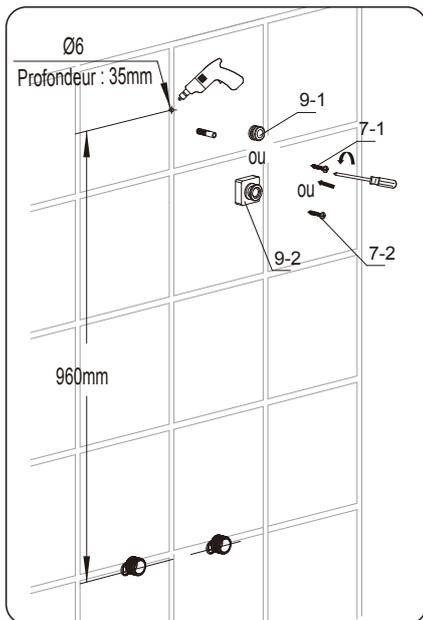

2. INSTALLER L'ANNEAU DE FIXATION


Suivre les indications mentionnées sur le dessin.

1. Comme indiqué sur le dessin de gauche, pointez sur le mur les points de perçage Percez un trou de 6mm et de profondeur 35mm.
2. Insérez la cheville (8) dans le trou puis positionnez l'anneau de fixation au choix (9) **en fonction du rattrapage à combler** avec la vis de fixation (7-1 ou 7-2).
3. Serrez fermement la vis afin de maintenir l'anneau de fixation au mur.

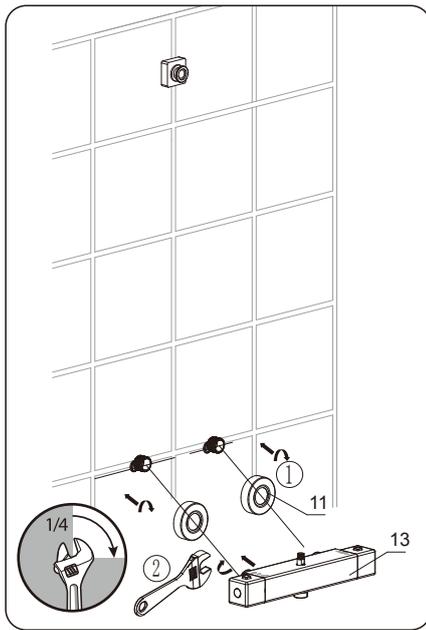


3. INSTALLER LE MITIGEUR

1. Vissez les rosaces (11) sur les raccords excentriques (12) et assurez-vous qu'elles viennent en butée contre le mur.
2. Purgez vos arrivées d'eau pour éviter les impuretés qui pourraient endommager votre mitigeur (13).
3. Vissez et serrez les écrous du mitigeur sur les raccords excentriques fixés au mur en utilisant une clé plate. Arrivée à butée, serrez 1/4 de tour.

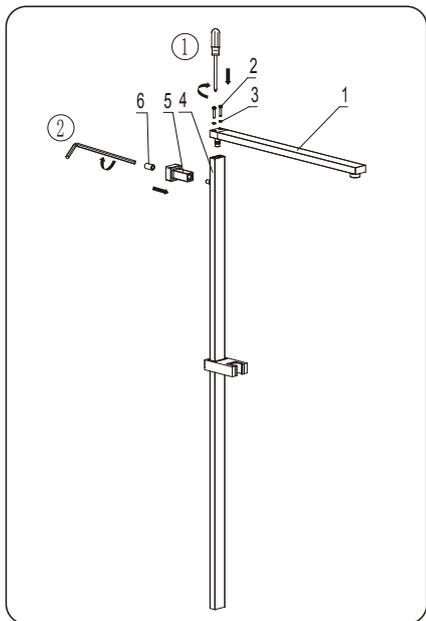


4. ASSEMBLEZ LES TUBES

1. Insérez le tube haut (1) dans le tube droit (4), puis positionnez les joints(3) avant de serrez les vis(2) à l'aide d'un tournevis.
2. Utilisez la bague(6) pour fixer le support mural(5) dans le tube droit(4).

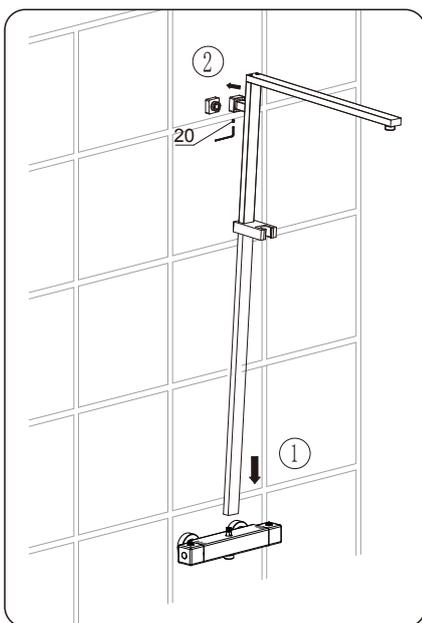


5. INSTALLER LA COLONNE

1. Présentez le bas du tube droit (4) dans le connecteur supérieur du mitigeur (13).
2. Positionnez la fixation murale sur l'anneau de fixation (9) et plaquez contre le mur. Puis serrez la vis située sur la fixation murale.

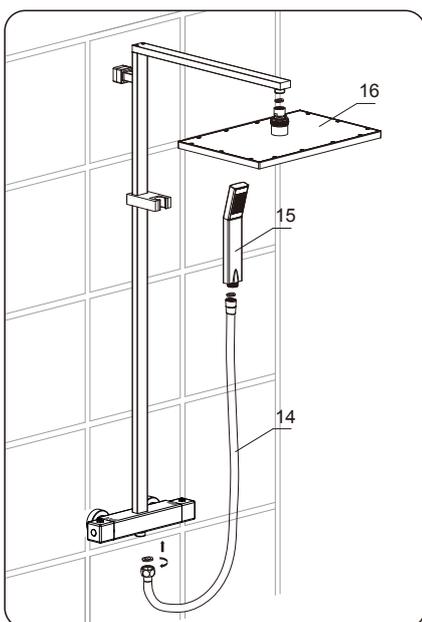

6. INSTALLER LA DOUCHETTE, LA POMME DE TÊTE ET LES FLEXIBLES

1. Mettez les deux joints dans chaque extrémité du flexible de douche (14). Connectez l'embout conique à la douchette (15) et la positionnez dans le curseur.
2. Connectez l'autre embout à la sortie d'eau du mitigeur (13).
3. Vérifiez que le joint est bien présent dans l'écrou de la pomme de tête (16). Vissez la pomme de tête (16) au tube haut (1) courbé et serrez.

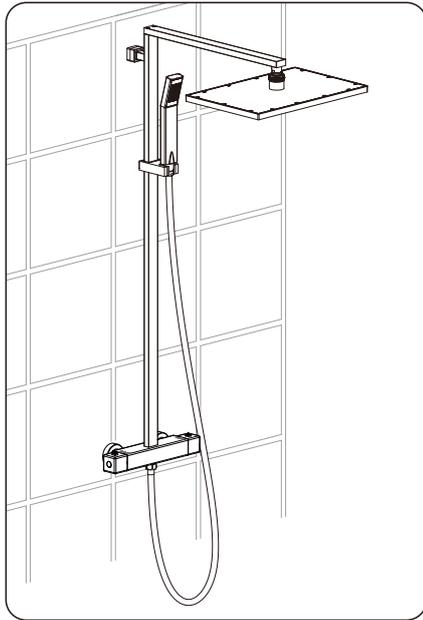

7. INSTALLATION COMPLETE


Vérifiez que chaque étape a bien été respectée afin d'assurer la stabilité et la bonne installation du produit avant utilisation. Bien vérifier les différents niveaux des éléments afin d'éviter toutes fuites.

ENTRETIEN

- 1 Nettoyer régulièrement le produit avec de l'eau Claire ou un détergent doux.
- 2 Rincer avec de l'eau claire et essuyer avec un chiffon doux.
- 3 Ne pas utiliser de produits acides ou abrasifs.
- 4 Ne pas utiliser de paille de fer.

1. REMPLACEMENT ET ENTRETIEN DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE :

Démontage de la cartouche thermostatique

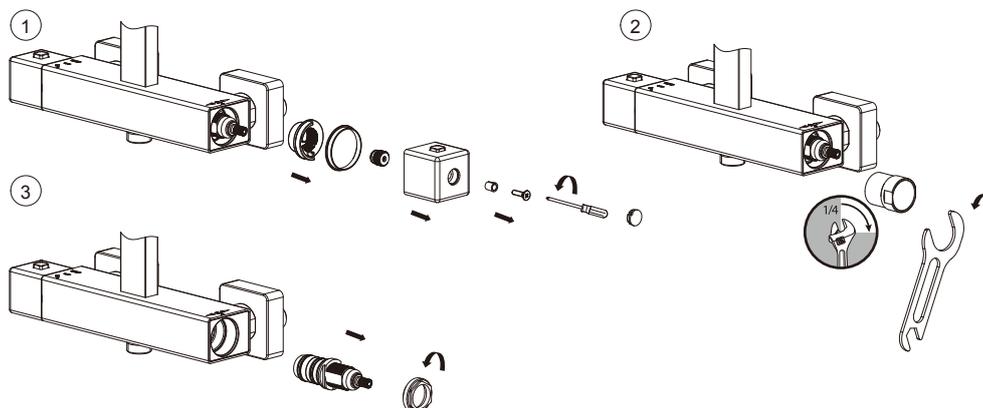

1.1 Retirer la cartouche.


- (1) Retirez le cache-vis décoratif puis dévissez la poignée à l'aide d'un tournevis.
- (2) Dégagez la poignée et l'anneau de réglage de la température.
- (3) Retirez la cartouche à l'aide de la clé de démontage (19) et d'une clé plate.



- 1.2 Nettoyez la cartouche thermostatique à l'eau claire ou vinaigrée. Vous pouvez vous aider d'une brosse douce.
 - 1.3 Purgez vos arrivées d'eau et rincez l'intérieur du mitigeur afin de retirer d'éventuelles impuretés.
- Installez la cartouche en suivant les étapes dans l'ordre inverse.

MERCI DE CONSERVER LA CLE DE DEMONTAGE DE LA CARTOUCHE THERMOSTATIQUE (19) PRECIEUSEMENT.


Remplacement de la cartouche thermostatique

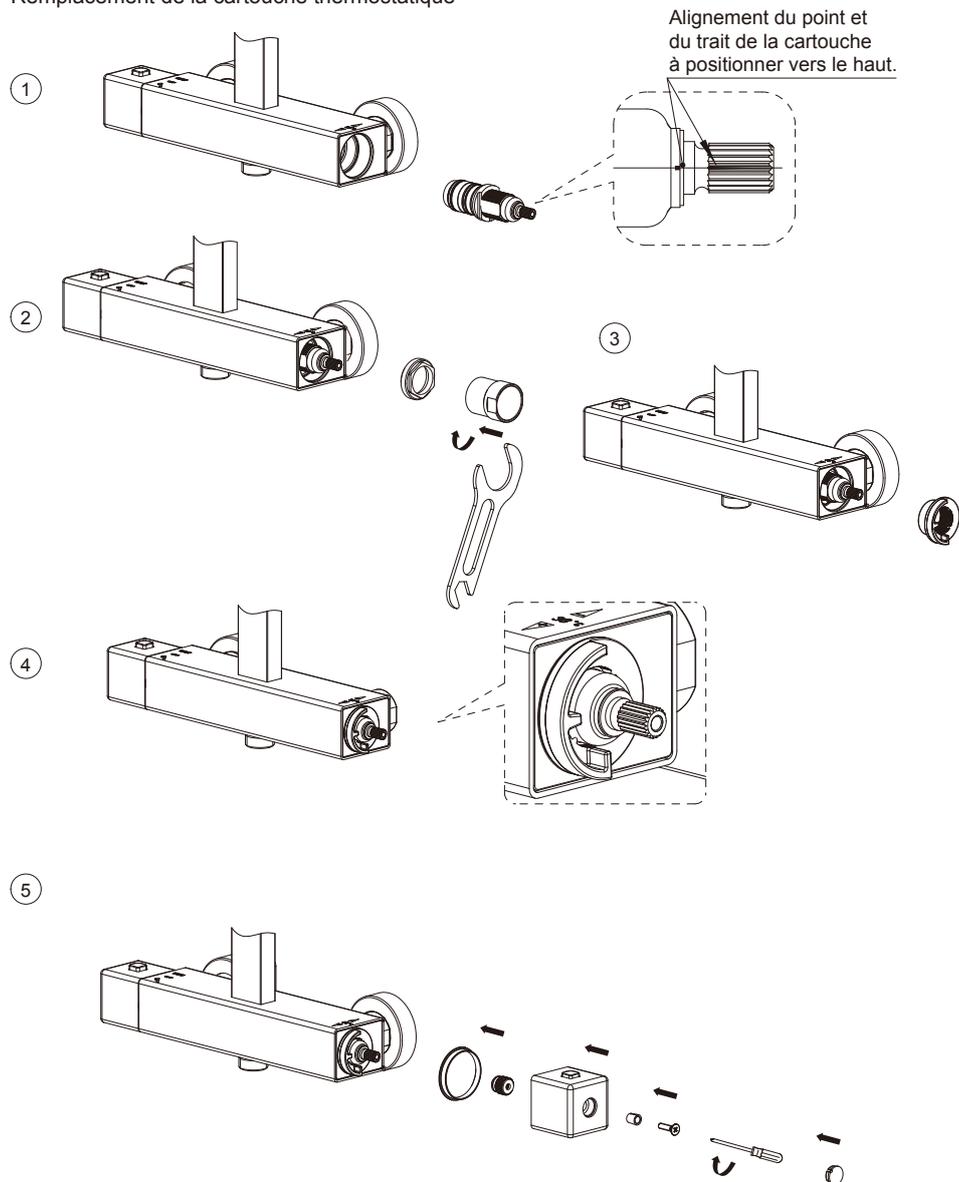

Note: Assurez-vous d'installer la cartouche comme montré sur le dessin ci-dessus. Pour éviter l'entartrage de la cartouche, il est également conseillé de manipuler une fois par mois la poignée température (ouverture maximum en eau chaude puis en eau froide).

2. REMPLACEMENT ET NETTOYAGE DE LA CARTOUCHE INVERSEUR

Démontage de la cartouche inverseur

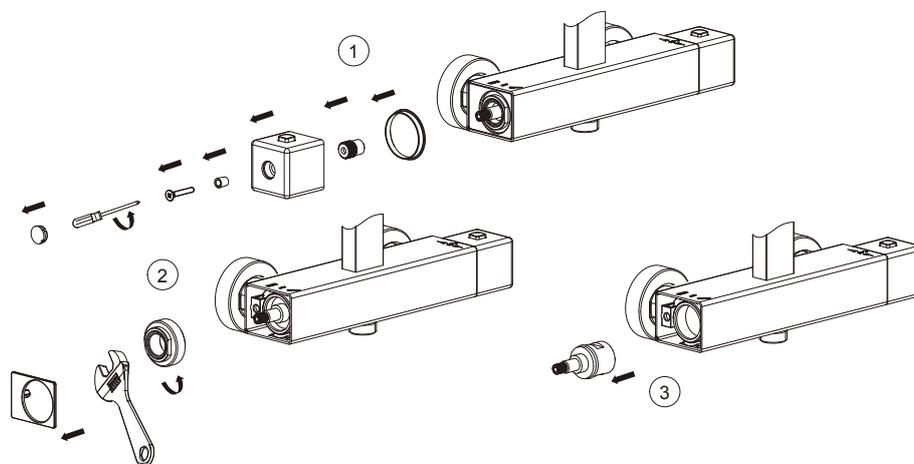


2.1 Retirez le cache-vis décoratif situé sous la poignée de l'inverseur. Dévissez la vis à l'aide d'un tournevis, dégagez la poignée puis dévissez l'écrou de verrouillage .

2.2 Retirez la cartouche nettoyez-la à l'eau claire .

Pour la remettre en place, suivez les étapes dans l'ordre inverse.




Pour tout renseignement concernant l'entretien et le nettoyage, merci de vous référer aux étapes d'installation de ce produit.

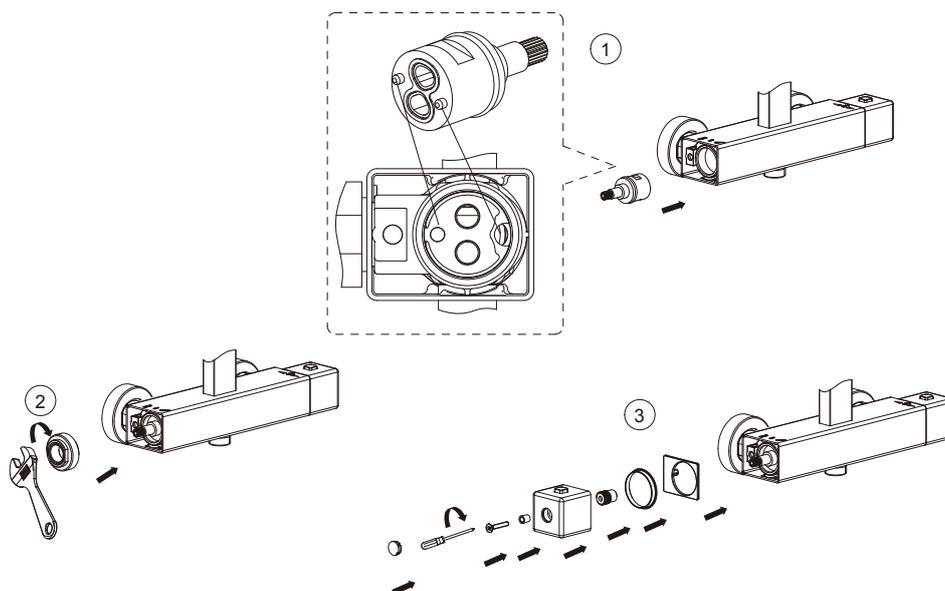

Etalonnage de la cartouche thermostatique

Réglage de la température pour les thermostatiques :

- Les robinets thermostatiques sont réglés en usine à 38°C sous une pression de 3 bars. Cependant, suivant votre installation, un nouveau réglage peut s'avérer nécessaire.

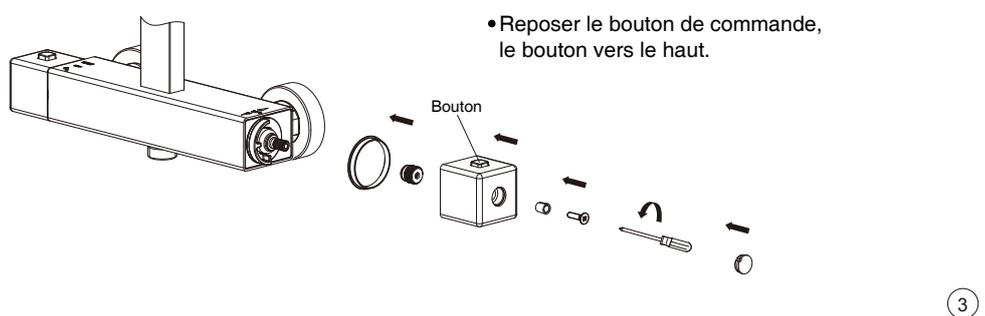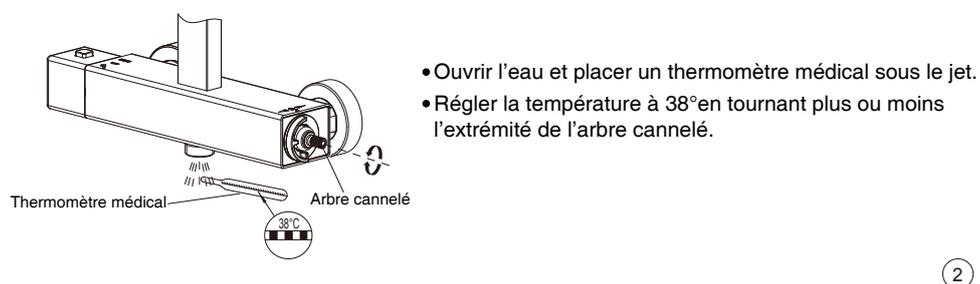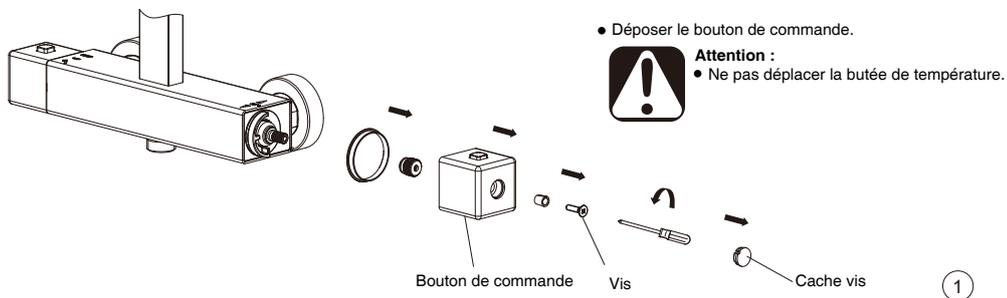

CETTE COLONNE DE DOUCHE NE FONCTIONNE PAS AVEC UN MODE DE PRODUCTION D'EAU CHAUDE DE TYPE CHAUDIERE INSTANTANEE .

