

Pack WC OPUS SH code 1247057



Notice de montage
Conseils d'utilisation
Using instructions


**WC COMPLET
PRÊT-À-POSER
*COMPLETE WC
READY TO FIT***

COMPOSITION DU WC COMPLET/COMPOSITION OF THE COMPLETE WC



Réservoir

Cistern

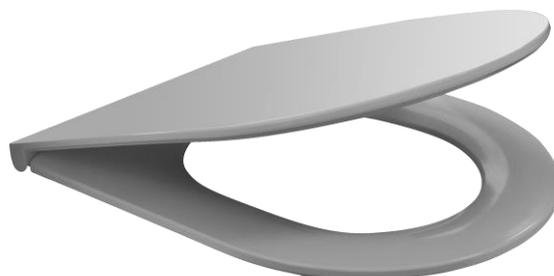

Abattant

Seat Cover

Trous de fixation du réservoir
Fitting holes of Cistern

Trous de fixation de l'abattant
Fitting holes of Seat Cover



Trous de fixation au sol
Fitting holes on the floor

Cuvette

Pan

MONTAGE/FITTING INSTRUCTIONS



L'abattant
The seat cover



Le réservoir
The cistern



La cuvette
The Pan

MATÉRIELS FOURNIS / PROVIDED MATERIAL



Charnières plastique abattant
Seat cover with plastic hinges



Vis de fixation du reservoir
Cistern Fastening Screw



Joint d'étanchéité cuvette/reservoir
Seal Pan / Cistern



Pattes de fixation de la cuvette au sol Vis A6003
A6003 Screws

OUTILLAGE NÉCESSAIRE / NECESSARY TOOLS

NON FOURNI



Tournevis plat
Flat Screwdriver



Perçuse ø10mm
Drilling machine
Drill with a diameter 10mm










Colle PVC
Glue PVC



Pipe extensible pour cuvette à sortie horizontale
Extendable pipe for horizontal outlet pan

MONTAGE DE L'ABATTANT/FITTING INSTRUCTIONS OF THE SEAT COVER

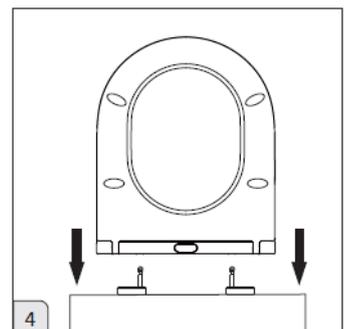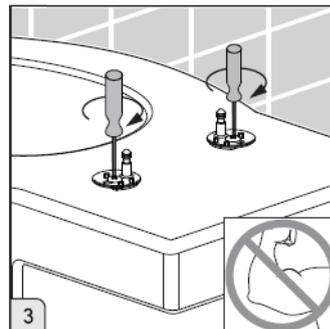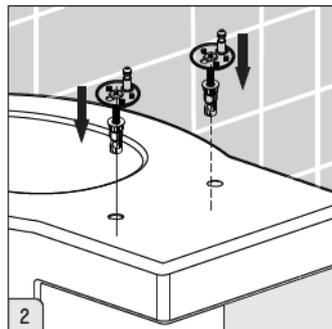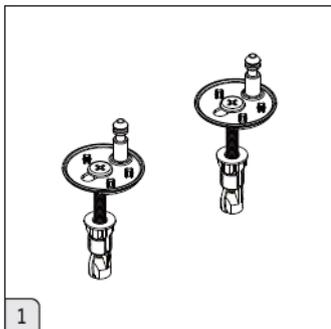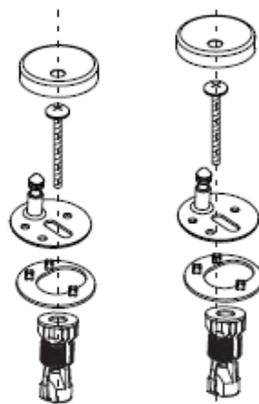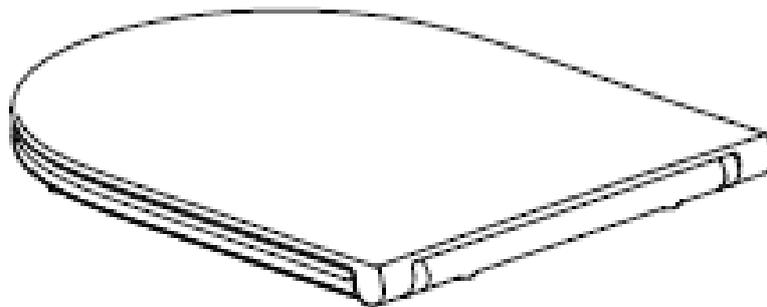

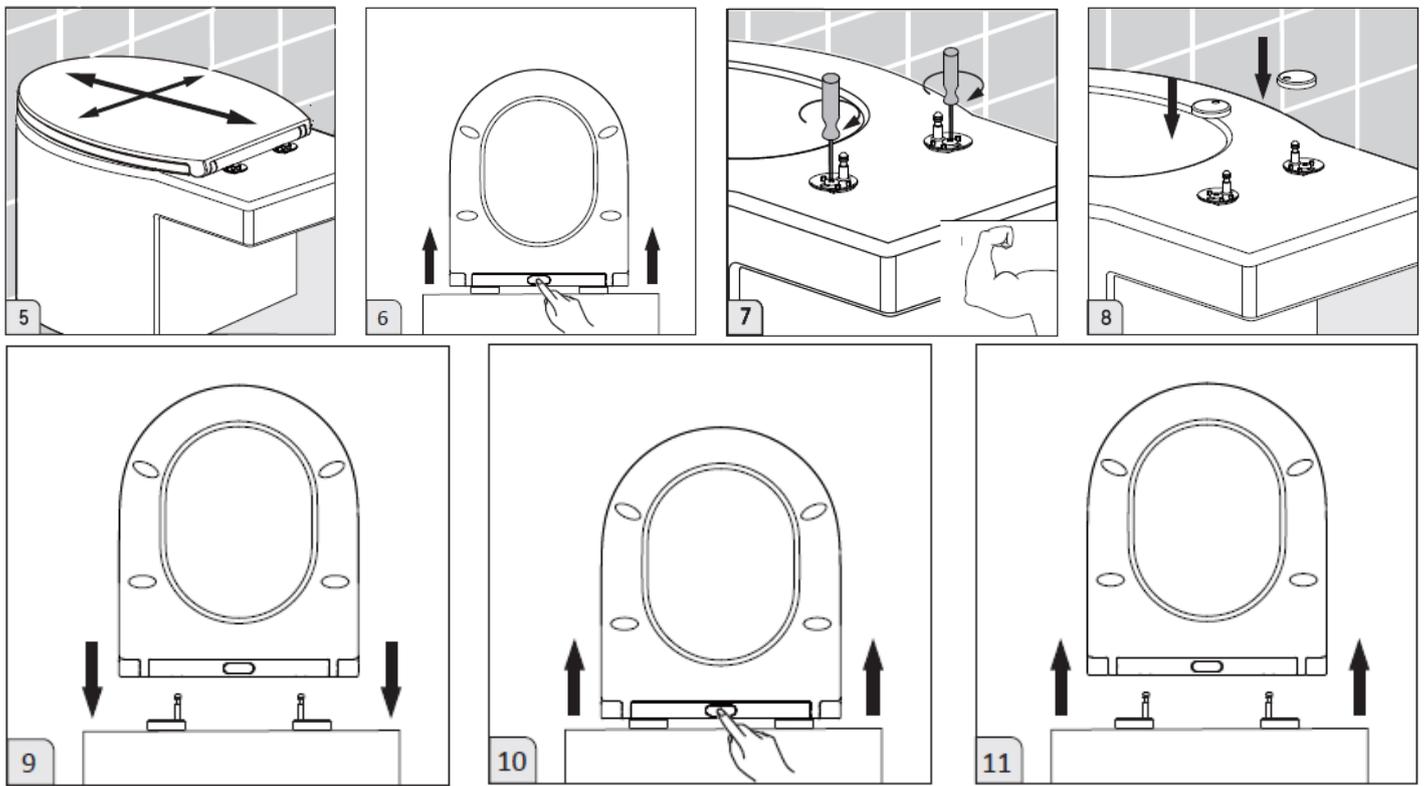

MONTAGE DU RÉSERVOIR / FITTING INSTRUCTIONS OF THE CISTERN


Système de fixation du réservoir / Cistern fixing set



1 Ôter le couvercle.

Poser les deux vis de fixation au fond du réservoir.

Take off the lid. Put the two fastening screw at the bottom of the cistern

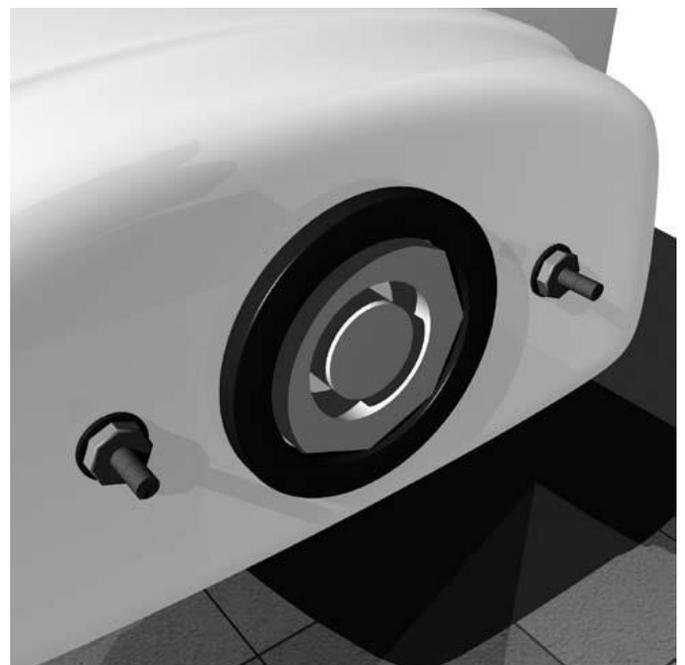


2 Placer le joint sous le réservoir.

Put the seal under the cistern



3 Placer le réservoir sur la cuvette.

Put the cistern on the pan

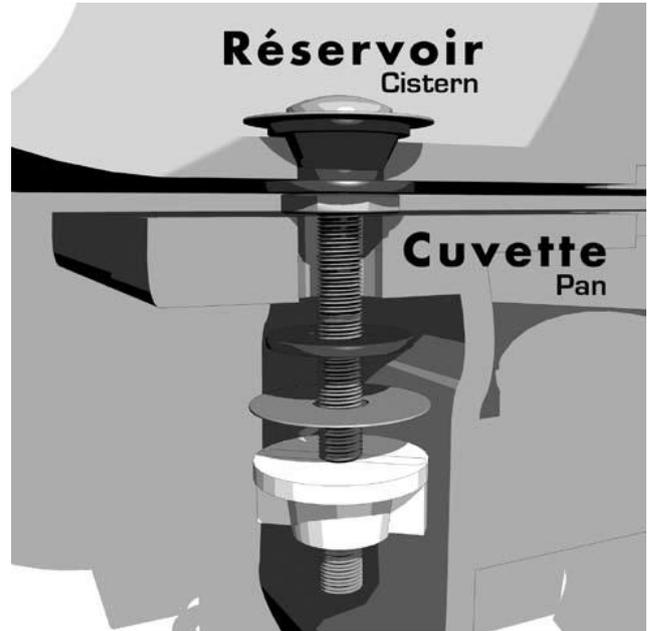

4 Serrer les vis de fixation par le dessous suivant le schéma.


Tighten the screws by the top according to the picture.

RACCORDEMENT DE LA CUVETTE / JOINING OF THE PAN



1 Raccorder la pipe extensible sur la canalisation au sol ou au mur.

Join the extensible pipe to the drain on the wall

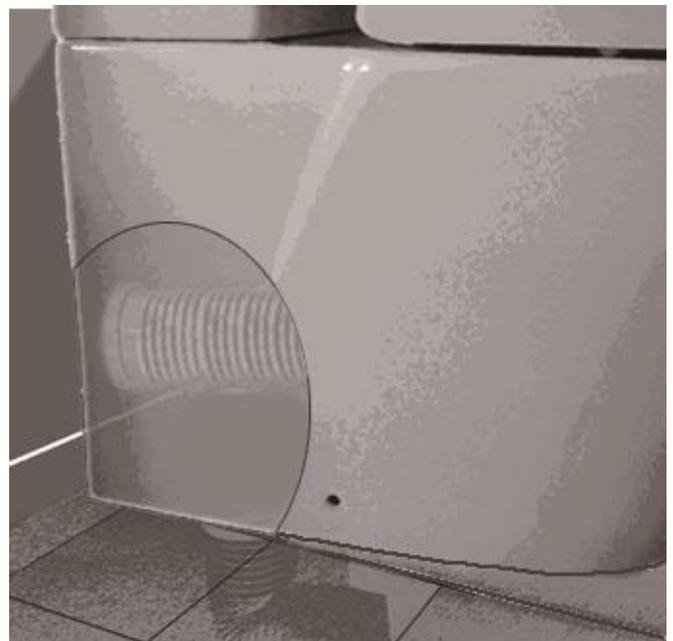

2 Insérer la pipe extensible à la sortie de la cuvette.


Insert the extensible pipe into the outlet of the pan.

FIXATION AU SOL EQUERRES CACHEES / FITTING OF THE HIDDEN BRACE




- 1** Repérer l'emplacement des trous de fixation au sol.

Mark the site of fitting holes on the floor.

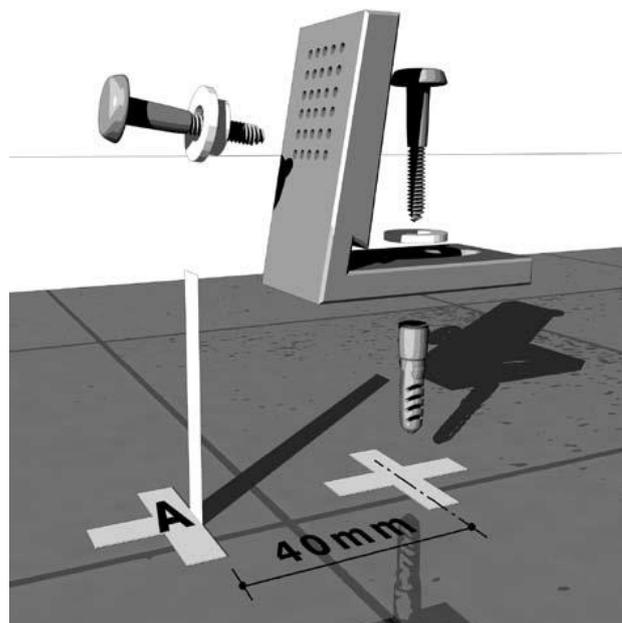

- 2** Le trou doit être à 40 mm du repère A. Percer à l'aide d'un foret de 10 mm et placer la cheville fournie

The hole must be at 40 mm from the reference mark A. Drill holes with a 10mm diameter drill and insert the provided peg

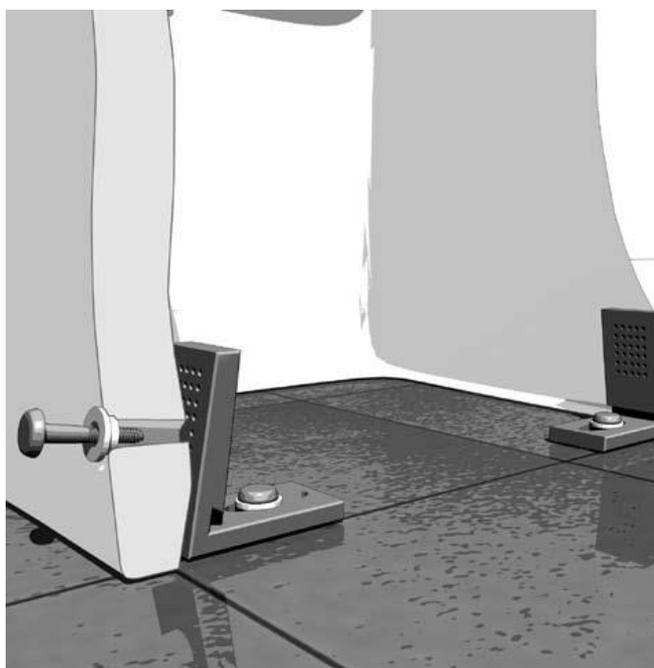

- 3** Fixer les équerres au sol avec les vis
Puis mettre la cuvette en place
Fit the braces to the floor with the screws
and position the pan.



- 4** Fixer la cuvette sur les équerres.
Serrage simultané des vis.
Fit the pan to the braces. Simultaneously
tighten the screws

LES PANNES ÉVENTUELLES/POSSIBLE BREAKDOWNS



L'eau s'écoule dans la cuvette :

- Le robinet flotteur est mal réglé ou la position du flotteur est trop haute, il faut donc descendre le flotteur à l'aide de la tige filetée se trouvant dessus.
- Le clapet du robinet flotteur n'est plus étanche il faut le changer.
- Le joint de clapet est usé il faut le resserrer ou le changer.
- Vérifier le serrage du mécanisme.

L'eau s'écoule sur le côté du réservoir :

Le robinet flotteur est mal raccordé au niveau de l'arrivée d'eau, vérifier le serrage du joint.

L'eau s'écoule par le robinet d'arrêt :

Resserrer les écrous du robinet ou changer ce dernier.

L'eau s'écoule en dessous du réservoir :

- Les vis de fixation doivent être serrées ou changées.
- Le joint de la cuvette et du réservoir est mal positionné ou ce dernier est usé, prévoir son remplacement.

A: Water Leaks into the pan:

- The floater tap is badly adjusted or the position of the floater is too high, it is thus necessary to bring the float down with the threaded nod.
- The valve of the floater tap isn't watertight any more, it must be changed.
- The joint of the valve is worn, it is necessary to tighten it or to change it.
- Check the tightening of the mechanism.

B: Water leaks down the side of the cistern:

- **The floater tap is badly joined to the water inlet, check the tightening of the joint.**

C: Water leaks out of the stop tap:

- **Tighten the nuts of the tap or change the tap.**

D: Water leaks out under the cistern:

- **Fitting screws must be tightened or changed.**
- **The seal between the pan and the cistern is badly positioned or it is worn so it must be changed.**