
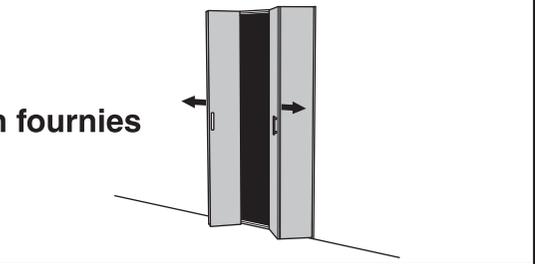
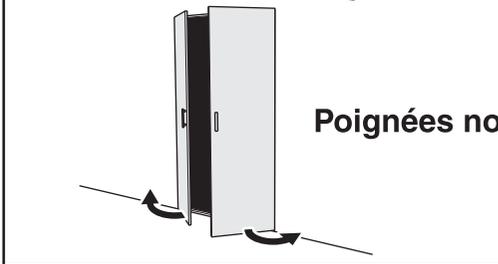
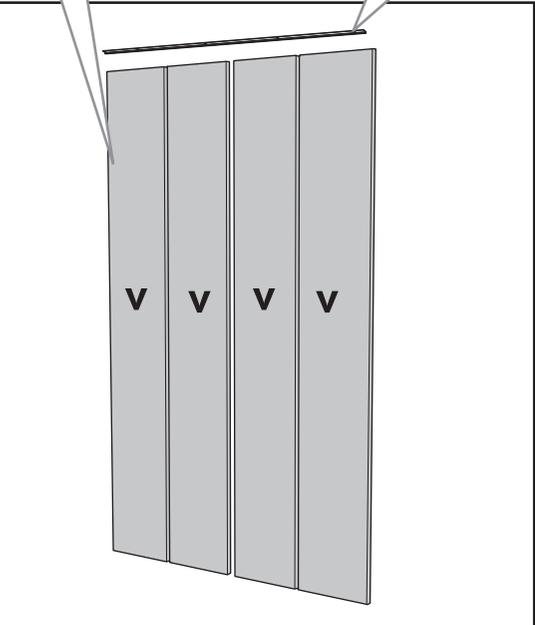
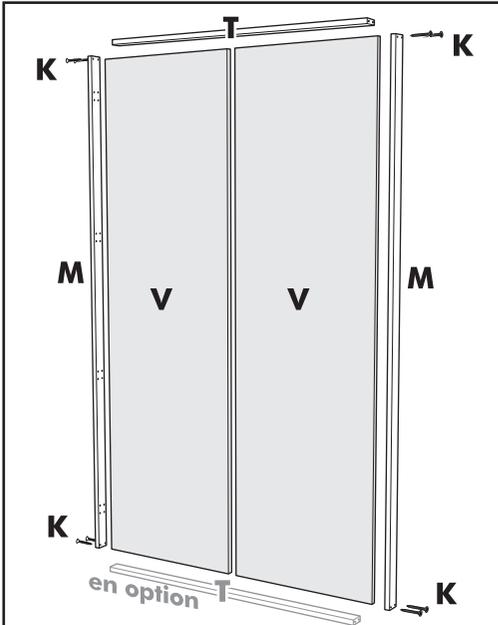
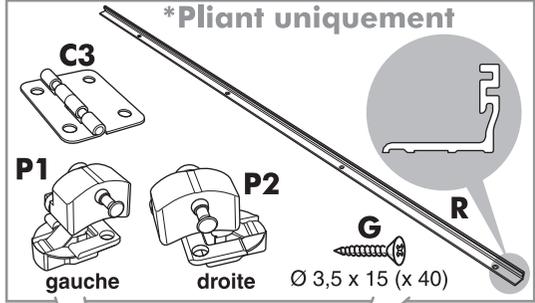
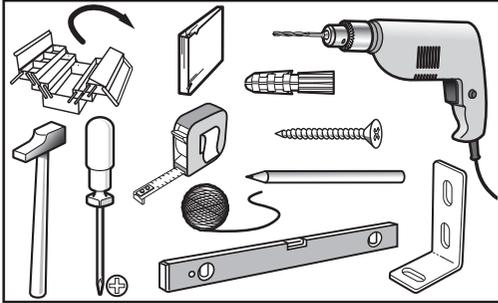



Hauteur vantail en mm	Nb de pièces C1, C2, C3* par vantail
0 à 900	2
901 à 1500	3
1501 à 2100	4
+ de 2100	5

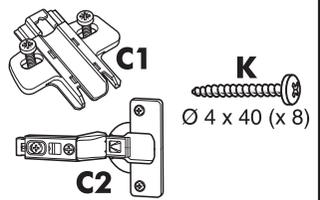


1

Pliant uniquement

⚠ Le joint d'enrobage se situe de ce côté !

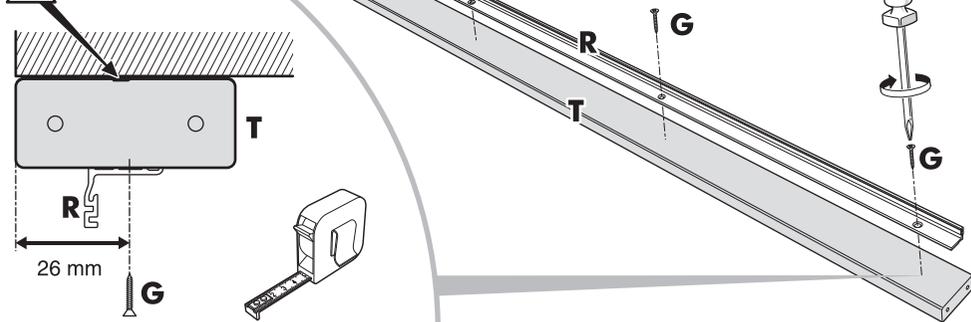


2

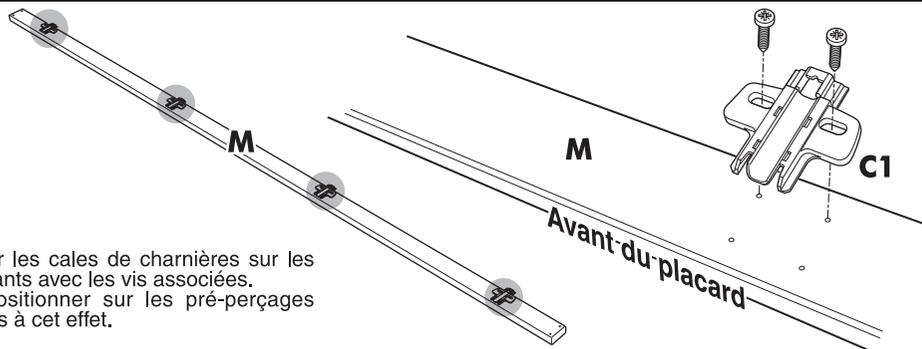

- Visser les cales de charnières sur les montants avec les vis associées.
- Se positionner sur les pré-perçages prévus à cet effet.


3

Pliant uniquement

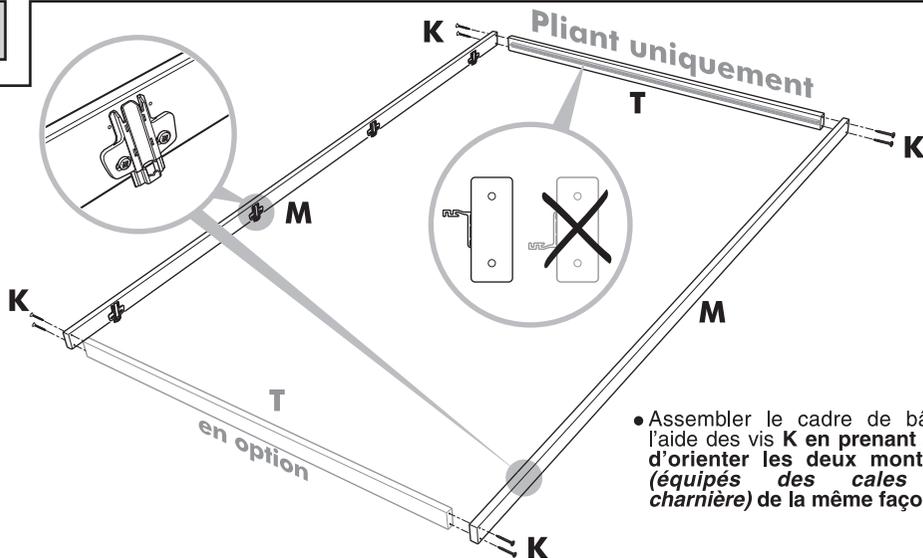


- Assembler le cadre de bâti à l'aide des vis K en prenant soin d'orienter les deux montants (équipés des cales de charnière) de la même façon.

4

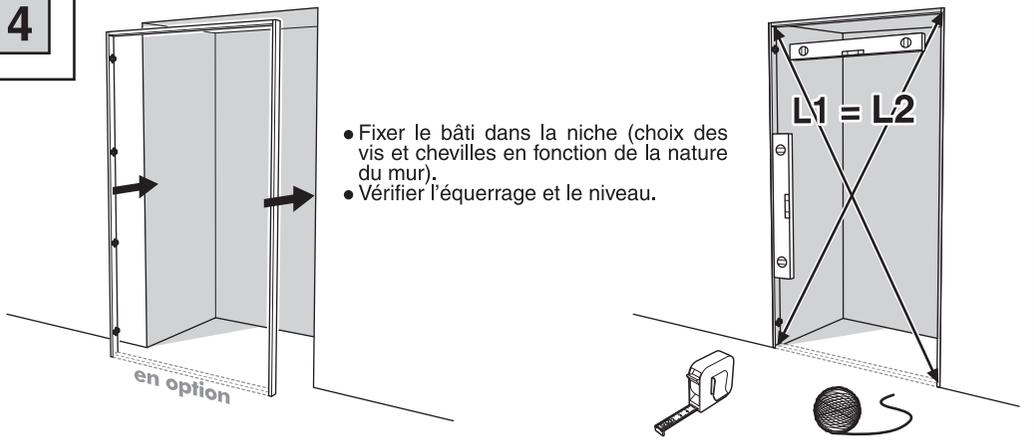

- Fixer le bâti dans la niche (choix des vis et chevilles en fonction de la nature du mur).
- Vérifier l'équerrage et le niveau.

5

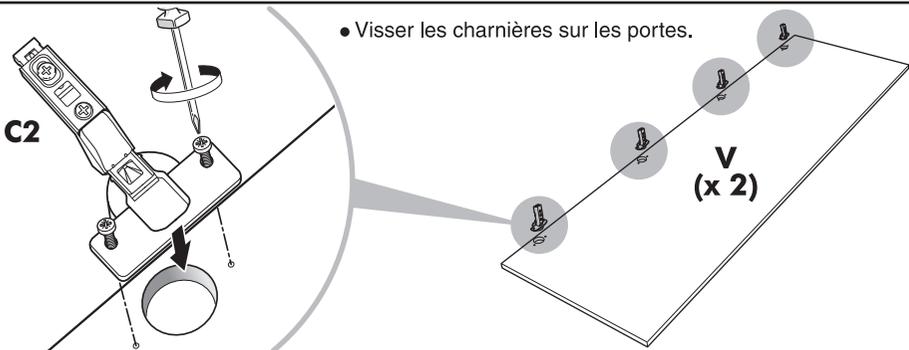

6

Pliant uniquement

