

NOTICE DE POSE

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

 LAPEYRE

 NOTICE À REMETTRE AU CLIENT

CONTENU DU COLIS :

- Boîtier contenant toile enroulée
- Coulisse latérale (x2)
- Accessoires (détail ci-contre)

ACCESSOIRES :



NB: pièces PVC ici présentées en noir pour des raisons de visibilité

AVERTISSEMENTS :

- Instructions données pour une pose effectuée depuis l'intérieur du bâtiment.
- Pour un bon fonctionnement, le boîtier doit être fixé parfaitement à l'horizontal. Utiliser au besoin un niveau à bulle.
- **Veiller à une parfaite perpendicularité entre le boîtier et les coulisses.**
- La garantie du produit ne pourra s'appliquer que si l'ensemble de ces conditions est respecté.


1/ POSE DES SUPPORTS

1. Positionner un support de fixation à l'endroit où doit être installé le coffre. Tracer l'emplacement du support de fixation.


Support **SX à gauche** Support **DX à droite**

Procéder de la même façon pour l'autre support.

1.1

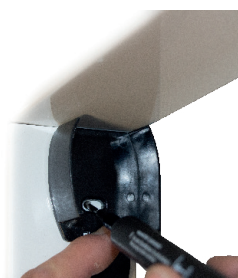

1.3

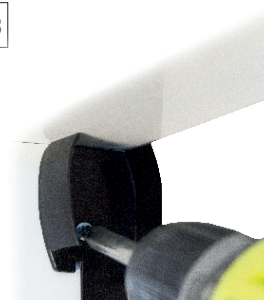

 **Les supports de fixation doivent obligatoirement être en contact direct avec le linteau.**

2. Préparer les trous de fixation :

- ▶ sur maçonnerie : percer à \varnothing 6 mm et cheviller.
- ▶ sur bois : percer à \varnothing 2 mm.
- ▶ autres supports : utiliser un mode de fixation adapté.

3. Fixer les supports de fixation (Vis 4x30 tête fraisée).




2/ POSE DU BOITIER

1. Insérer le boîtier dans les supports de fixation.

2. Veiller à ce que le système « clic-clac » aux extrémités de la barre de charge soit déployé (2.2). S'il est en position fermée (2.3), appuyer une fois sur le système pour le déployer.

Il est impératif d'effectuer cette opération de chaque côté avant d'installer les coulisses, sans quoi la moustiquaire ne se verrouillera pas.

2.1

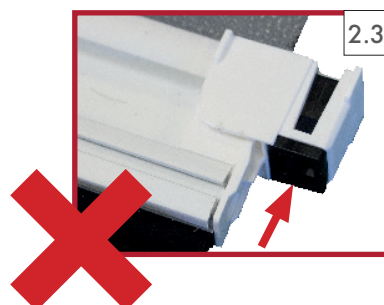
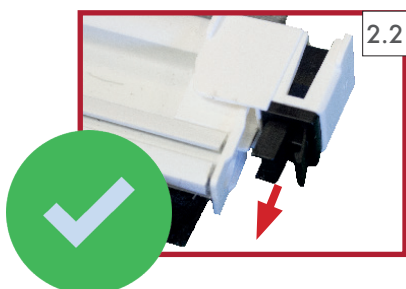
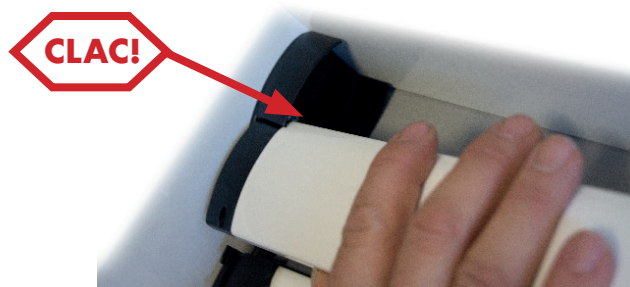


3/ POSE DES COULISSES


! Le côté bombé des coulisses doit se trouver à l'intérieur.

1. Emboîter chaque coulisse dans la languette du support de fixation.
2. Repérer les trous de chaque coulisse au crayon sur le mur support, puis procéder au perçage et à la mise en place des chevilles de fixation.
3. Fixer les coulisses latérales au mur avec les vis 4x30 tête ronde.

! Veiller à une parfaite perpendicularité entre les coulisses et le boîtier. Vérifier le parfait parallélisme entre les coulisses.

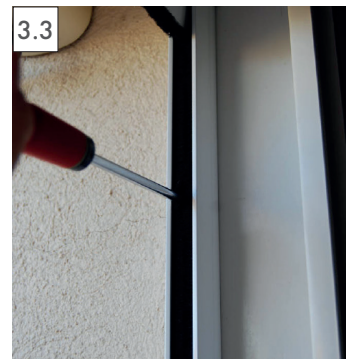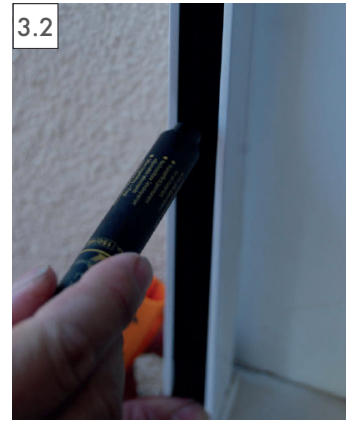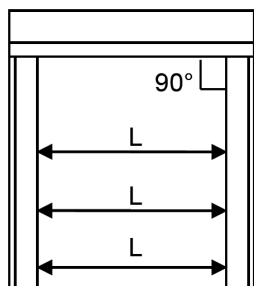

4. Procéder à un essai : dérouler entièrement la moustiquaire et enclencher la barre finale en appuyant vers le bas à l'aide des deux mains et relâcher. La barre finale doit rester accrochée. Vérifier que les deux côtés sont bien enclenchés. Si ce n'est pas le cas appuyer du côté non enclenché. Pour l'ouvrir, appuyer de nouveau vers le bas, toujours à deux mains, puis relâcher la barre finale. Celle-ci doit remonter lentement jusqu'au boîtier sans le heurter fortement. Vérifier qu'elle fonctionne sans effort.

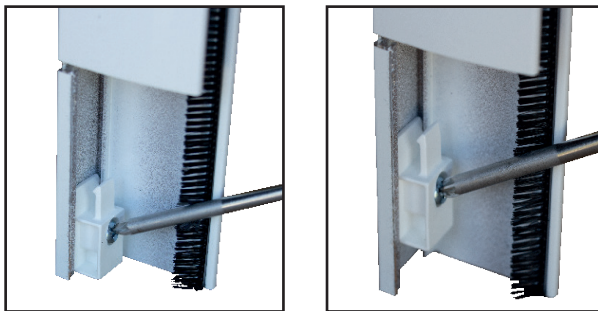

À noter que le système de verrouillage du système « clic-clac » est réglable en hauteur comme montré ci-contre. Ce qui permet de s'adapter à la pièce d'appui.

4/ AJUSTEMENT

1. Vérifier la vitesse de remontée.


Pour la régler, utiliser **exclusivement** la clef fournie :

- L'insérer en butée dans l'orifice
- À l'aide d'une visseuse :
 - Dévisser **lentement** pour **tendre** le ressort.
 - Visser **lentement** pour **détendre** le ressort.

Remarque : 20 tours de clé équivalent environ à 1 tour de ressort.



2. Si nécessaire, ajuster la hauteur du cordon de tirage.

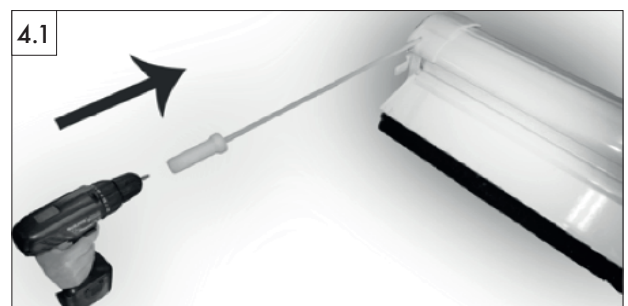

CONSEIL : Si nécessaire, caler au moment de la pose et réaliser un joint d'étanchéité au mastic de silicone sur la périphérie de la moustiquaire.