



# Rampe à Fuseaux Bois

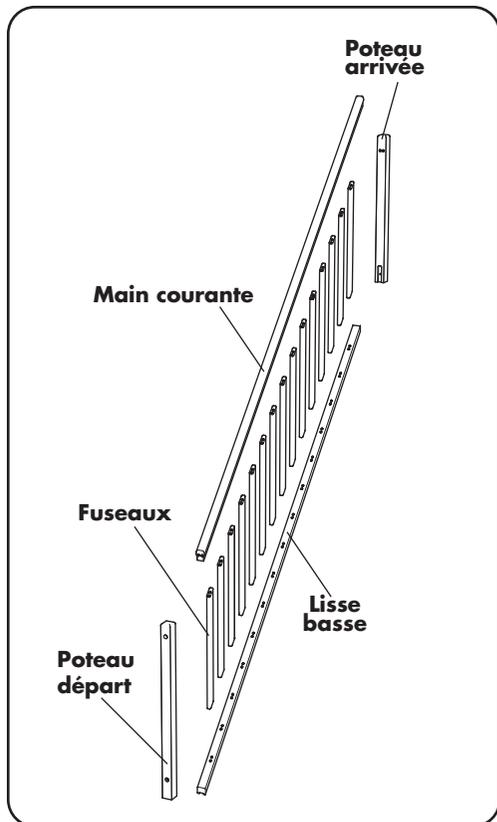

## Colisage Rampe Bois

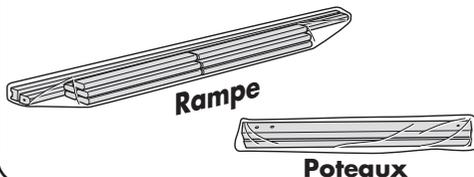

## Conseils Préalables

### Montage



1/2 journée 2 personnes


- Porter des gants.
- Eviter les coulures de colle en appliquant la juste dose et en lissant au pinceau.
- Nettoyer les traces de colle au fur et à mesure du montage (ne pas les laisser sécher).

### Finition (pour escalier acheté brut)


- Teinter et passer une couche de vernis avant le montage des éléments.
- Après la mise en place de l'escalier, terminer sa finition.

Pour le stockage et la mise en œuvre se référer à la notice escalier

## Outils nécessaires

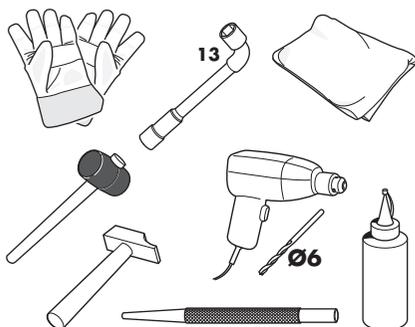

## Accessoires fournis

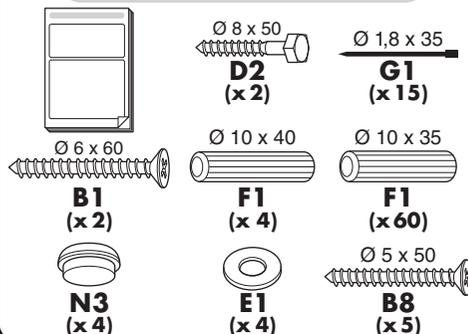

Fabriqué en France


## Éléments fournis

Main courante


Fuseau (x 15)

Lisse basse

### 1 Mise en place des tourillons sur les fuseaux.


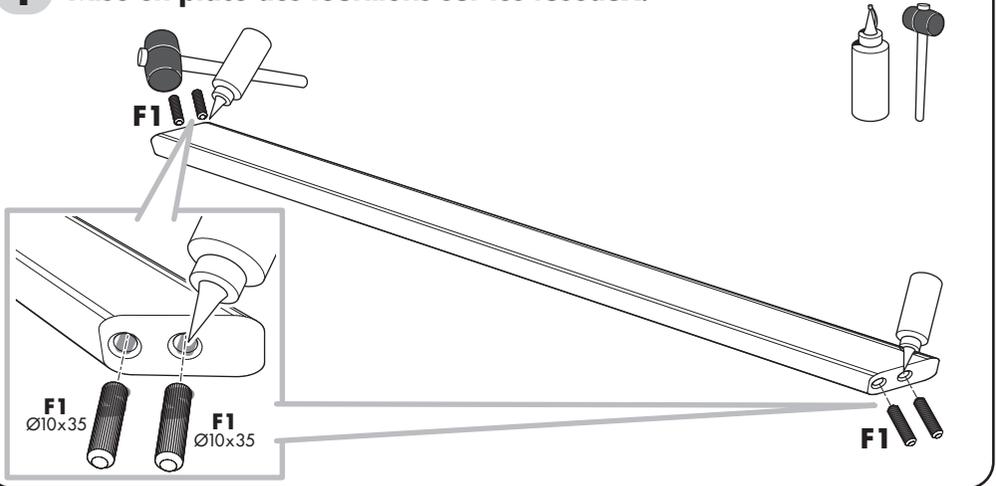


### 2 Assemblage Main + Fuseaux.

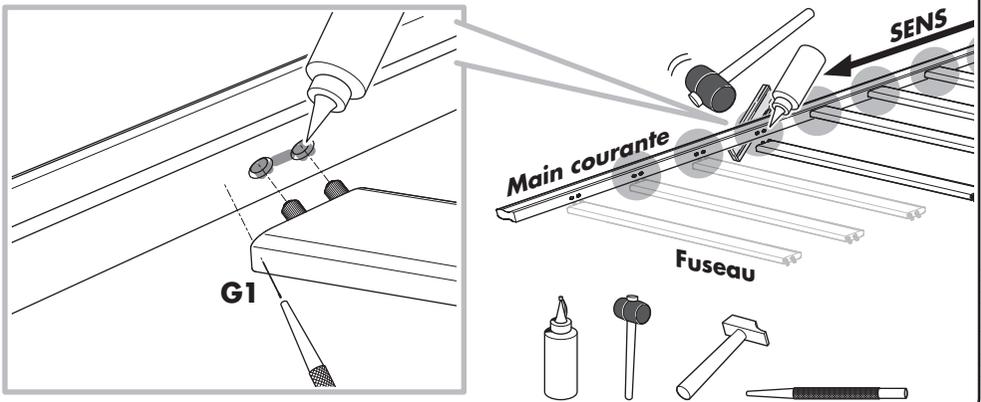

### 3 Perçage de la lisse.


Escalier droit :  
fuseaux n°1 - 4 - 8 - 12 - 15

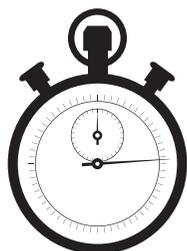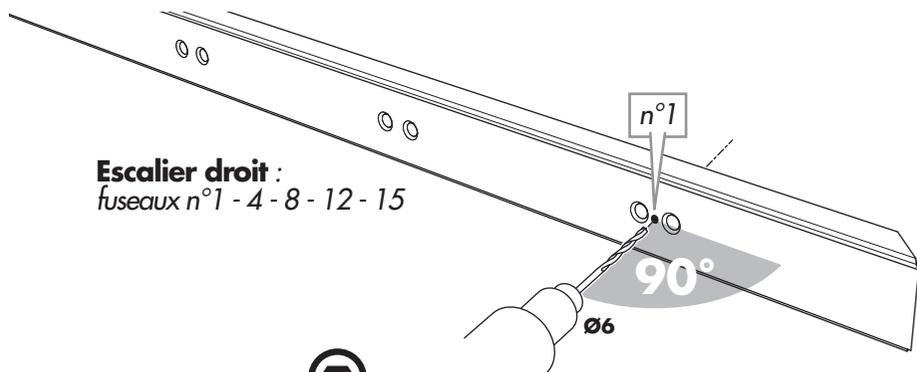

Attendre le temps  
de séchage de  
la rampe




### 4 Assemblage avec la Lisse.

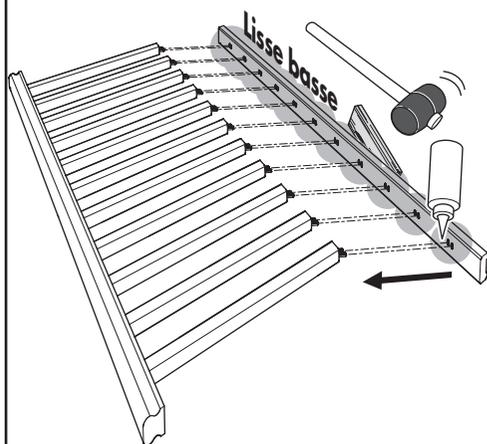

Même démarche  
que l'étape 1.


### 5 Consolidation.

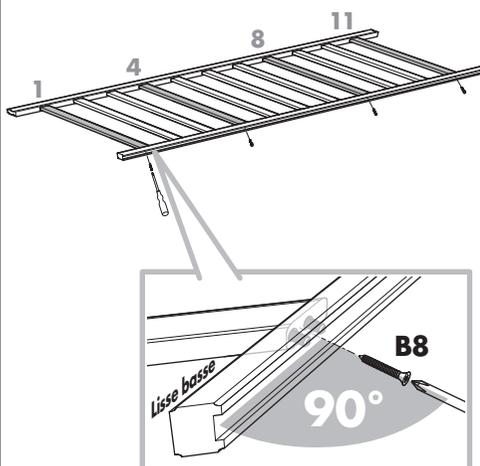


Consolider selon  
les perçages  
effectués étape 2.

## 6 Mise en place du poteau d'arrivée.


Exemple : escalier avec contremarches et rampe à droite en montant

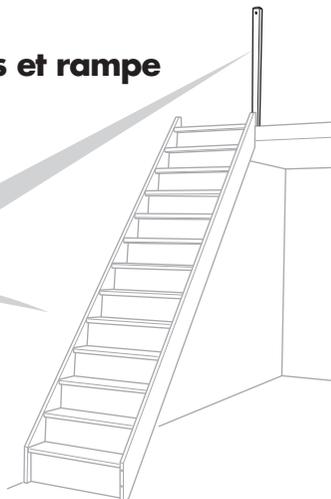


- Positionner le poteau d'arrivée sur le limon.

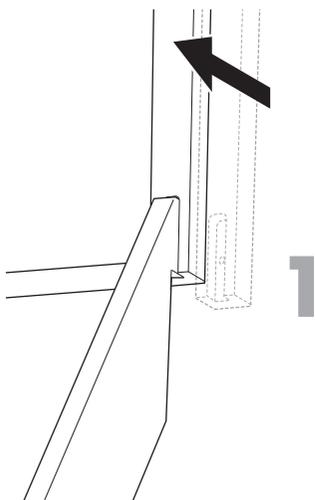


- Marquer l'emplacement du perçage en martelant légèrement le tirefond.

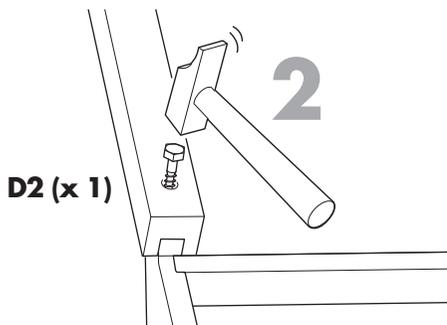

- Percer au  $\varnothing 6$ , profondeur 25 mm, au niveau du pointage précédent.





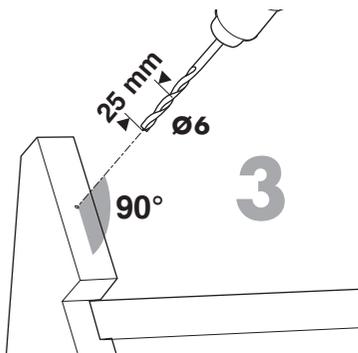


- Visser le poteau d'arrivée sur la volée à l'aide du tirefond  $\varnothing 8 \times 50$ , de la rondelle et de la clé n° 13.

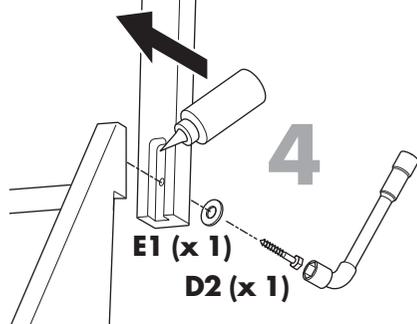

## 7 Rampe.





- Fixer la rampe au poteau d'arrivée à l'aide de deux tourillons (selon modèle), de la rondelle et de la vis  $\varnothing 6 \times 60$ .
- Maintenir l'assemblage à l'aide du serre-joint.

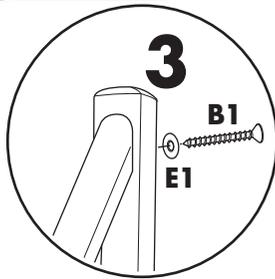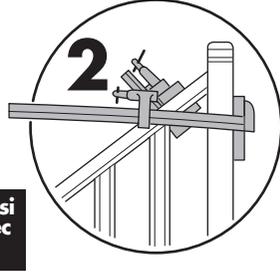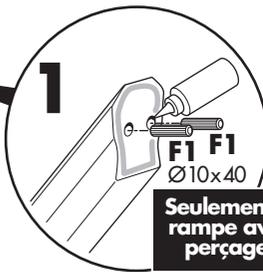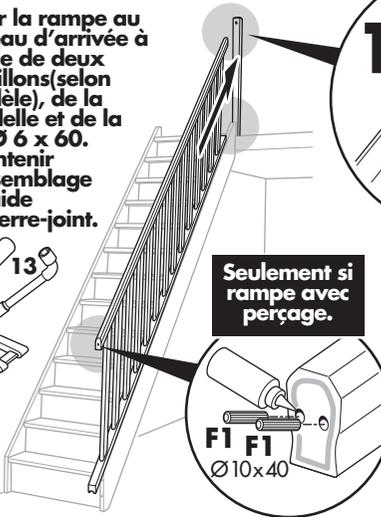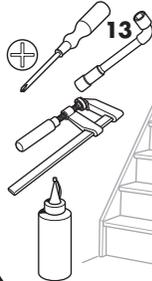

2 personnes

## 8 Poteau de départ.

- Fixer le poteau de départ.

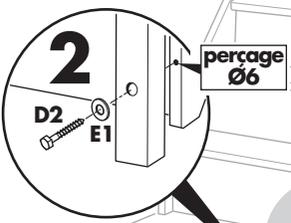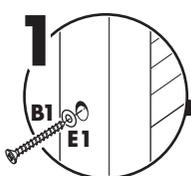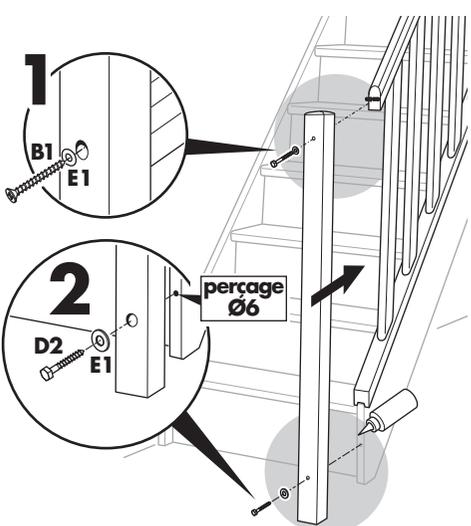

## 9 Conseils de pose.

