



# Réno Moustiquaire - Notice de pose

## Type de pose

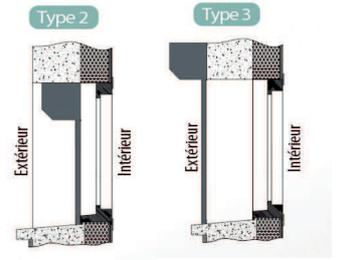

### 1. Mesurer les dimensions du tableau et vérifier les niveaux (Prévoir cale si nécessaire)

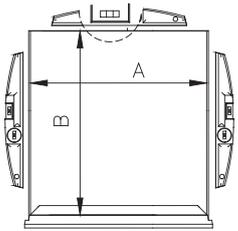


#### Pose Type 2 :

- Hauteur coulisses + hauteur caisson  $\neq$  hauteur tableau



#### Pose Type 3 :

- Hauteur coulisses  $\neq$  hauteur tableau


### 2. Tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose

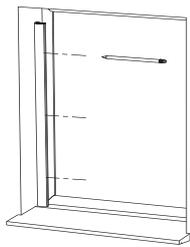

Repère perçage : Pose type 2  
Enroulement Intérieur et Extérieur

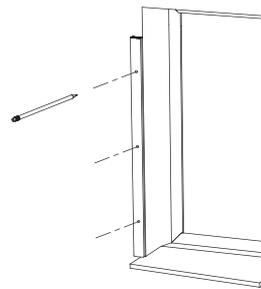


Repère perçage : Pose type 3  
Pose en applique

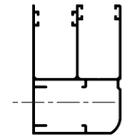


Prendre les coulisses, puis tracer les repères pour la fixation des coulisses selon le type de pose.  
Enlever les coulisses et percer les trous de fixations des coulisses


### 3. Repères sortie câble moteur

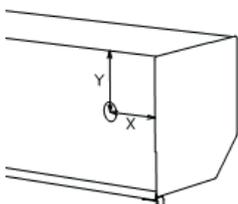

Mesurer l'emplacement de l'axe de la sortie du câble moteur sur le coffre  
(Cotes X, Y)

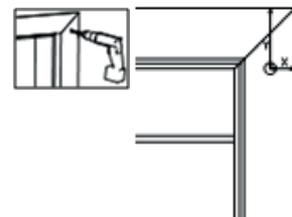


Reporter l'emplacement de l'axe de la sortie du câble moteur sur la menuiserie,  
puis percer le trou  $\varnothing$  10mm (passage câble moteur)

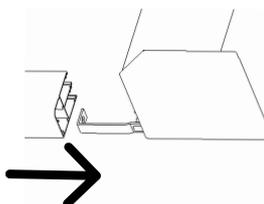


Positionner l'éclisse dans la console  
et emboîter les coulisses sur le coffre

## 4. Montage des arrêts de la barre de charge

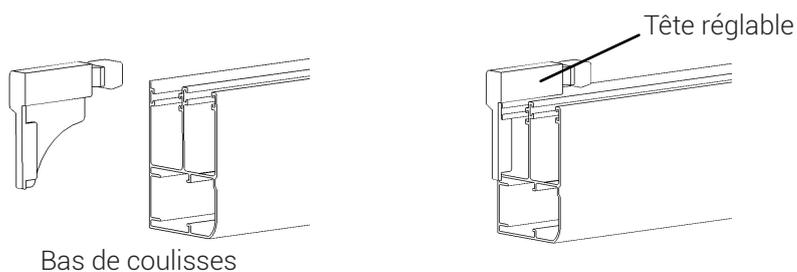


Attention à l'encombrement des arrêts de la barre de charge (voir schéma suivants)

### Pose en façade

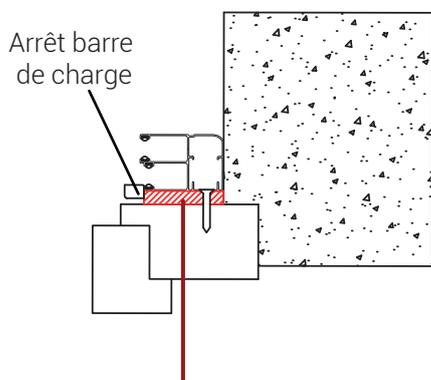


### Pose entre tableaux

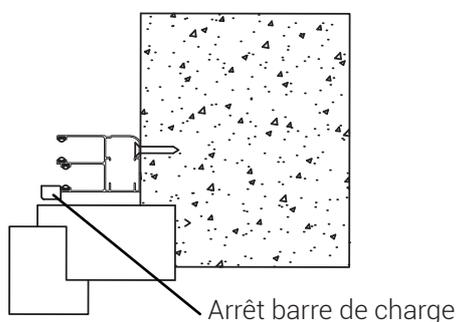


Cale d'une épaisseur de 10 mm (non fournie)


## 5. Pose du caisson

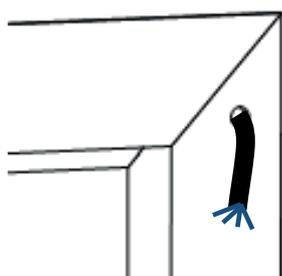

Au préalable faire passer le câble moteur dans le trou  $\varnothing$  10 mm de la menuiserie

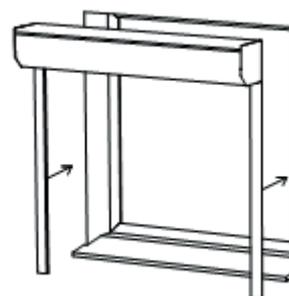

Positionner l'ensemble (coffre + coulisse) dans l'emplacement prévu selon le type de pose et venir fixer l'ensemble

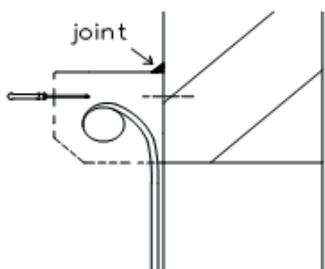

**Pose en applique :** Fixer le caisson au mur après avoir descendu le tablier et enlevé le capot. Puis faire un joint au mastic sur le haut du coffre

Pour le branchement consulter la notice fournie