

Notice Cloison CREATIVE avec soubassement Fer

brun & douillé®

CRÉATEUR FABRICANT

Conditionnement : Structure métallique + Vitres avec Parcloses et accessoires.

Matériel fourni avec la cloison



Joint de vitrage 10mm



Vis de parclose*



Vis de parclose*
au centre



Angles métalliques
4 par vitrage




Vis TF M5 pour liaison
Verrière + Profil
d'assemblage
- Fournies avec profil.
- Profil = commandé à part.

*Parcloses= baguette d'habillage, de finition.

Matériel nécessaire à la pose (non fourni):

Pour fixation sur cloison :
Vis à tête plate (diamètre 6mm) + chevilles (si besoin).
Les têtes de vis ne doivent pas dépasser.




Perceuse
si besoin de
chevilles.




Pour fixation des
vis sur la cloison.



Niveau à bulles

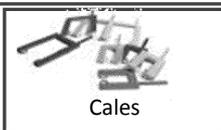

Cales



Tournevis
tête plate 10-12.
Pince.



Cutter pour la
découpe
du joint.




Maillet + Cales
en bois




Joint Mastic
ou
Silicone

Etape 1: pose du joint de vitrage sur le cadre et parcloses.

- Poser le cadre vitrage à plat et coller le joint qui sert à caler et protéger le vitrage.

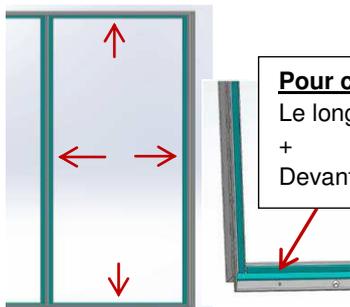


Pour chaque cadre:
Le long des profils, tout autour.
+
Devant, sur la partie basse.




Pour chaque parclose:
Le long de chaque parclose, du côté du trou, en
laissant un nu de 1cm à chaque extrémité.


Etape 2: fixation du cadre sur le support + Fixation entre 2 murs ou seul contre 1 mur.

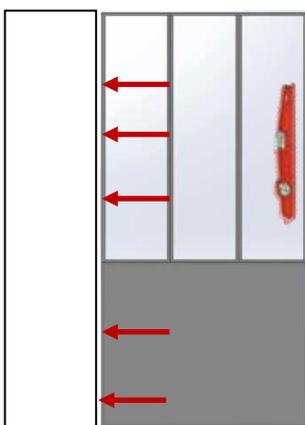

1/ Régler la mise en place.
Mettre la cloison d'aplomb
verticalement et fixer au mur.

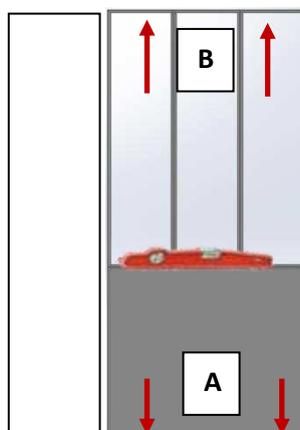


2/ Mettre la cloison d'aplomb horizontalement.
A- La caler au sol.
Fixer au sol.
B- La fixer au plafond.

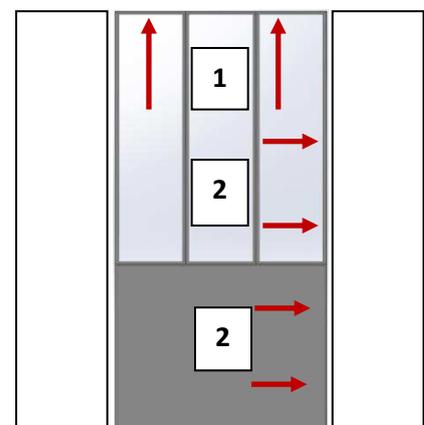

3/ Fixer avec des vis adaptées :
Si posée entre murs :
Fixer le second côté (2)
Caler si besoin.

OU Etape 2: positionnement et fixation du cadre + Fixation jumelage 2 cloisons.

1 et 2/ Répéter les 2 premières étapes ci-dessus.

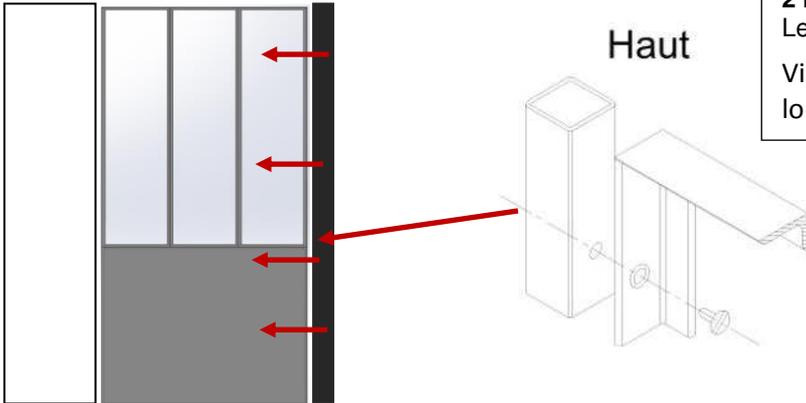

2 bis/ Présenter le profil d'assemblage (vendu à part). Le profil est **indispensable** pour le jumelage.

Visser la cloison au tube avec les Vis TF M5 longueur 16 mm (fournies avec le profil)




Rappel :

Les têtes de vis ne doivent pas dépasser du cadre.

3/ Répéter l'étape 3 ci-dessus jusqu'à la pose de tous les éléments.

Etape 3: pose du vitrage en 3 temps.

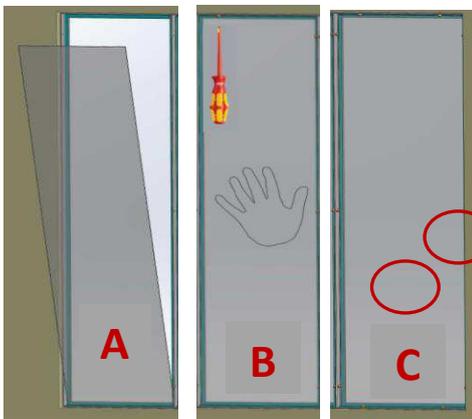

A- Présenter le vitrage en prenant appui en partie basse.

B- Maintenir le verre plaqué et fixer :

- ✓ En premier, les vis en partie haute.
- ✓ En second, les vis en partie basse.
- ✓ En dernier, les vis côté cloison.




C- Lorsque tous les vitrages sont posés, fixer les vis + écrous sur les profils du milieu.



Etape 4: pose des parcloses



Penser à **protéger les vitrages** de coups ou de marques à l'aide de carton.

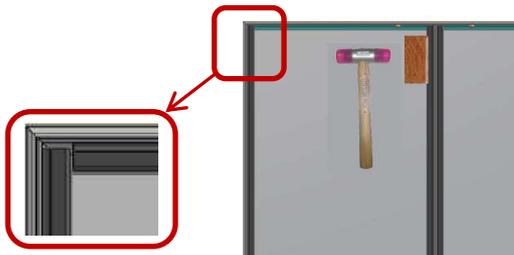


Fixer les parcloses :

- ✓  Droite et Gauche : **joint côté verre**.
- ✓ Haut et Bas.

Comment clipser les parcloses ?

- ✓ Avec un maillet + cale en bois.

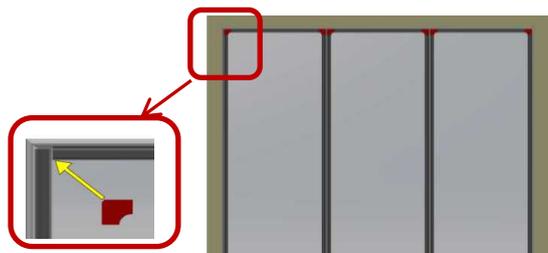


Fixer les angles de finition pour parcloses :

Comment clipser les angles de parcloses ?

- ✓ Présenter l'angle comme indiqué sur le schéma à gauche.
- ✓ Répéter l'opération pour chaque angle (4 par vitrage).

Etape 5: pose du joint silicone ou mastic

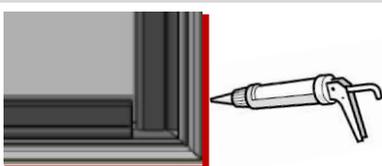

Appliquer un cordon de mastic silicone ou acrylique entre la cloison et la verrière.
Existe en couleur.