

Notice Cloison CREATIVE avec soubassement plaque de plâtre









Conditionnement : Structure métallique + Vitres avec Parcloses et accessoires.

Matériel fourni avec la cloison

 Joint de vitrage 10mm	 Vis de parclose*	 Vis de parclose* au centre	 Angles métalliques 4 par vitrage	 Vis TF M5 pour liaison Verrière + Profil d'assemblage - Fournies avec profil. - Profil = commandé à part.
--	---	--	--	--


*Parclose= baguette d'habillage et de maintien du vitrage.

Matériel nécessaire à la pose (non fourni):


Pour fixation sur cloison : Vis à tête plate (diamètre 6mm) + chevilles (si besoin). <i>Les têtes de vis ne doivent pas dépasser.</i>			Perceuse si besoin de chevilles.		Pour fixation des vis sur la cloison.
 Niveau à bulles	Tournevis tête plate 10-12. Pince.		Cutter pour la découpe du joint.	Maillet + Cale en bois	Joint Mastic ou Silicone
 Rail plaque de plâtre. Vis fixation au sol.	 1 Plaque de plâtre Epaisseur maxi : 13mm Vis à plaque de plâtre	Facultatif. Isolation ou plaque de polystyrène. Epaisseur maxi = 25mm			

Etape 1: pose du joint de vitrage sur le cadre et parcloses.

- Poser le cadre vitrage à plat et coller le joint qui sert à caler et protéger le vitrage.




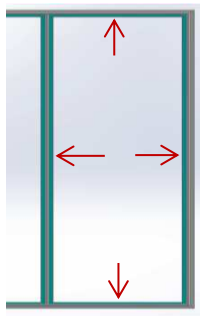


Pour chaque cadre:
Le long des profils, tout autour.
+
Devant, sur la partie basse.




Pour chaque parclose:
Le long de chaque parclose, du côté du trou, en laissant un nu de 1cm à chaque extrémité.

Etape 2: fixation du cadre sur le support + Fixation entre 2 murs ou seul contre 1 mur.

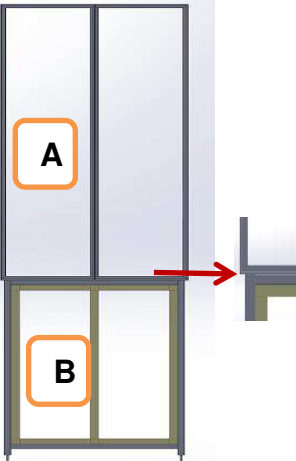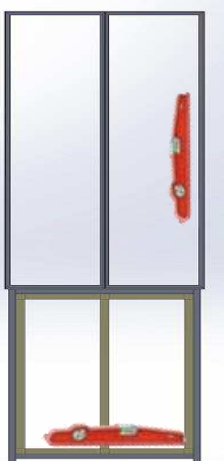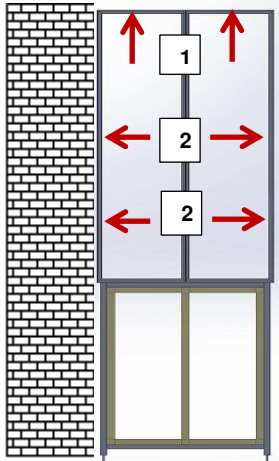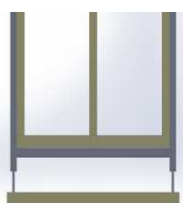 <p>A</p>	 <p>B</p>	 <p>1 2 2</p>		<p>4/ Installer le rail sous les vérins. Les vérins se posent au centre. Les serrer avec une pince. Mettre l'ensemble en pression pour éviter tout déplacement.</p>
<p>1/ Assembler les 2 éléments de la cloison avec les vis TF M5.</p>	<p>2/ Régler la mise en place. <u>Vue de face :</u> Aplomb horizontal + profondeur.</p>	<p>3/ Fixer avec des vis adaptées : Haut (1) puis Côtés (2) Caler si besoin.</p>	<p>5/ Découper et fixer 1 plaque de plâtre sur les rails prévus à cet effet. Placer l'isolant (facultatif mais conseillé). Découper et fixer la seconde plaque.</p>	

OU Etape 2: positionnement et fixation du cadre + Fixation jumelage 2 cloisons.


1 et 2/ Répéter les 2 premières étapes ci-dessus.

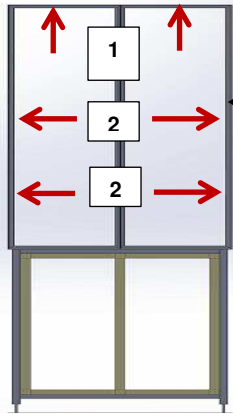


3/ Fixer avec des vis adaptées aux supports.
Haut (1) puis Côtés (2)
Caler si besoin.

3 bis/ Fixer avec des vis adaptées
Haut (1) puis Côté de jonction

4 & 5/ Répéter les 2 premières étapes ci-dessus.
Utiliser 1 seule plaque pour couvrir les 2
soubassements. De chaque côté.

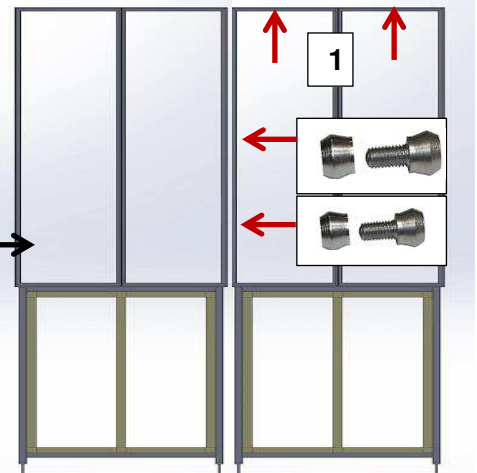

Etape 3: pose du vitrage en 3 temps.

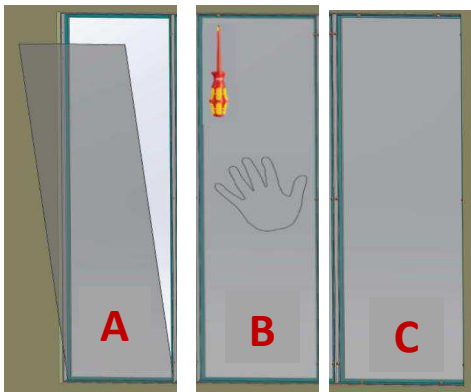

A- Présenter le vitrage en prenant appui en partie basse.

B- Maintenir le verre plaqué et fixer :

1. En premier, les vis en partie haute.
2. En second, les vis en partie basse.
3. En dernier, les vis côté cloison.


C- Lorsque tous les vitrages sont posés, fixer les vis + écrous sur les profils du milieu.




Etape 4: pose des parcloses



Penser à **protéger les vitrages** de coups ou de marques à l'aide de carton.

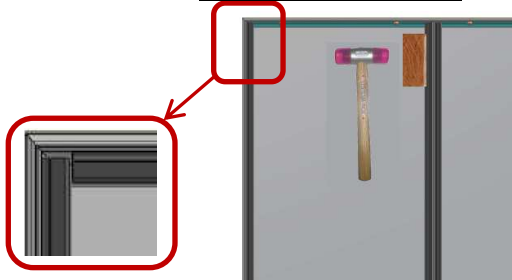


Fixer les parcloses :

- ✓  Droite et Gauche : **joint côté verre.**
- ✓ Haut et Bas.

Comment clipser les parcloses ?

- ✓ Avec un maillet + cale en bois.

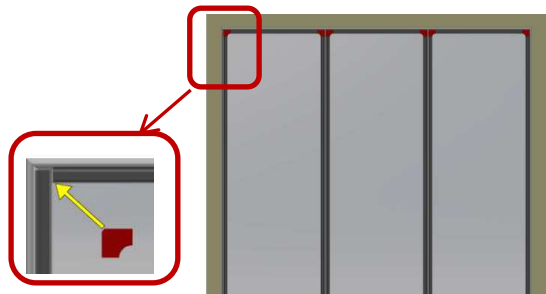

Fixer les angles de finition pour parcloses :

Comment clipser les angles de parcloses ?

- ✓ Présenter l'angle comme indiqué sur le schéma à gauche.
- ✓ Répéter l'opération pour chaque angle (4 par vitrage).

Etape 5: pose du joint silicone ou mastic



Appliquer un cordon de mastic silicone ou acrylique entre la cloison et la verrière.
Existe en couleur.