

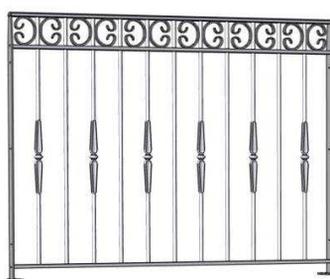
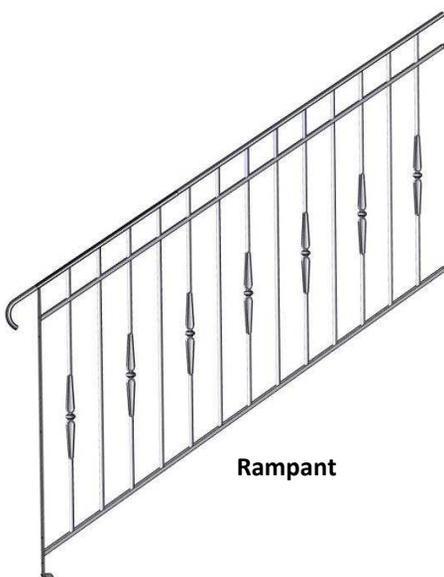


Outils nécessaires

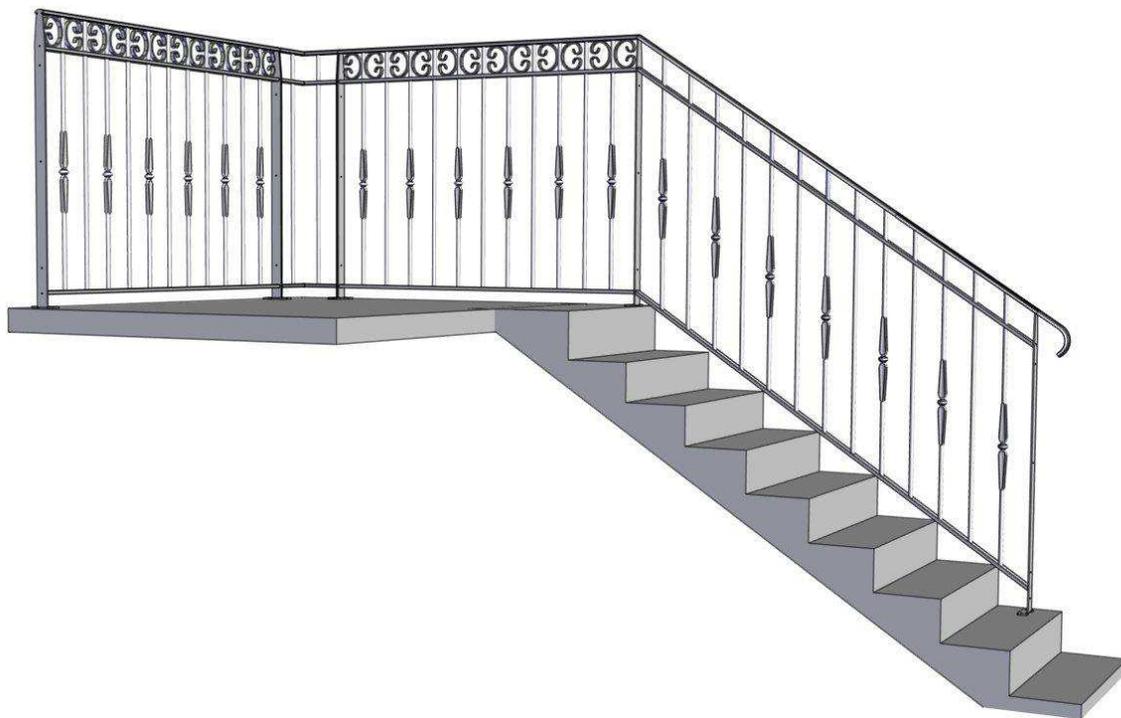

Kit de fixation des éléments entre eux

(bouchon à la couleur de la commande si finition peinture demandée)


POUR INFO : La visserie pour la fixation au sol n'est pas fournie (dépendante de la nature du sol)

POSE A VISSER

Rappel: les balustrades et les arrivées des rampes sont impérativement à visser au sol.




Effectuer un montage et une pose « à blanc » de l'ensemble pour marquer les repères de fixation.

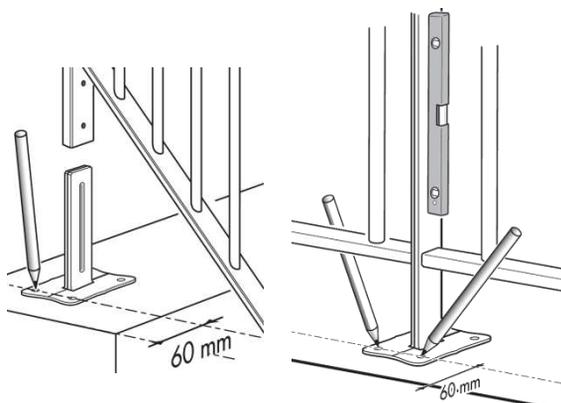


Pour certains modèles de rampes et les poteaux de départ et intermédiaire, les platines de fixation ne font pas partie intégrantes des montants et sont livrées à part.


Aligner les trous de fixations à 60mm du bord.

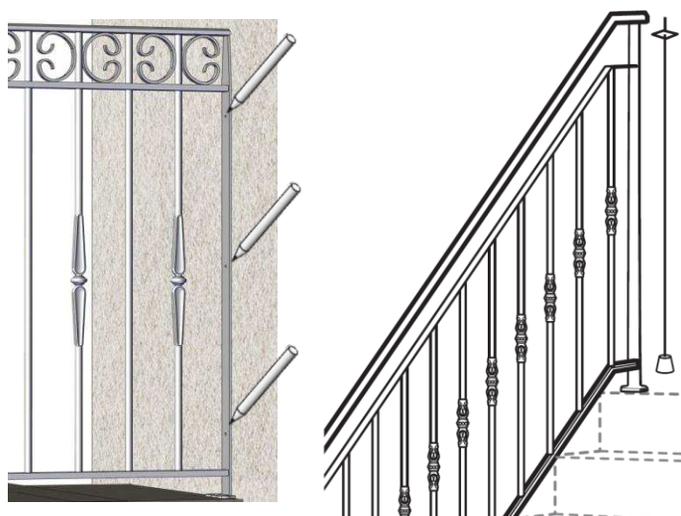


Contrôler l'aplomb de chaque élément.

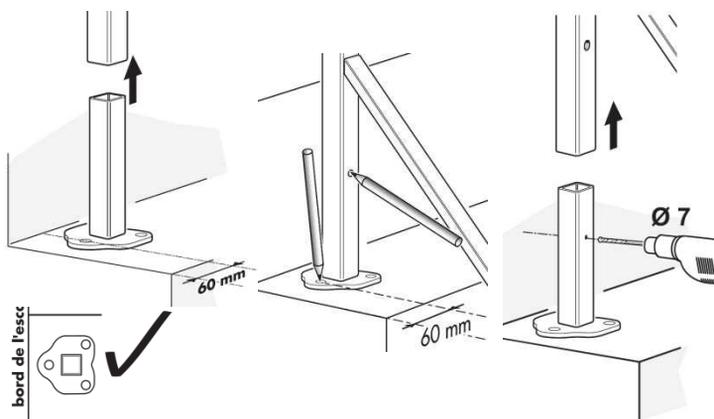


Il existe plusieurs modèles de platines non intégrées. Pour les platines tubulaires effectuer un repérage du perçage à réaliser, après avoir inséré le montant dessus.

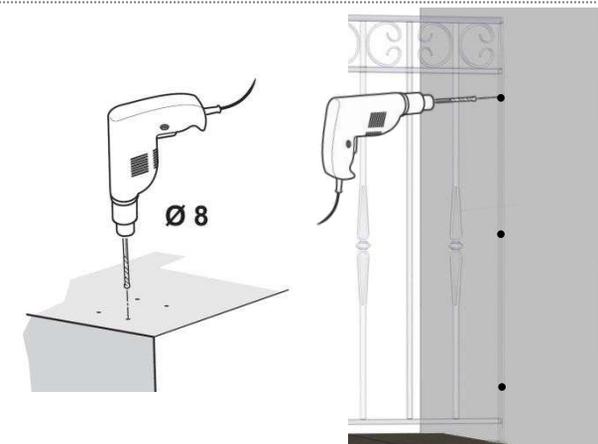

Retirer l'ensemble et effectuer les perçages en fonction de la visserie choisie.

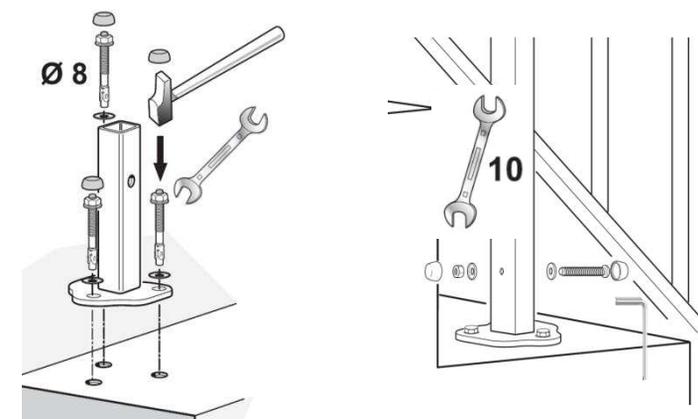



Remettre en place les éléments et et les fixer solidement au sol. Chaque platine doit être fixée au niveau de 3 points d'encrage avec une fixation adaptée au matériau constituant le sol..

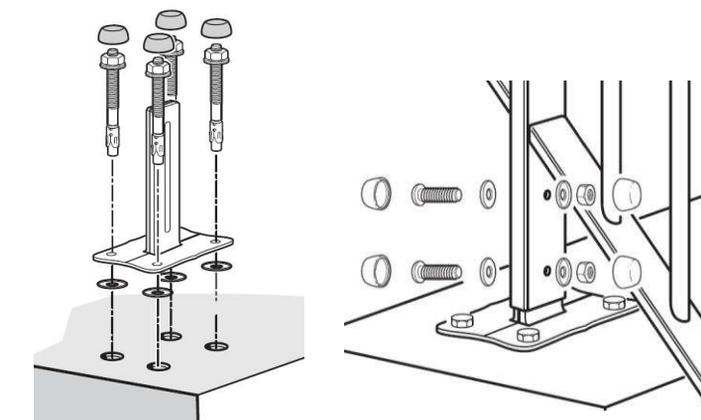




Finaliser la fixation des éléments.

POSE A SCELLER

(option de pose au sol possible pour les montants de départ et intermédiaire des rampes uniquement)

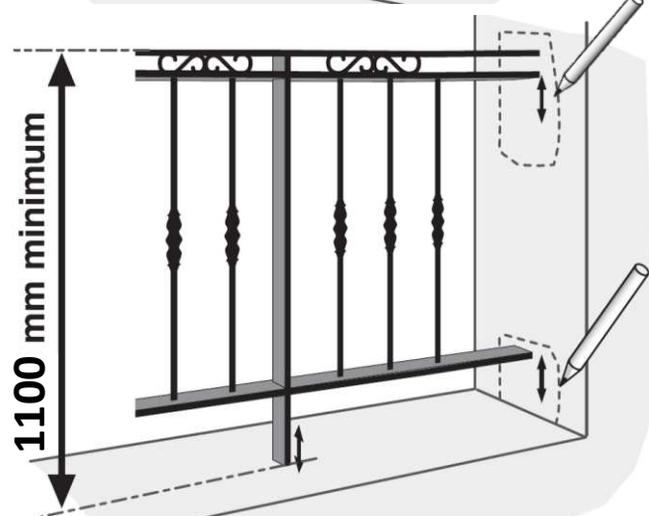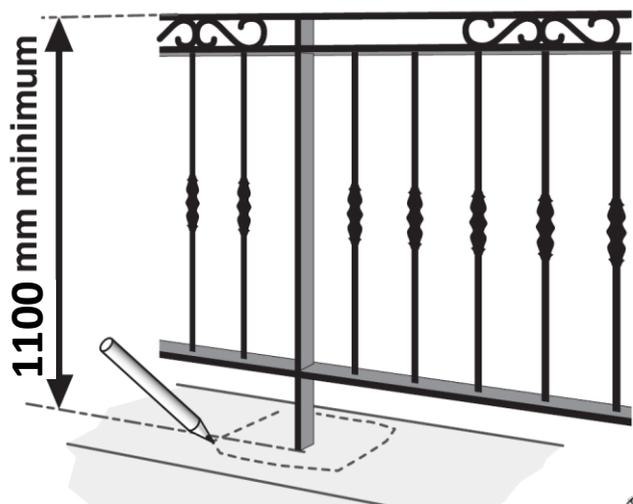


Effectuer un montage et une pose « à blanc » de l'ensemble pour marquer les positions des réserves à effectuer, en retirant la hauteur de scellement au sol.

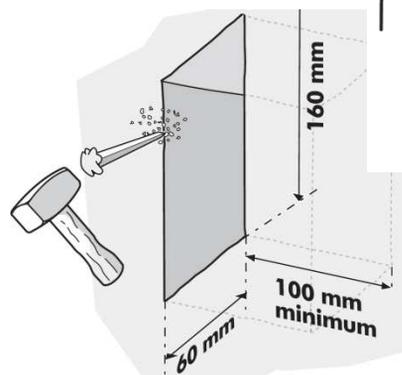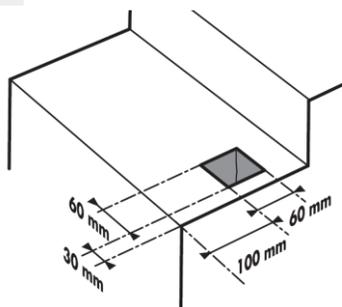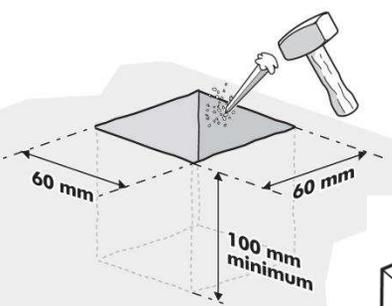

Enlever les éléments et effectuer les réserves en respectant les dimensions préconisées.


POSE A SCELLER

(option de pose au sol possible uniquement pour les montants de départ et intermédiaire des rampes)

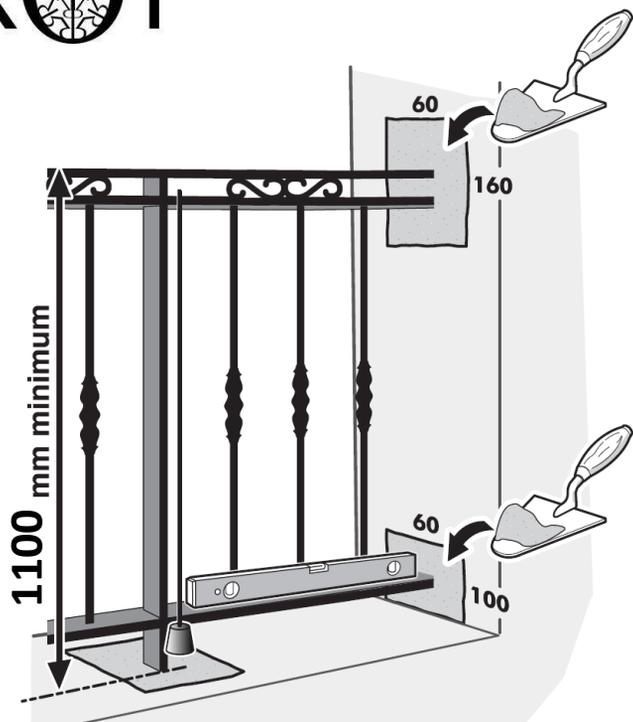


Mettre en place les éléments dans les réserves et sceller l'ensemble en contrôlant l'aplomb.



Attention à bien respecter la hauteur minimum une fois posé de 1100mm.

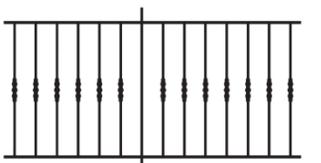

BON

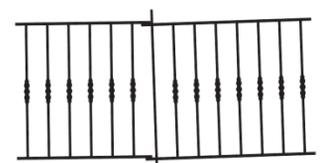

MAUVAIS

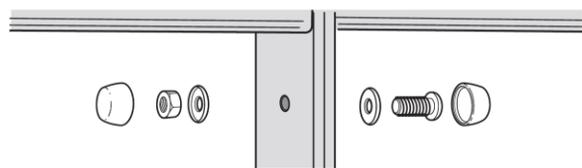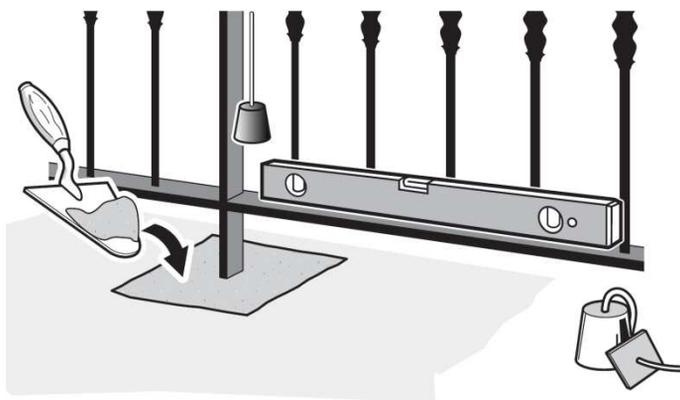


Finaliser la fixation des éléments.

LAISSER SECHER 24H




Durant ce laps de temps, il est impératif de baliser le chantier, d'en interdire l'accès et d'indiquer surtout de manière lisible que la balustrade / la rampe est en cours de pose et que durant ce laps de temps, un danger persiste.

En cas d'incident, il en va de votre responsabilité.

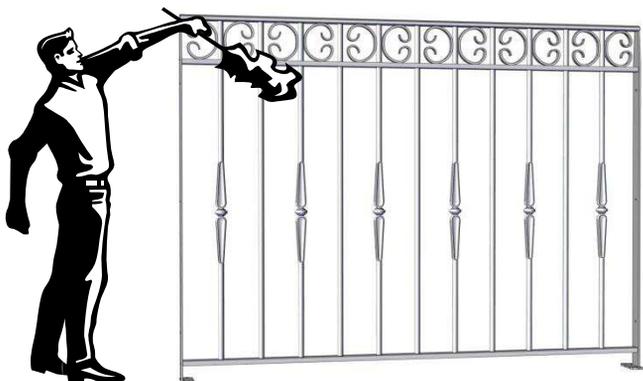

Dans le cas d'une commande souhaitée avec peinture d'apprêt, dépoussiérer et dégraisser le produit (eau savonneuse et séchage..).

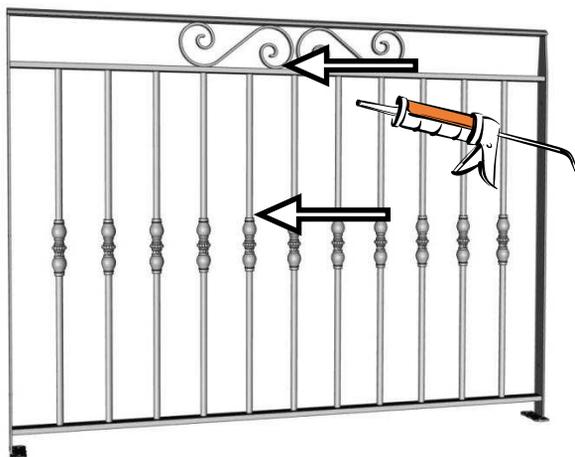

Pour éviter les points d'accumulation d'eau et donc empêcher une apparition de rouille, effectuer un joint silicone compatible avec de la peinture à chaque point de soudure et aux fixations des éléments décoratifs.

Appliquer 2 couches de peinture en laissant bien le temps de séchage conseillé.

2x



Les peintures compatibles:

- Glycérophtaliques
- Polyuréthanes
- Acryliques polyuréthanes
- Peintures à l'eau: émulsions acryliques

Attention: sur nos produits traités anticorrosion ne surtout pas essayer de recouvrir avec une peinture anticorrosion, elle n'accrocherait pas étant donné que le produit a déjà eu ce traitement