



BSB France
SERRURERIE INDUSTRIELLE


Notice de pose – Appui de fenêtre Acier

Azur – Clara – Florence – Malesherbes – Opéra – Rivoli - Zénith

Conditionnement : Appui de fenêtre + 4 platines de fixation / appui pour pose entre murs (vendu à part) + éventuelle main courante Bois (vendue à part).

Normes et préconisations APSAD

Les ouvrages doivent être fixés **uniquement** par scellement ou platinage entre murs.
Si $J < 900$ mm (vue de l'intérieur), la présence d'un garde-corps ou barre d'appui est nécessaire.
Alors il faut :

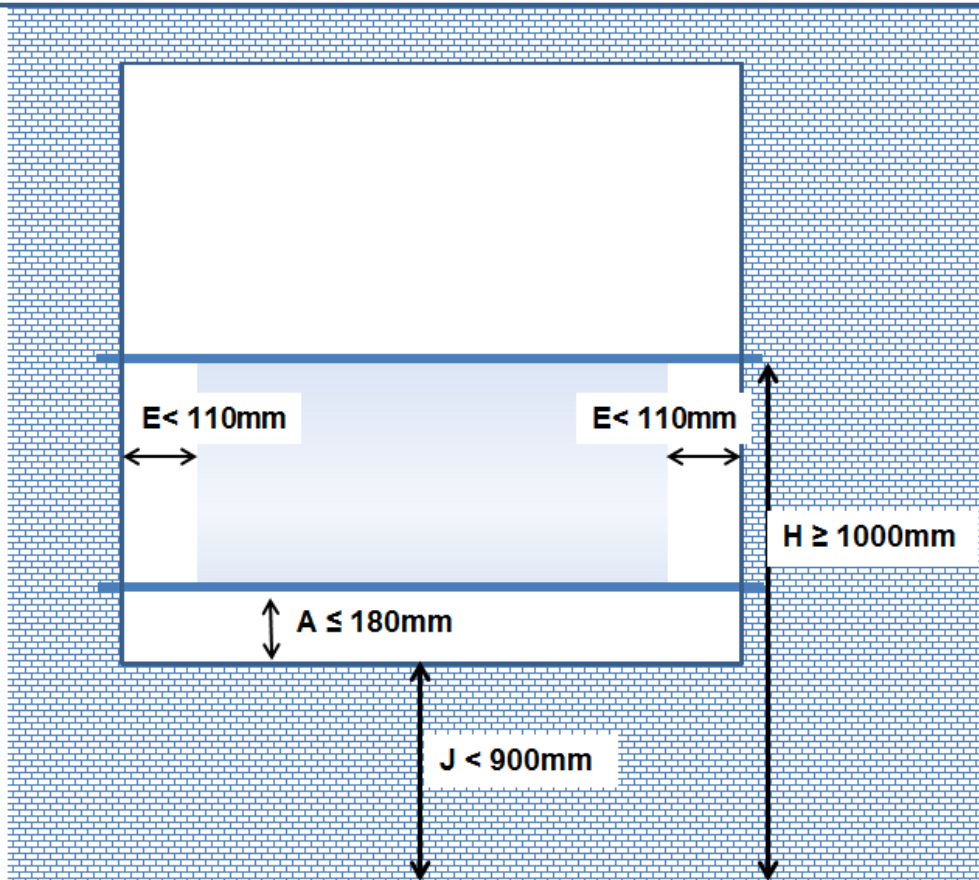

Matériel à prévoir pour tout type de pose :



Carton ou planche pour protéger la fenêtre et le vitrage.




Outil de perçage



Outil de vissage
Si pose avec platines.



Scie cloche
Ø 5 cm

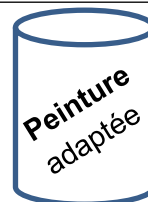

Pour :
Azur
Provençale
Valois



Crayon, mètre, niveau auge, langue de chat, cales ...



Si pose en scellement avec une main courante Bois :

Selon le type de pose choisi, prévoir un film plastique pour les extrémités du bois (cf. ci-dessous).

Notice de pose – Appui de fenêtre Acier

Azur – Clara – Florence – Malesherbes – Opéra – Rivoli - Zénith

Pour pose en scellement Avec ou sans main courante Bois :


Ajouter :



Mortier de scellement

OU

Scellement chimique

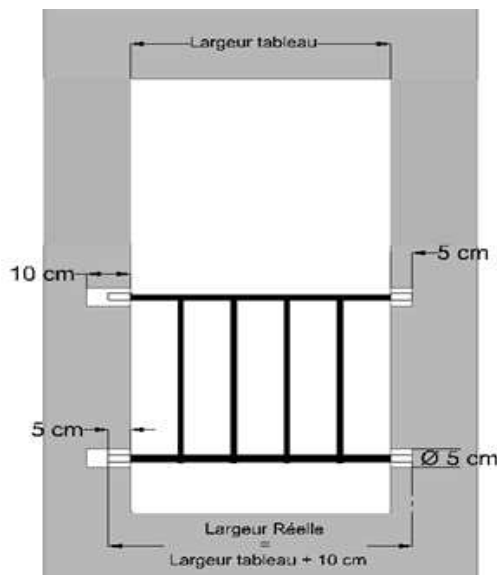

1- Repérer les emplacements de perçage:

2 - Percer des trous de scellement Ø5cm :

- 10 cm de profondeur d'un côté
- 5 cm de l'autre

Cela permet de faire glisser facilement la grille d'un côté puis de l'autre.

3 - Dépoussiérer les trous.

4 - Préparer le matériel de scellement.

5 - Présenter la grille dans les trous. La centrer et la caler pour qu'elle soit d'aplomb horizontalement et verticalement.

6 - Sceller la grille. Garder les cales jusqu'à la fin du temps de prise.

Si présence d'une main courante Bois :

Information : la main courante est livrée de la longueur totale de la traverse.

2 types de pose possibles :

A - Sceller l'ensemble après avoir entouré la partie bois scellée dans le mur avec du film plastique.

Percer un trou suffisant grand pour enchâsser l'ensemble.

B- Sceller la partie métallique de l'appui de fenêtre.


Découper le bois de la main courante afin la replacer sur l'appui scellé.

Pour pose à visser :

Ajouter :



4 vis Ø 6mm
adaptées au mur.

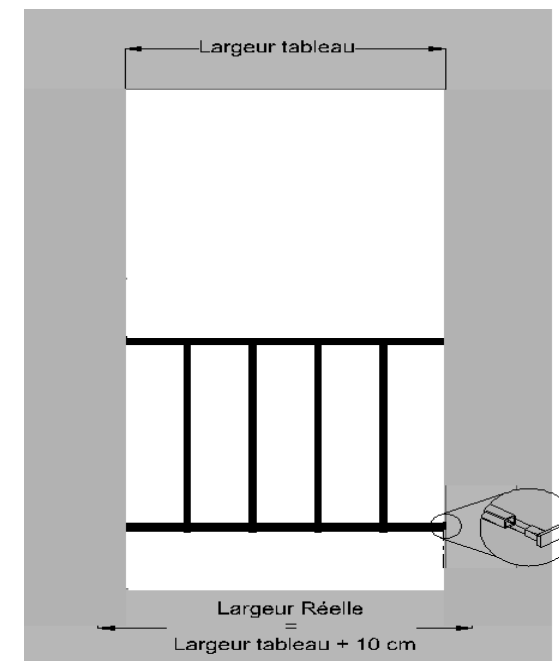

1 Repérer et couper les traverses horizontales :

⇒ Largeur à couper = Largeur tableau – 1,2cm.

2 - Insérer les platines dans les traverses recoupées.

3 - Placer la grille dans le tableau sans forcer.

4 - Caler la grille de façon à ce qu'elle soit d'aplomb et de niveau.

5 - Fixer la grille avec les vis adaptées aux trous de fixation.