



# Notice de pose – Grille de défense Acier Azur - Castellane - Provençale - Valois

**Conditionnement :** Grille acier + 1 jeu de 4 platines de fixation par grille pour pose entre murs (vendu à part).

## Matériel à prévoir pour tout type de pose :



Carton / planche pour protéger la fenêtre.




Outil de perçage



Outil de vissage  
*Si pose avec platines.*



Scie cloche  
Ø 5 cm



Crayon, mètre, niveau auge, langue de chat, cales ...

**Peinture**  
adaptée pour :  
Azur  
Provençale  
Valois

## Pour pose en scellement :


### Ajouter :



Mortier de scellement

OU

Scellement chimique

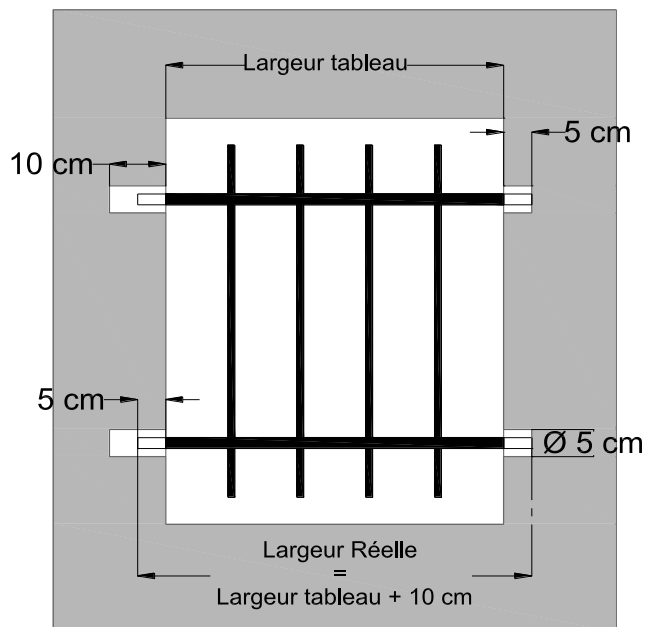


- 1- Repérer les emplacements de perçage.
- 2 - Percer des trous de scellement Ø5cm :
  - 10 cm de profondeur d'un côté
  - 5 cm de l'autre

*Cela permet de faire glisser facilement la grille d'un côté puis de l'autre.*


- 3 - Dépoussiérer les trous.
- 4 - Préparer le matériel de scellement.
- 5 - Présenter la grille dans les trous. La centrer et la caler pour qu'elle soit d'aplomb horizontalement et verticalement.
- 6 - Sceller la grille. Garder les cales jusqu'à la fin du temps de prise.

## Pour pose à visser :

### Ajouter :

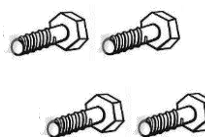

4 vis Ø 6mm  
adaptées au mur.

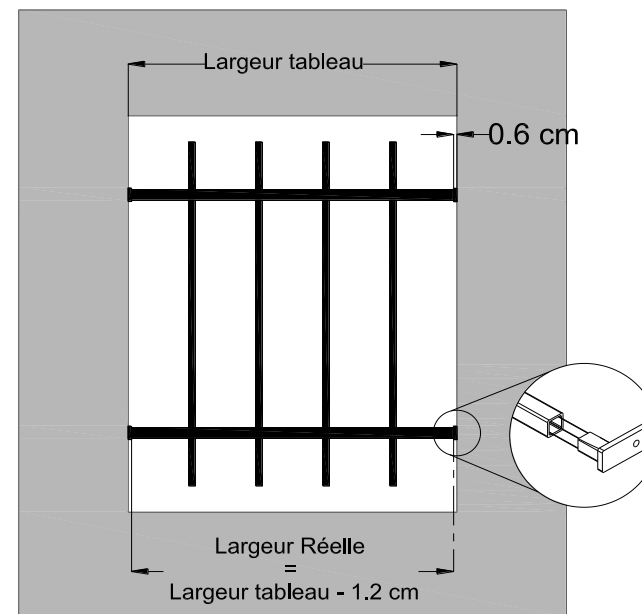

- 1 -Repérer et couper les traverses horizontales :
  - ⇒ Largeur à couper = Largeur tableau – 1,2cm.
- 2 - Insérer les platines dans les traverses recoupées.
- 3 - Placer la grille dans le tableau sans forcer.
- 4 - Caler la grille de façon à ce qu'elle soit d'aplomb et de niveau.
- 5 - Fixer la grille avec les vis adaptées aux trous de fixation.