

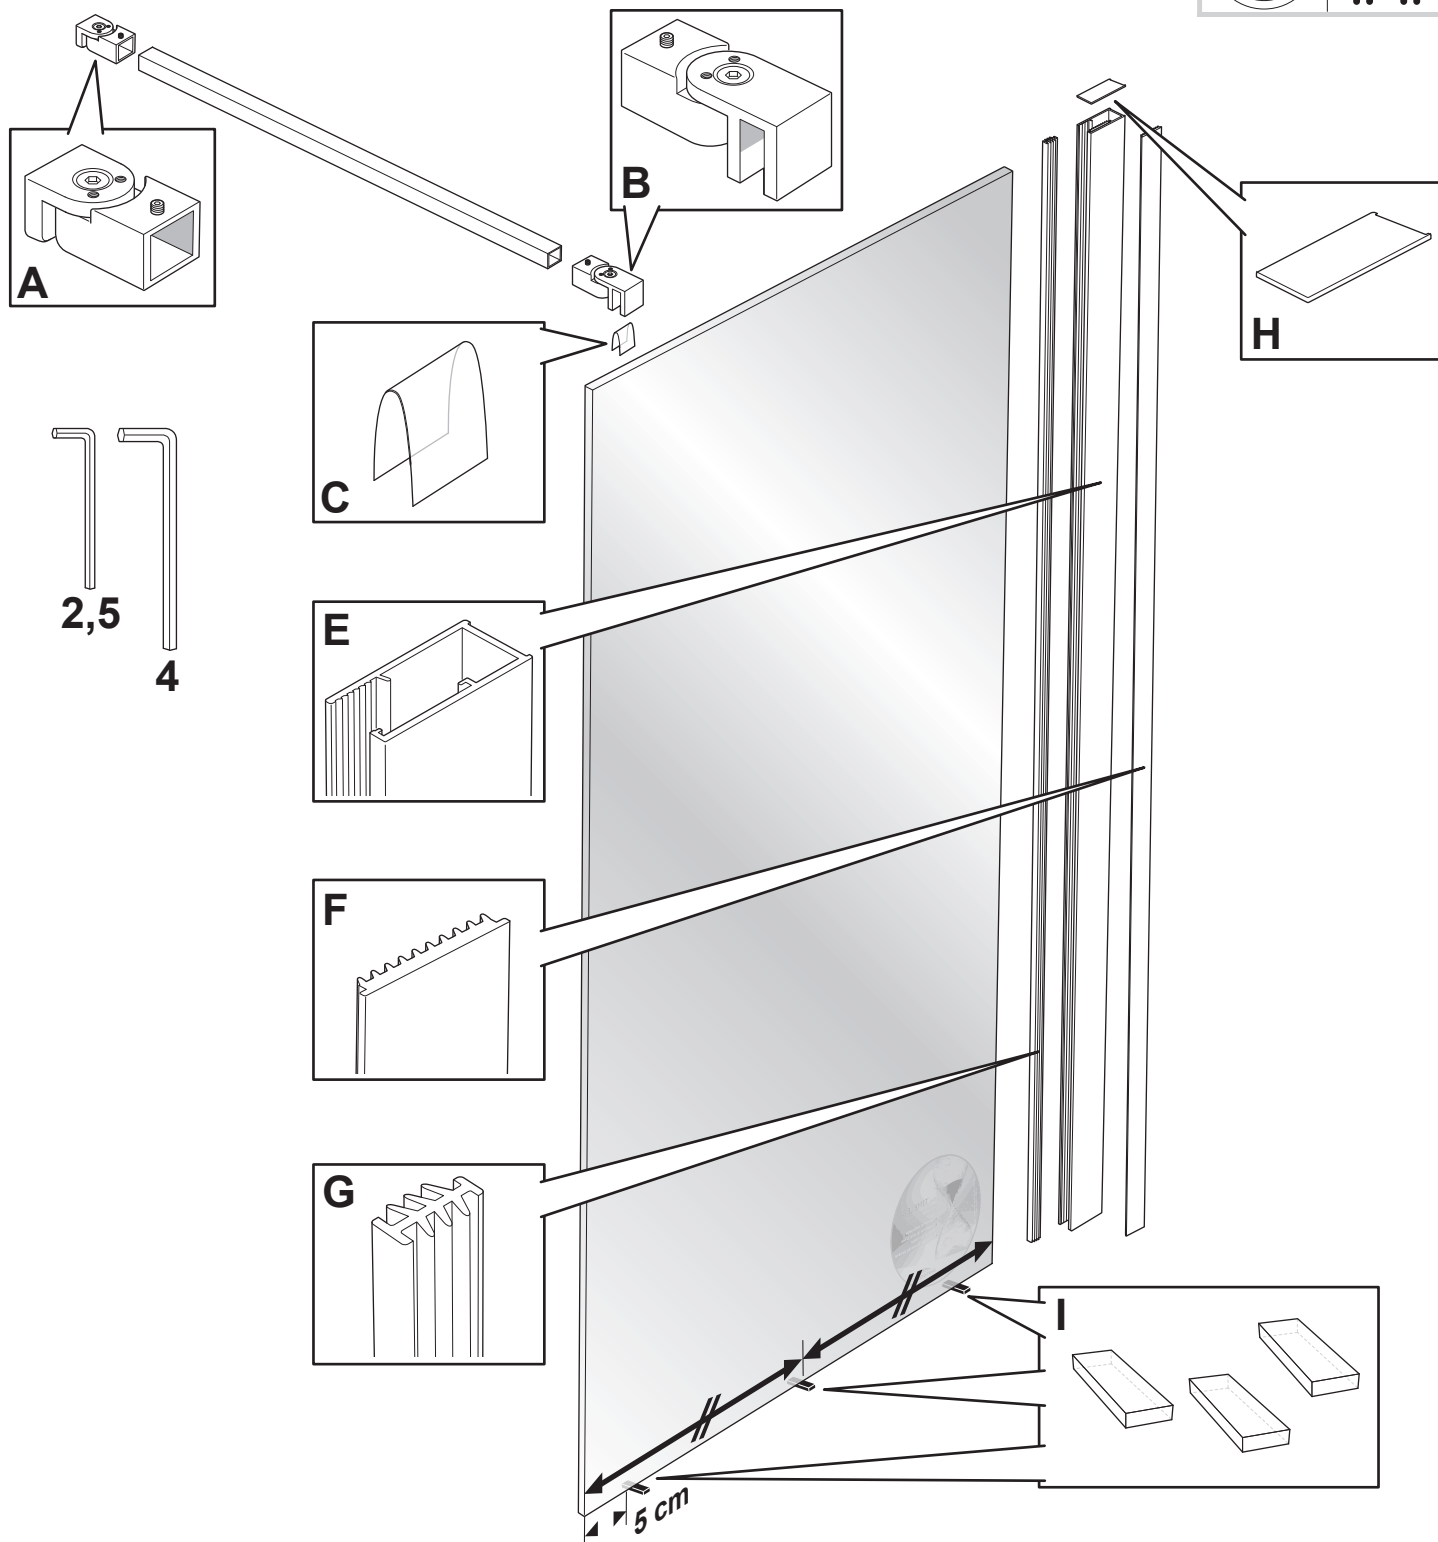




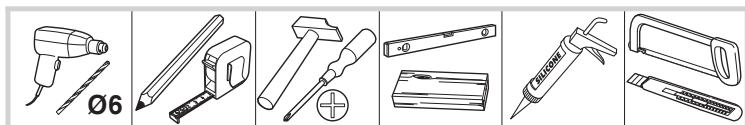


NOTICE DE MONTAGE


PAROI DE DOUCHE LINE PRESTIGE



1

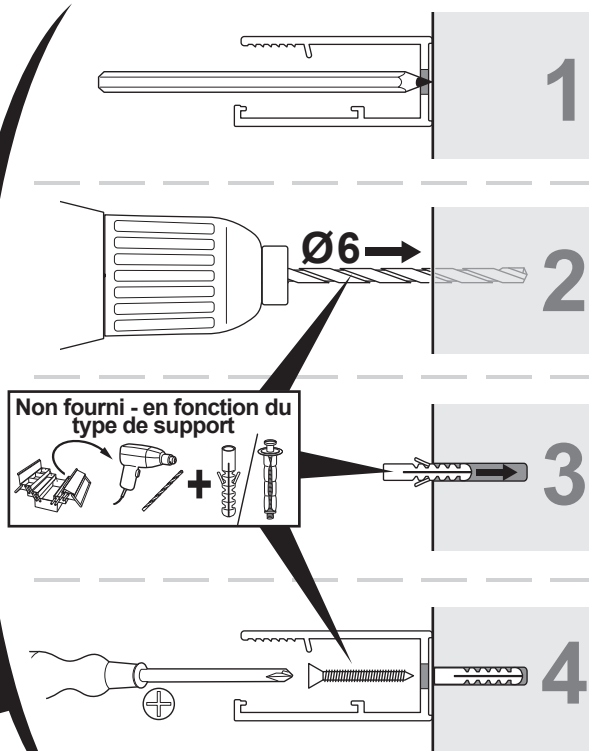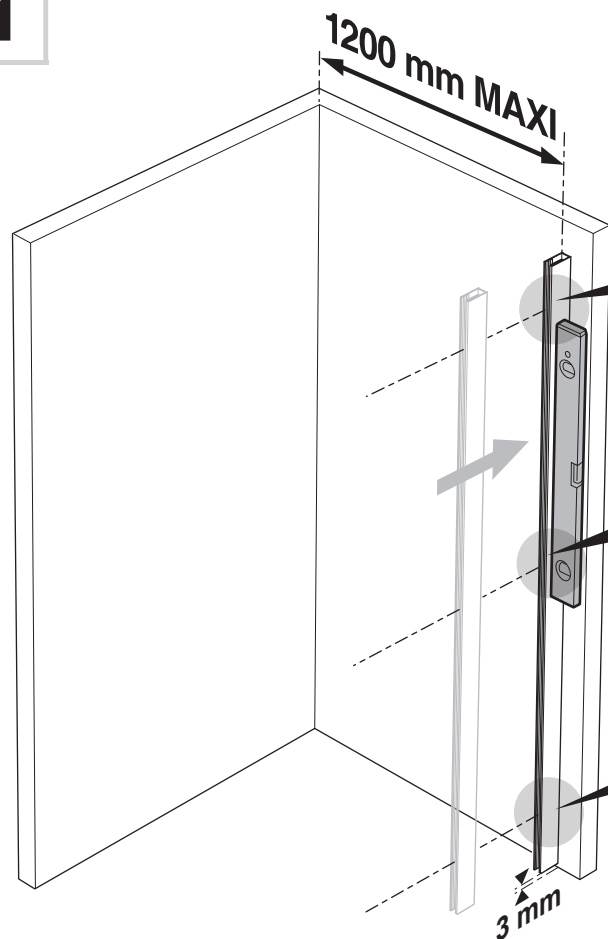


2

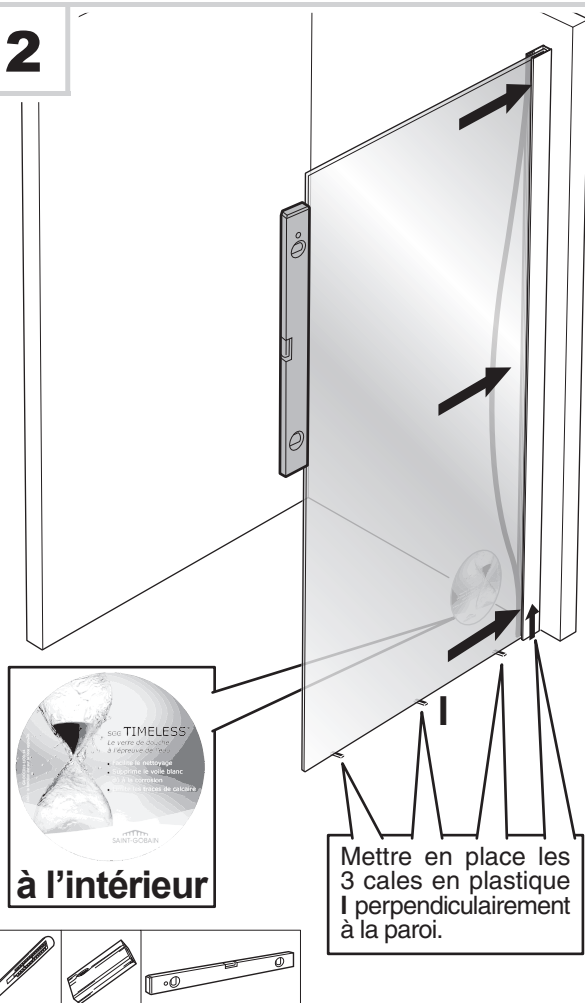


1

Disposer les cales perpendiculairement à la position de la paroi.

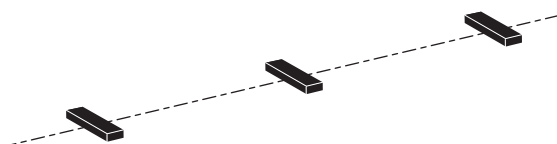


2

Insérer le joint F dans le profilé E en le faisant coulisser comme indiqué.

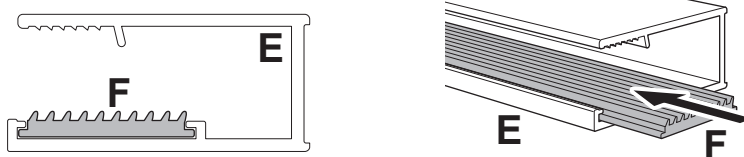

3

Insérer le joint G en HAUT et en BAS sur quelques centimètres dans un premier temps, puis le panneau de verre.

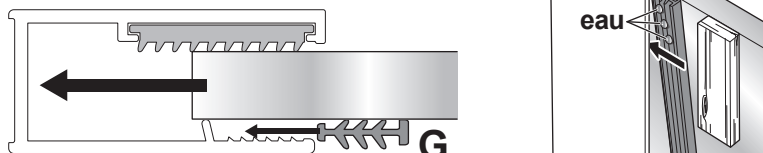


4

Une fois le panneau bien vertical, insérer le reste du joint sur toute la hauteur.




5


Découper les portions des joints dépassant de la paroi.




3

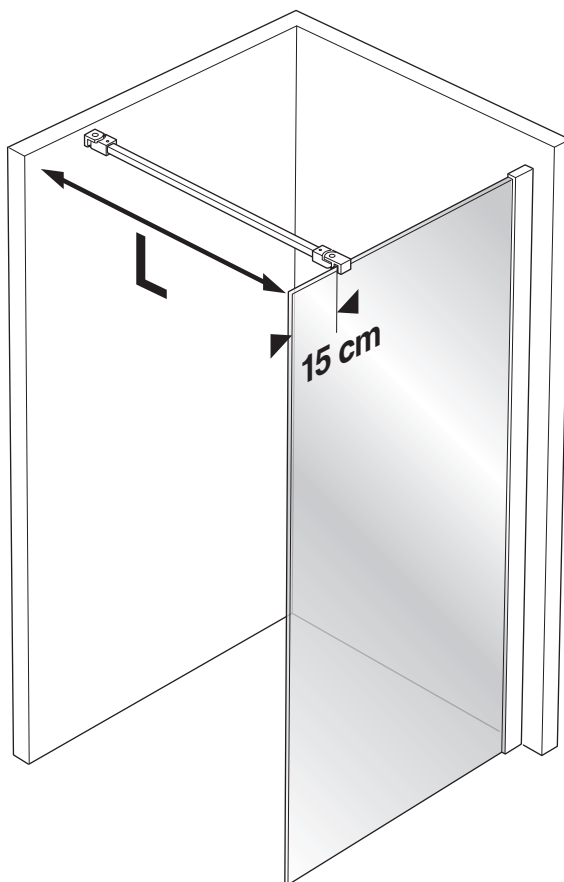


3a

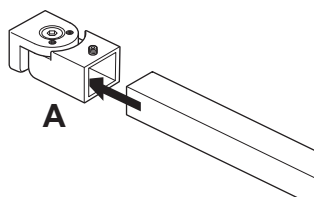


3b

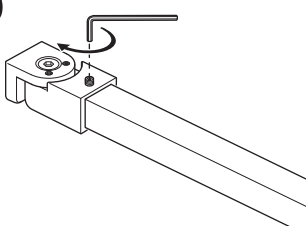


3c

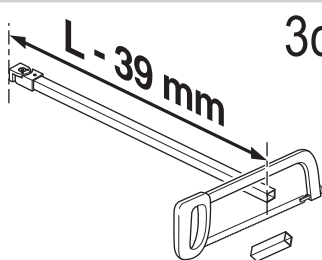


3d

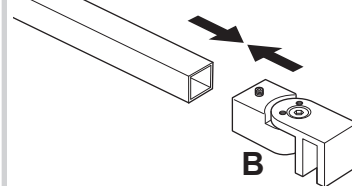


3e

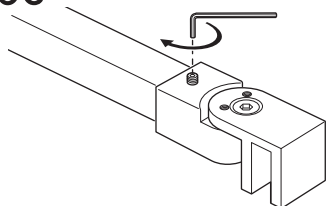


3f

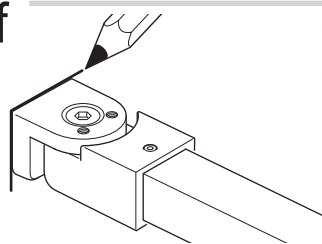


3g

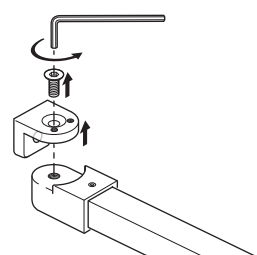


3h

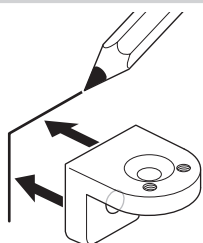


3i

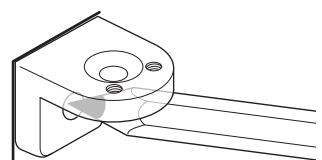


3j

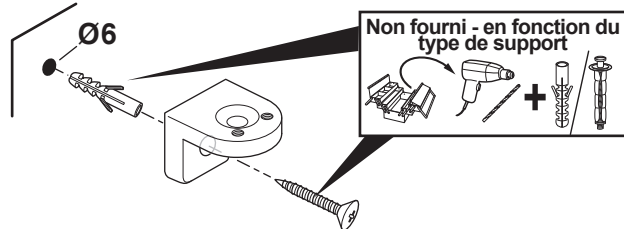


3k

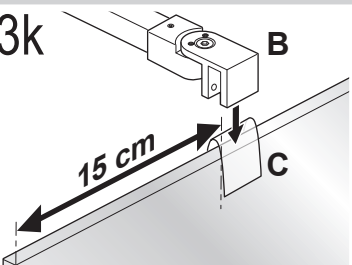


3l

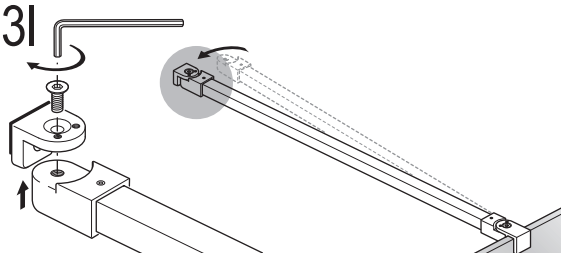


3m

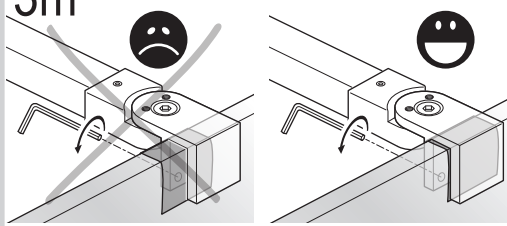



4

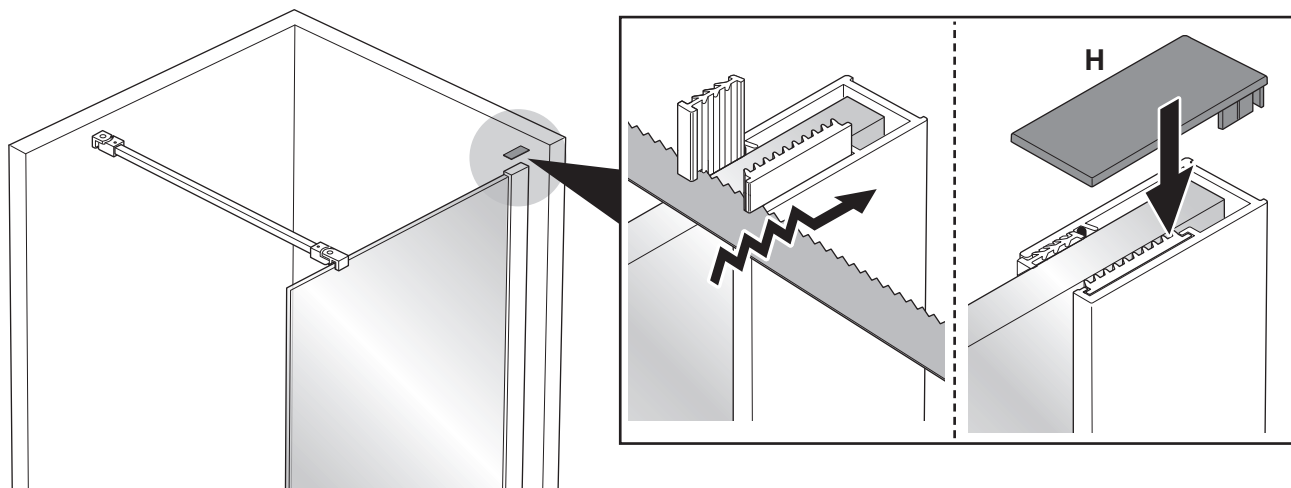

5

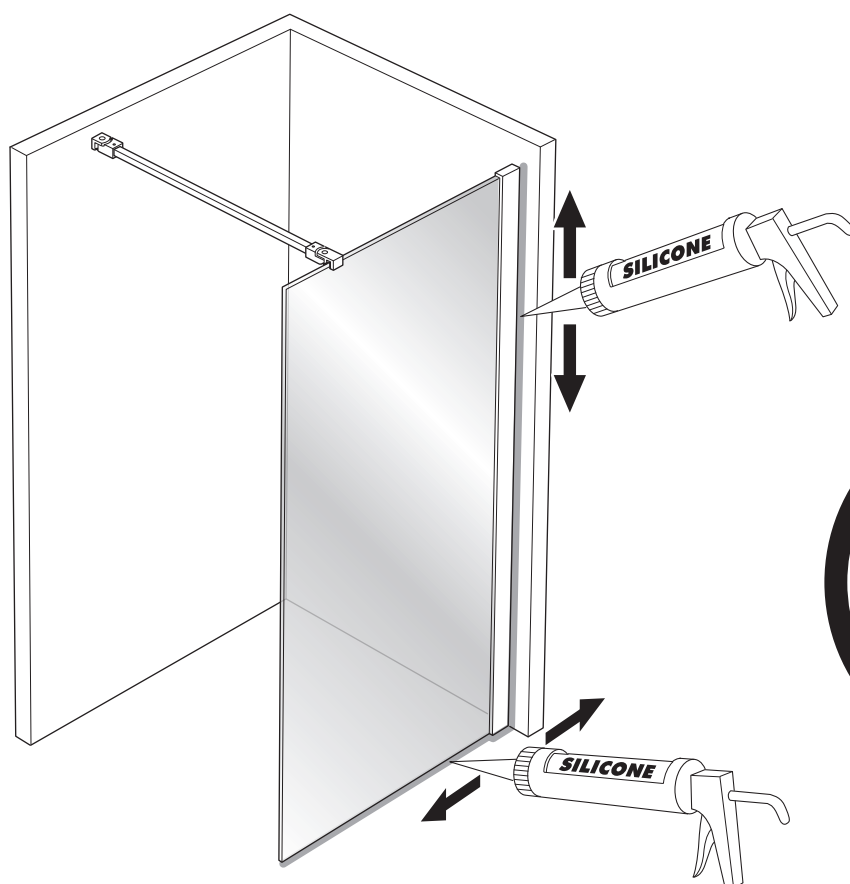

24h

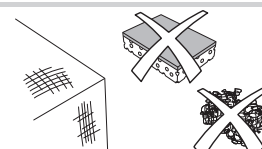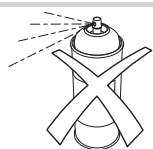

CONDITIONS DE GARANTIE : Reportez-vous au livret de garantie Lapeyre, disponible aussi sur le site www.lapeyre.fr

LAPEYRE SA

Les miroirs, 18 avenue d'Alsace

92400 Courbevoie RCS Nanterre n°542 020 862

Service Clients : BP 149 93300 Aubervilliers Cedex