

Notice de pose – Cadre de finition

brun & douillé®

CRÉATEUR FABRICANT

Matériel nécessaire à la pose (non fourni):

Pour fixation sur cloison :


Vis à tête plate (diamètre 6mm)+ chevilles(si besoin).
Les têtes de vis ne doivent pas dépasser.



Perceuse
si besoin de
chevilles.



Pour fixation des
vis sur la cloison.



Niveau à bulles



Cales

Maillet + Cale
en bois




Joint Mastic
ou Silicone




Etape 1: positionnement et fixation du cadre sur la cloison.

- Si besoin selon support, faire un pré-cadre en bois pour préparer le tableau.
- Présenter le cadre afin de régler la mise en place : aplomb horizontal (*vue de face*) + profondeur.
- L'aile du cadre se présente au bord extérieur du tableau.

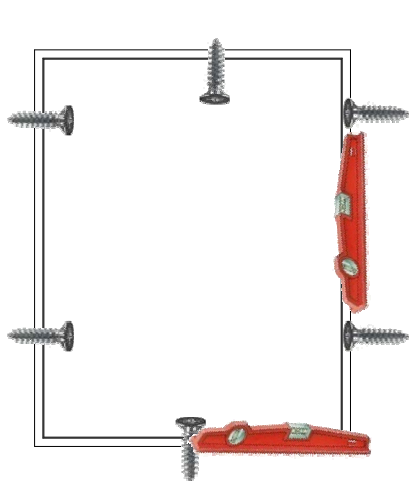


Si la largeur est inférieure à 120.1 cm.

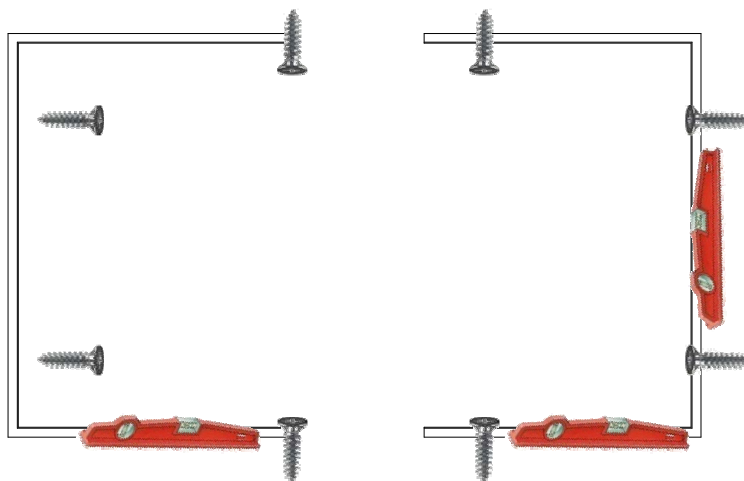

Si la largeur est supérieure à 120.1 cm

Cadre de
 finition

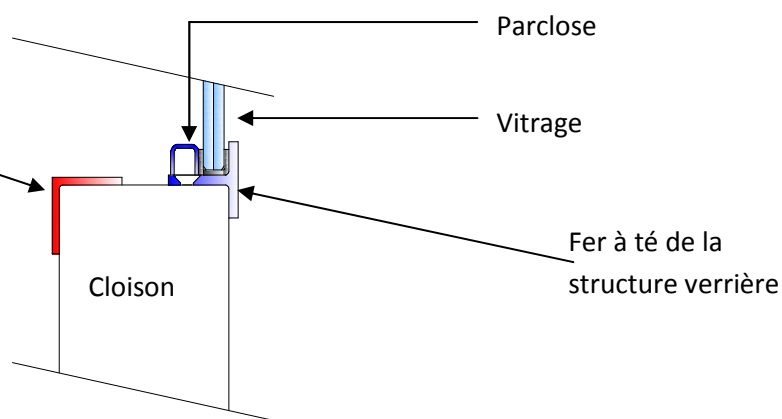

Etape 5: pose du joint silicone ou mastic



Appliquer un cordon de mastic silicone ou acrylique entre la cloison et le cadre de
 finition. Existe en couleur.