




Gascogne

CONSEILS DE POSE

Parement bois Briquelette adhésive

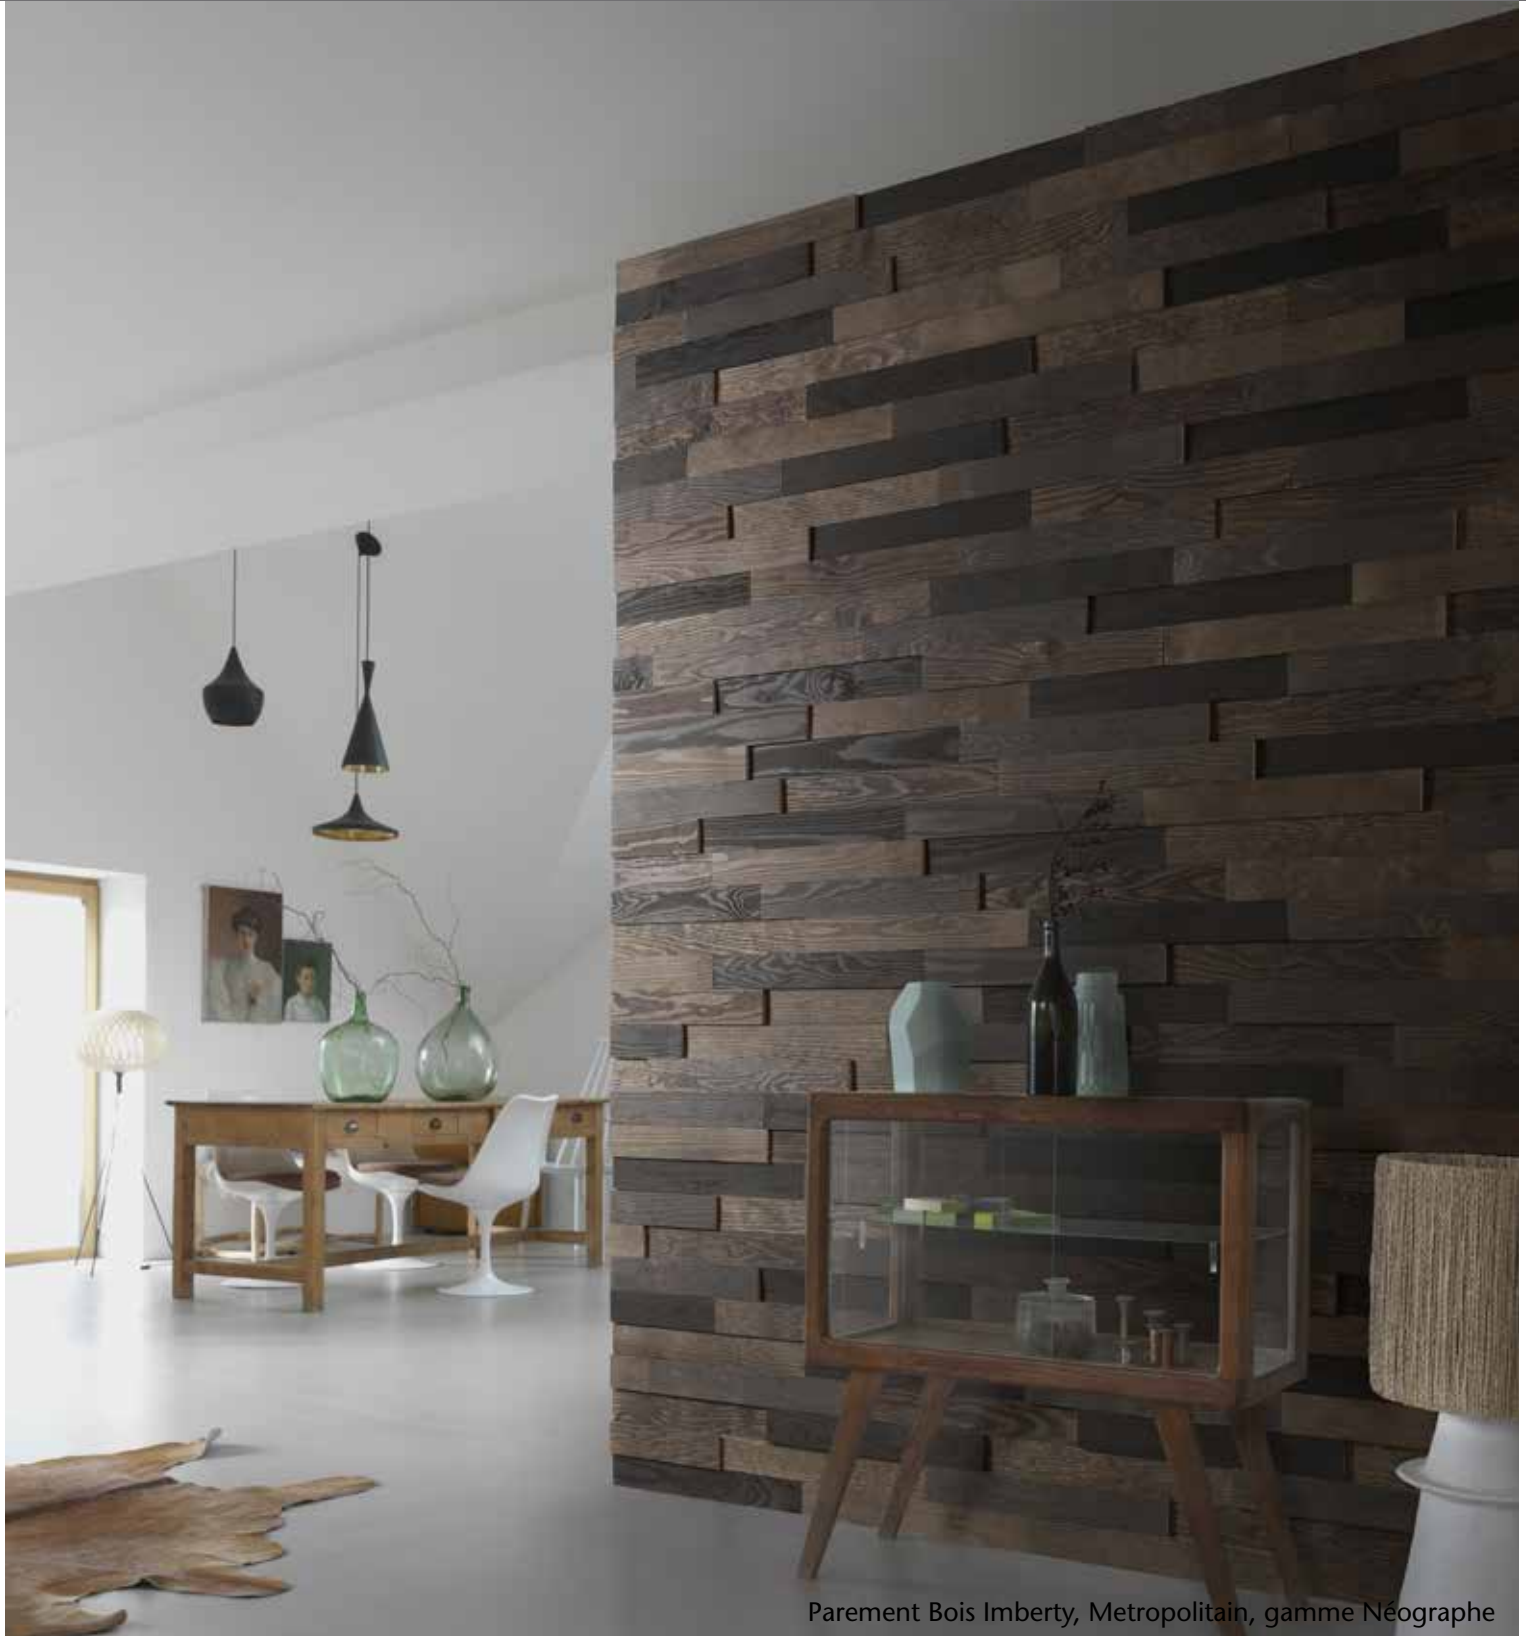

Parement Bois Imberty, Metropolitan, gamme Néographe

CONSEILS DE POSE PAREMENT BOIS

Niveau de difficulté : 

Préambule (sur la base du DTU 51-2)

- Le bois est un matériau vivant, il est normal de constater de légères variations dimensionnelles.
- La pose du parement doit se faire une fois tous les travaux terminés et stabilisés (plâtres, enduits, peinture etc.) et sur un mur propre (sans poussières), plan, lisse et sec
- Le carton doit être stocké au moins 72 heures avant la pose sur son lieu de mise en œuvre afin de stabiliser le matériau à la température ambiante.
- Ce parement bois ne nécessite pas de joint de dilatation entre chaque lame.
- La fixation de la lame de parement se fait bord à bord.
- Il est nécessaire d'appliquer une pression pendant 10 secondes sur les pièces adhésives et d'attendre 24 heures pour obtenir un collage optimum dans un environnement constant.
- Attention, à proximité d'une source de chaleur intense, le parement peut se déformer.

Outils & Matériaux utiles

- Mètre
- Scie égoïne ou scie sauteuse
- Niveau à bulle
- Finitions : Pots de teinte assortis, tasseaux de finitions et de départ

Étapes de mise en œuvre

Avant de commencer la pose de votre parement au mur, faites un essai de mise en situation de vos briquettes au sol sans retirer la protection de l'adhésif. Créez une décoration unique en mélangeant les tailles et les couleurs. Prévoyez de commencer certaines rangées par des lames coupées. Ainsi les jonctions seront décalées et cela évitera une trop grande uniformité.


Vérifiez la planéité du mur. Il est conseillé de commencer la pose par le bas soit directement par une briquette, soit à l'aide d'un tasseau de départ. Celui vous servira à rattraper un sol qui n'est pas de niveau. Pour cela, réalisez un traçage sur le mur en partie basse de la hauteur d'une lame entière à l'aide d'un niveau à bulle. Vous pouvez vous aider d'un tasseau fixé temporairement afin de réaliser un départ de chantier optimal (le remplissage de cet espace se fera à la fin).

Dans le cas d'une pose où la tranche du parement serait visible, il est envisageable d'utiliser un tasseau d'une épaisseur de 18 mm collé sur champs et le pot de teinte assorti afin d'apporter une finition esthétique à votre chantier. Il est préférable de le placer dès le début de la pose.



Placez la première briquette contre le mur (ou le tasseau de départ) en tenant compte du trait de niveau. Poursuivez votre alignement en suivant votre modèle préétabli.

Attention, l'adhésif étant puissant, l'application des lames doit être précise et définitive. Posez le bas de la lame sur la rangée inférieure à 45°C et appliquez une pression contre le mur en vérifiant que la lame soit toujours en contact avec la lame du bas. La pression doit se faire pendant 10 secondes

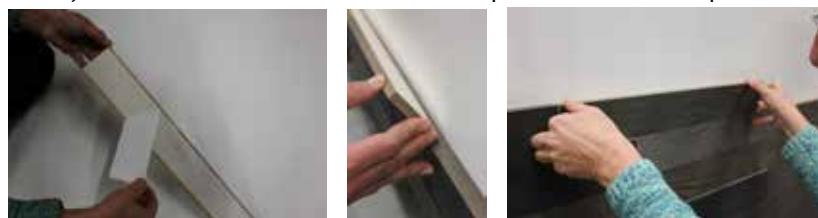

Continuez ainsi sur les rangs suivants et contrôlez l'alignement tous les 3 ou 4 rangs à l'aide du niveau à bulle.

Si besoin, recoupez la dernière lame dans le sens de la longueur puis placez-la à la suite du reste.

