


## Notice de montage Mitigeur Evier Primea (Code 1239751)

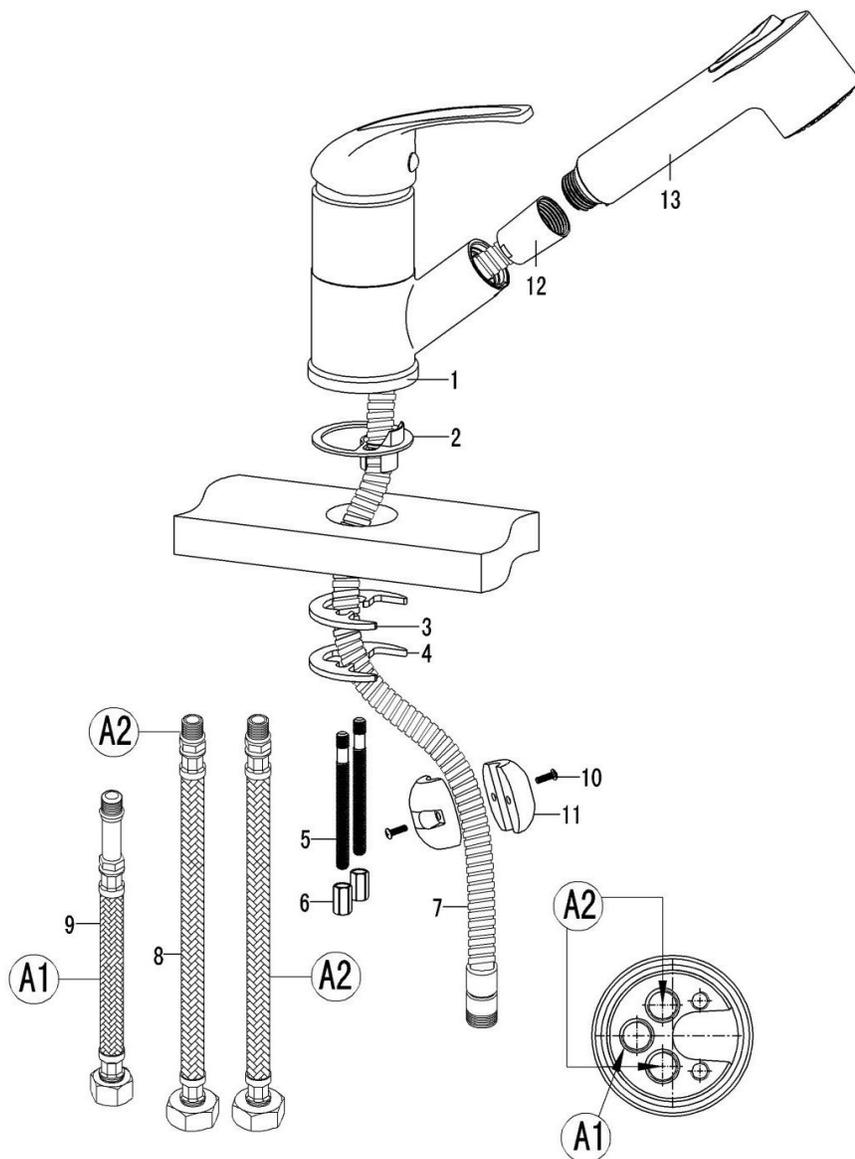

Liste des pièces détachées		
①	X 1	Corps du mitigeur
②	X 1	Joint de surface
③	X 1	Joint de maintien
④	X 1	Joint de maintien
⑤	X 2	Goujon de fixation
⑥	X 2	Ecrou de fixation
⑦	X 1	Flexible principal
⑧	X 2	Flexible d'alimentation
⑨	X 1	Flexible de sortie
⑩	X 2	Vis
⑪	X 1	Contrepoids
⑫	X 1	Embout de flexible principal
⑬	X 1	Douchette

1. Insérer et visser les deux goujons de fixation ⑤ dans les deux taraudages situés au-dessous du corps du mitigeur ①
2. Visser la douchette ⑬ sur le flexible principal ⑫.
3. Insérer le flexible ⑫ dans l'orifice du mitigeur puis du lavabo ou du plan de travail
4. Faire de même en insérant le flexible ⑫ dans le joint ② du mitigeur
5. Visser les deux flexibles d'alimentation ⑧ ainsi que le flexible de sortie ⑨ dans le corps du mitigeur ① (Voir schéma)
6. Positionner le mitigeur sur l'orifice du lavabo ou du plan de travail
7. Positionner les joints de maintien ③ & ④ le long du flexible principal ⑦, contre le plan de travail
8. Faire passer les deux goujons ⑤ dans les emplacements prévus au niveau des joints de maintien ③ & ④, puis insérer et visser les écrous de fixation ⑥ sur les goujons ⑤, pour fixer solidement le mitigeur au plan de travail
9. Connecter le flexible de sortie ⑨ au flexible principal ⑦ en les vissant l'un à l'autre
10. Installer le contrepoids ⑪ sur le flexible principal ⑦ grâce aux vis ⑩, en le positionnant de façon à ce que le flexible puisse rentrer complètement dans son orifice sans effort et que la douchette reste maintenue une fois le flexible rentré.