

# NOTICE DE POSE MENUISERIES BOIS

Cette notice est délivrée à titre informatif. Merci de réaliser la pose selon le DTU 36.5

## POSE EN TUNNEL

### 1. POSE DES ELARGISSEURS (OPTIONNEL)

- Retirer les ouvrants (les stocker debout, sur cales, dans un endroit ne gênant pas la pose du dormant).
- **Laisser les cales de jeux sur les ouvrants et les dormants.**

Celles-ci seront retirées à la finition du chantier.


- Poser la menuiserie à plat face extérieure vers le haut, protéger les faces en appui sur les tréteaux.

- Positionner les élargisseurs verticaux et horizontaux (si nécessaire).

Les recouper à 45 degrés dans la partie supérieure.

- Encoller les élargisseurs à l'aide d'un cordon de mastic.

- Visser (faire des avant-trou, pour passage des vis)

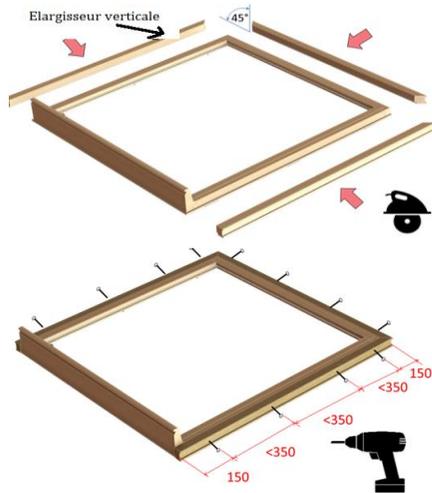

### 2. MISE EN OEUVRE TEMPORAIRE DU CADRE DORMANT

- Enlever les ouvrants, les stocker pour ne pas gêner les opérations de pose.
- Vérifier le niveau et l'aplomb.
- Tracer si possible la position précise de la menuiserie.
- Percer le dormant au niveau des paumelles (+/- 15 mm au dessus, puis percer avec un foret de diamètre 8 mm).
- Répartir les autres perçages en les espaçant de maximum 80 cm

### 3. POSE DE LA MENUISERIE


- Percer avec une mèche à béton diam. 8 mm au travers du cadre.
- Sortir le cadre de la maçonnerie. Introduire les chevilles.

#### \* Remarque:

Les chevilles doivent être adaptées au type de maçonnerie


- Poser le joint mousse type compriband sur la pièce d'appui de la maçonnerie avec une surcôte de 10 cm dans les angles.
- Remettre le cadre en place, le régler, le visser.
- Engorder les ouvrants. Contrôler les niveaux, le bon alignement des vantaux, faire les réglages nécessaires.

**BON MAUVAIS**




**ATTENTION:**

**NE JAMAIS PERCER LA TRAVERSE BASSE DU CADRE.**

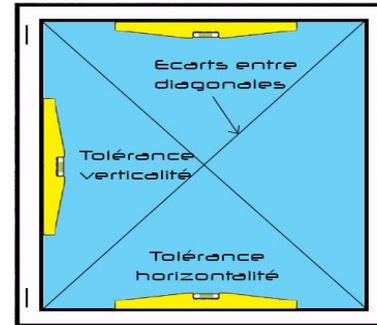


### 4. RÉALISATION DE L'ÉTANCHÉITÉ ENTRE MAÇONNERIE ET CADRE

Poser un cordon de joint élastomère 1ère catégorie (pistolet + joint élastomère 1ère catégorie, recouper la buse si nécessaire pour obtenir un cordon suffisant)



#### \* Remarque :

En remplacement du fond de joint, si le jeu est trop important entre la maçonnerie et la menuiserie, le garnir à l'aide d'une mousse imprégnée.



#### RÉGLAGES:

Si votre menuiserie frotte en partie basse, visser les fiches sur le vantail ouvrant en progressant par palier:

- 2 tours sur la fiche du haut
- 1 tour sur la fiche du milieu
- 0 tour sur la fiche du bas

## SÉCURITÉ

Si vous n'avez pas de connaissance en pose de fenêtre, demandez de l'aide à un spécialiste. Signalez la zone de travail pour garantir la sécurité d'autrui.

Ne laissez pas les enfants manipuler le produit. Soyez vigilant afin d'éviter tout risque de coupure lors de l'installation de ce produit.

Protégez le vitrage pendant l'installation.

Fenêtre bois FSC 100%, double vitrage certifié CEKAL

## ENTRETIEN

Finition à réaliser dès que possible (avant 3 mois maxi) : 2 couches de lasure ou de peinture microporeuse.

Réaliser régulièrement la pose de deux couches de lasure ou de peinture microporeuse.

Lubrifier les articulations, les crémones au moins 1 fois par an.

Selon l'exposition, l'entretien (finition) est à prévoir en moyenne tous les deux ans.

Nettoyer les gorges de récupération et les trous d'évacuation tous les ans.

1 fois/mois, nettoyer avec une éponge humidifiée d'eau légèrement savonneuse, suivi d'un rinçage délicat (il est proscrit d'utiliser tout détergent ou diluant)

2 tours

1 tour

0 tour

