

Notice de pose – Porte/ Porte + imposte Verrière




brun & douillé®

CRÉATEUR FABRICANT

ATTENTION : AVANT LA POSE, ENLEVER LA BARRE DE MAINTIEN ET D'ECARTEMENT EN CARRE DE 14 EN BAS DU DORMANT

Conditionnement :

Structure métallique + Vitres + Parcloles.

Produit livré avec Joint de vitrage largeur 10mm+  parclose* pour la périphérie  + Vis de parclose au centre ou pour jumelage  + Angles métalliques(4 par vitrage).

*Parclose= baguette d'habillage, de finition.

Matériel nécessaire à la pose (non fourni):

Pour fixation sur cloison :

Vis à tête plate (diamètre 6mm)+ chevilles(si besoin).
Les têtes de vis ne doivent pas dépasser.




Perceuse
si besoin de
chevilles.



Pour fixation des
vis sur la cloison.




Niveau à bulles



Cales

Tournevis tête
plate 10-12.
Pour fixation parcloles.



Cutter pour la
découpe
du joint.




Maillet + Coins
en bois



Joint Mastic
ou Silicone

Etape 1: pose du joint de vitrage sur le cadre et parcloles.

- Poser le cadre à plat et coller le joint qui sert à caler et protéger le vitrage.


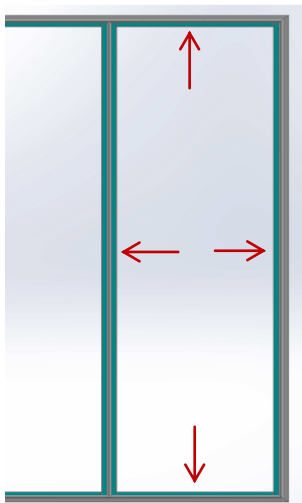


CADRE :

- Le long des profils recevant le vitrage, tout autour.
- A chaque cadre.
- En ajouter devant en partie basse.

Parcloles :

- Le long de chaque parclose, du côté du trou, en laissant un nu de 1cm à chaque extrémité.

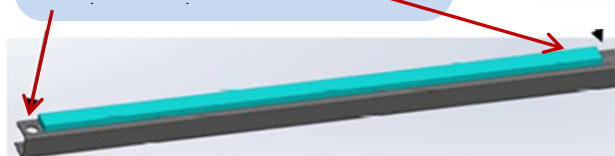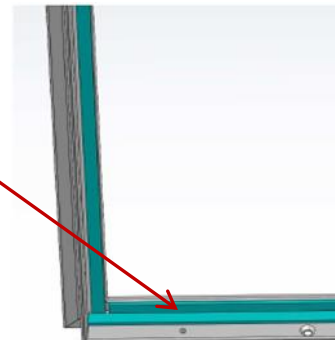


Etape 1-a: positionnement et fixation de l'ensemble porte+cadre.

- Présenter la porte afin de régler la mise en place
 - > Ouvrir la porte
 - > Fixer le dormant du côté paumelles d'aplomb horizontal et vertical.
 - > Fixer le dormant au plafond (ne pas serrer totalement les vis de fixation)
 - > Fermer la porte, vérifier qu'elle plaque correctement au dormant, qu'elle ne frotte pas puis utiliser les coins en bois pour bloquer le cadre.
 - > Fixer le dernier côté, en calant si besoin.




Rappel :

- les vis ne doivent pas dépasser du cadre.

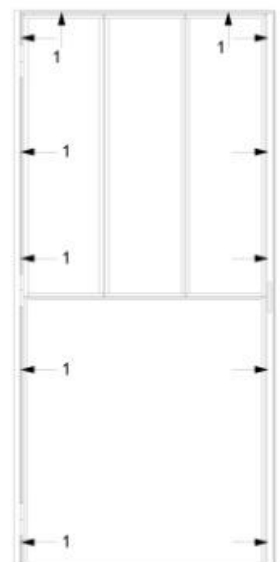


Etape 1-b: positionnement et fixation de l'ensemble porte+cloisons.

- Présenter la porte afin de régler la mise en place
 - > Ouvrir la porte
 - > Fixer le dormant du côté paumelles d'aplomb horizontal et vertical.
 - > Fixer le dormant au plafond (ne pas serrer totalement les vis de fixation)
 - > Fermer la porte, vérifier qu'elle plaque correctement au dormant et qu'elle ne frotte pas
 - > Assembler l'ensemble tube de liaison+porte+cloison avec des Vis TF M5 longueur 16 mm
 - > Caler l'ensemble cloison+porte de façon à ce que la porte ne frotte pas lors de l'ouverture/fermeture
 - > fixer l'ensemble avec les vis adaptées au matériau.

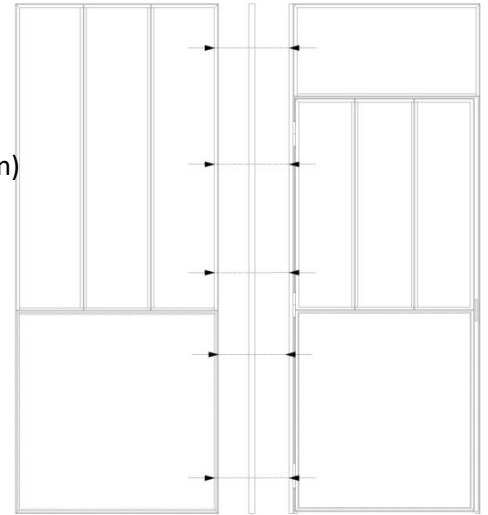

Etape 2: pose du vitrage en 3 temps.

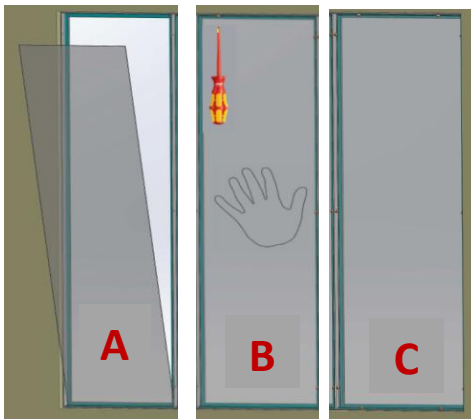


- A-** Présenter le vitrage en prenant appui en partie basse.
- B-** Maintenir le verre plaqué et fixer :
 - ✓ En premier, les vis en partie haute.
 - ✓ En second, les vis en partie basse.
 - ✓ En dernier, les vis côté cloison.
- C-** Lorsque tous les vitrages sont posés, fixer les vis + écrous sur les profils du milieu.




Etape 3: pose des parcloses



Penser à **protéger les vitrages** de coups ou de marques à l'aide de carton.

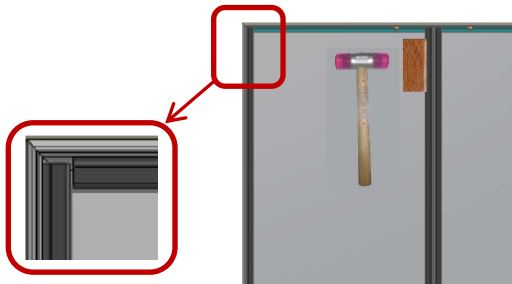


Fixer les parcloses :

- ✓  Droite et Gauche : **joint côté verre.**
- ✓ Haut et Bas.

Comment clipser les parcloses ?

- ✓ Avec un maillet + cale en bois. d'une

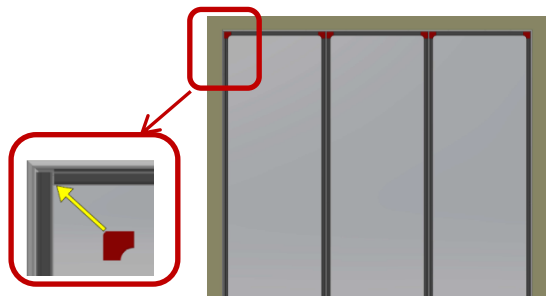


Fixer les angles de finition pour parcloses :

Comment clipser les angles de parcloses ?

- ✓ Présenter l'angle comme indiqué sur le schéma à gauche.
- ✓ Répéter l'opération pour chaque angle (4 par vitrage).

Etape 5: pose du joint silicone ou mastic



Appliquer un cordon de mastic silicone ou acrylique entre la cloison et la verrière.
Existe en couleur.