


PORTES A RIVES PENTES

Réservation cloison= 2084mm	L Vantail A	B	C	D
Passage= 2034mm	730	815	703	805
Epaisseur= 39.5 +/-0.7mm				
Vantail HT= 2090 +/-1mm	830	915	803	905
H Vantail= 2040 +/-1mm	930	1015	903	1005

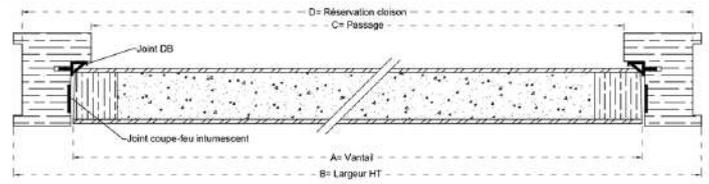

Stockage


Le bloc-porte doit être stocké au sec et à plat, dans son emballage d'origine, dans un endroit propre et bien ventilé, surélevé du contact avec le sol. Veillez à ne pas rayer ou abîmer la porte. Pour les portes plaquées bois naturel, ne pas les exposer à une lumière directe. Les couches de finition doivent être appliquées dans les meilleurs délais.

Sécurité

- Fragile: Manipuler le produit avec précaution pour éviter d'éventuelles blessures, dommages matériels ou détérioration du produit.
- En raison du poids de la porte, veillez à être au moins 2 personnes pour le transport et la pose.
- Assurez-vous toujours que le produit soit correctement assemblé avant de le manipuler.
- Le bloc-porte doit être maintenu en position fermée. Un bloc-porte non sécurisé pourrait s'ouvrir et causer des blessures.
- Ne portez pas le bloc-porte horizontalement. Les panneaux de porte risqueraient de s'ouvrir et causer des dommages au produit et/ou des blessures graves.
- Ne serrez pas les fixations excessivement. Cela pourrait endommager le produit.
- Assurez-vous de prendre les bonnes précautions lors du perçage.
- Ne procédez pas à l'installation en présence d'enfants et d'animaux.

Composants

- 1 : Porte seule, vantail ou ouvrant
- 2 : Huisserie ou bâti.
- 3 : Paumelles ou gonds : ils assurent l'ouverture et la fermeture de la porte sur l'huisserie.
- 4 : Serrure ou crémonne: Elle permet de tenir la porte fermée et de la verrouiller. La poignée est non fournie.

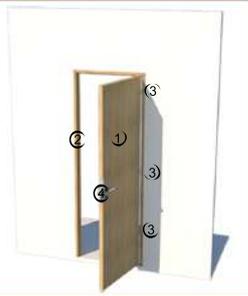


Outils nécessaires

- Perceuse - visseuse
- Mètre et niveau
- Cale de pose
- Clé 6 pans taille 8mm
- Vis de fixation
- Fil à plomb
- Cheilles à vis

1

Déballer le produit et dégonder la porte pour présenter l'huisserie face à la réservation et vérifier les dimensions

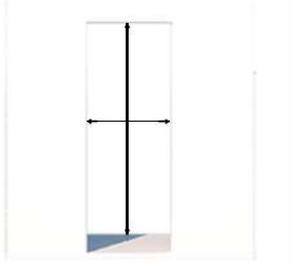

2


Dans la feuillure de l'huisserie, réaliser 4 perçages par montant répartis sur la hauteur.

Recouper les talons si besoin. Le jeu entre les bas de la porte et le sol fini doit être au maximum de 5 mm pour les bloc-portes sans joint balai et de 7 mm pour les bloc-portes avec joint balai.



3

Une attention particulière sera portée au niveau de l'interface entre l'huisserie et la maçonnerie. Un cordon devra être réalisé avec une mousse type PU coupe-feu

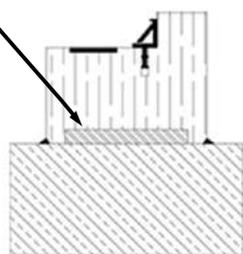

4

Positionner l'huisserie dans la réservation. Caler le bloc-porte avec des cales




5

Contrôler les largeurs et diagonales ainsi que l'aplomb montant côté paumelle à l'aide d'un fil à plomb, d'un mètre et d'un niveau




6

Caler le montant paumelle sur la maçonnerie en positionnant les cales aux endroits des perçages réalisés

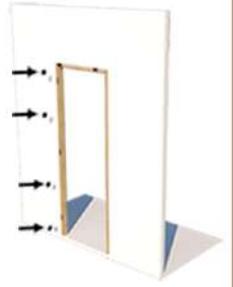


7

Effectuer le perçage de la maçonnerie au travers des perçages de l'huisserie

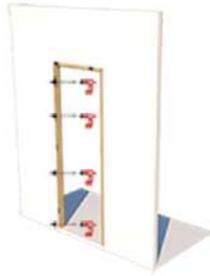

8


Mettre en place les fixations (visserie adaptée à la nature du support)

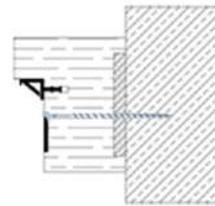

9

Engorder la porte et vérifier le fonctionnement du vantail


Caler le montant gâche sur la maçonnerie en positionnant les cales aux endroits des perçages réalisés

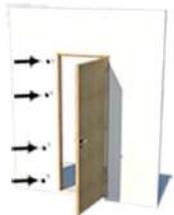

10

Régler le vantail. Contrôler les jeux en périphérie, 1 à 2 mm au niveau des montants, 2 à 3 mm sous la traverse haute.

Sous la porte, le jeu est au maximum de 5 mm pour les bloc-portes sans joint balai ou de 7 mm pour les bloc-portes avec joint balai.

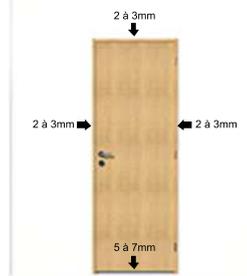

11


Effectuer le perçage de la maçonnerie au travers des perçages de l'huisserie



12

Mettre en place les fixations (visserie adaptée à la nature du support)

Terminer l'étanchéité avec un joint mastic acrylique pour garantir l'isolation acoustique

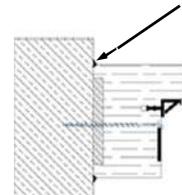

13

Vérifier le bon fonctionnement du vantail ou régler si nécessaire à l'aide d'une clé 6 pans de 8mm


Visser pour déplacer la porte vers le haut, dévisser pour la déplacer vers le bas

Puis mettre en place les cache paumelles



Option

Installation d'un judas: Percer au centre de la porte et à 150 cm du bas du vantail de la porte

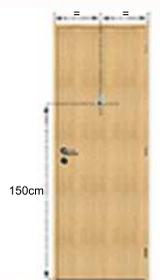

La garantie ne saurait être engagée si le stockage, la protection et la pose ne sont pas conformes aux DTU en vigueur