


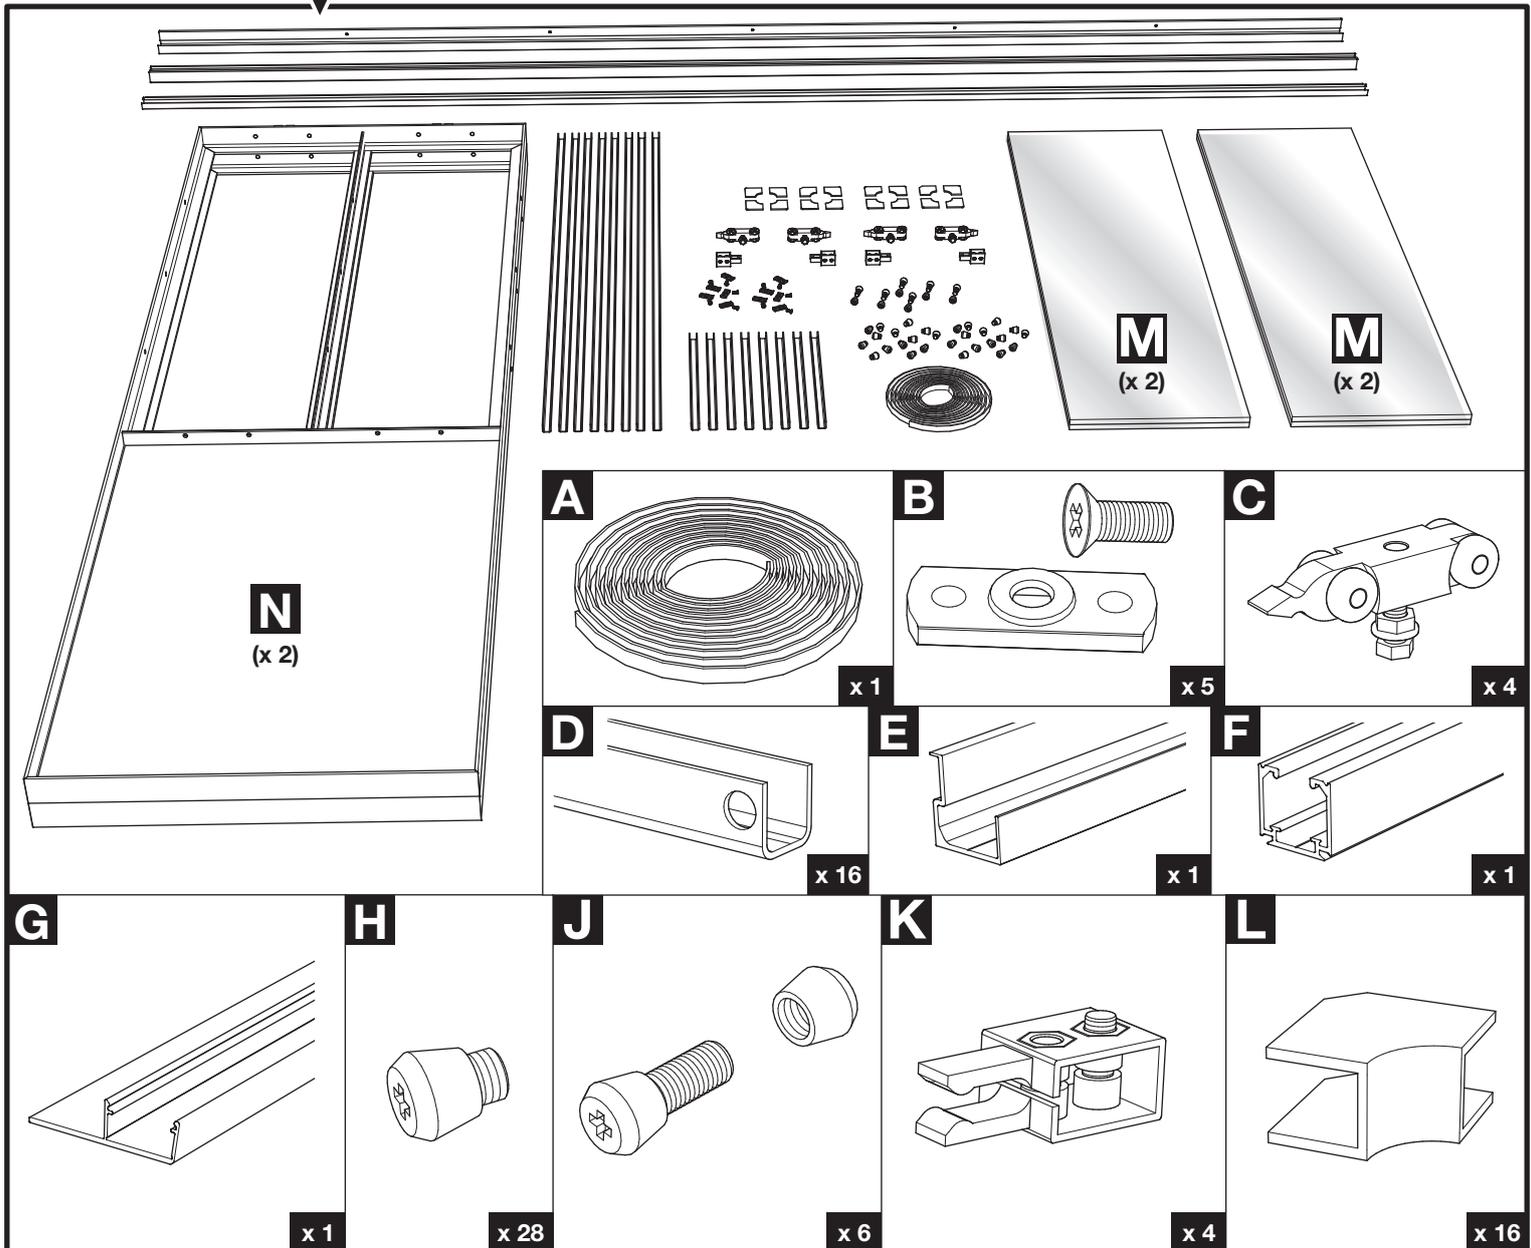
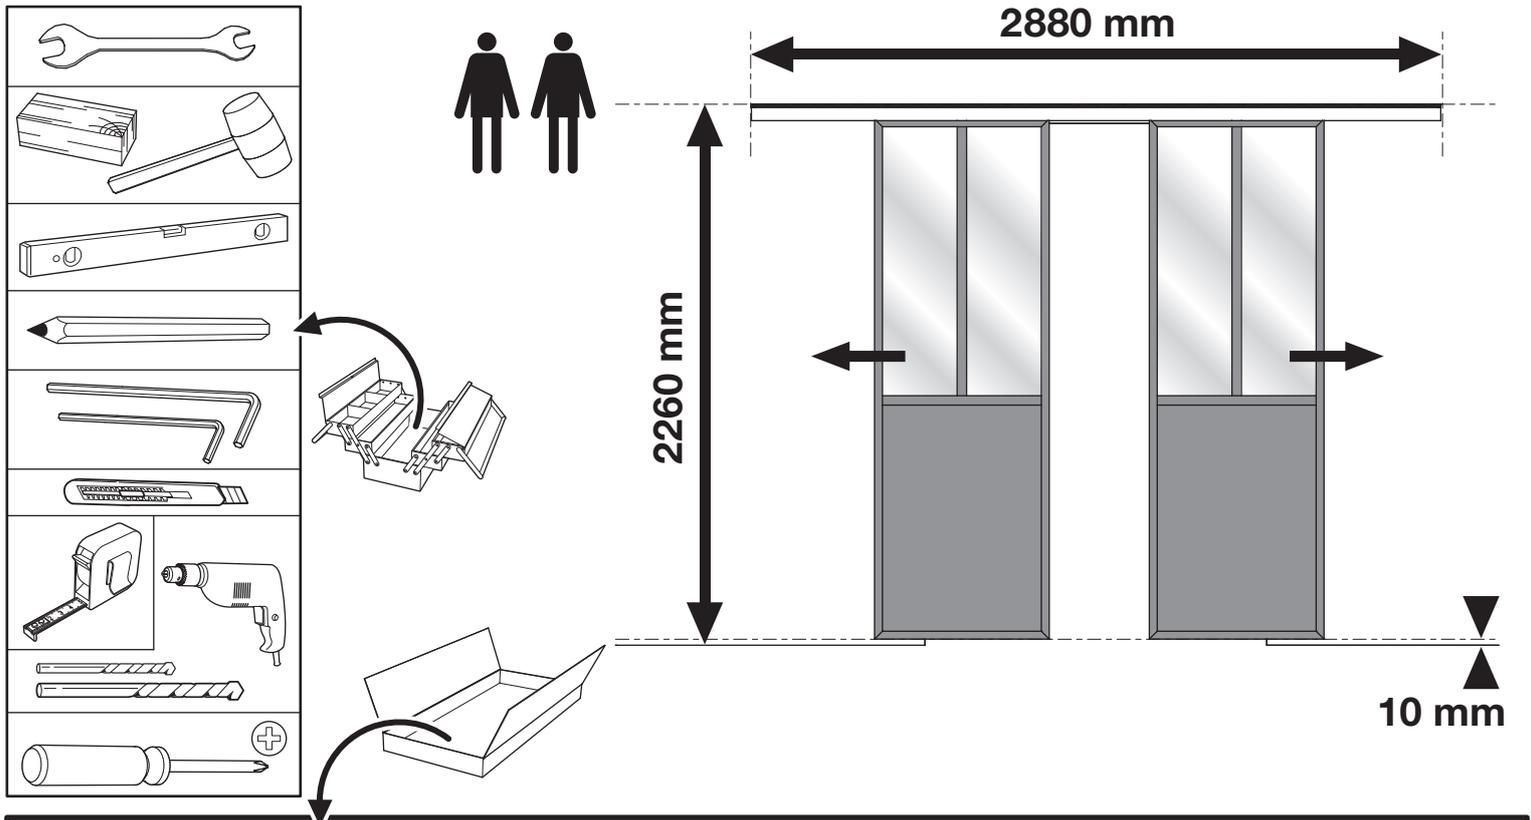
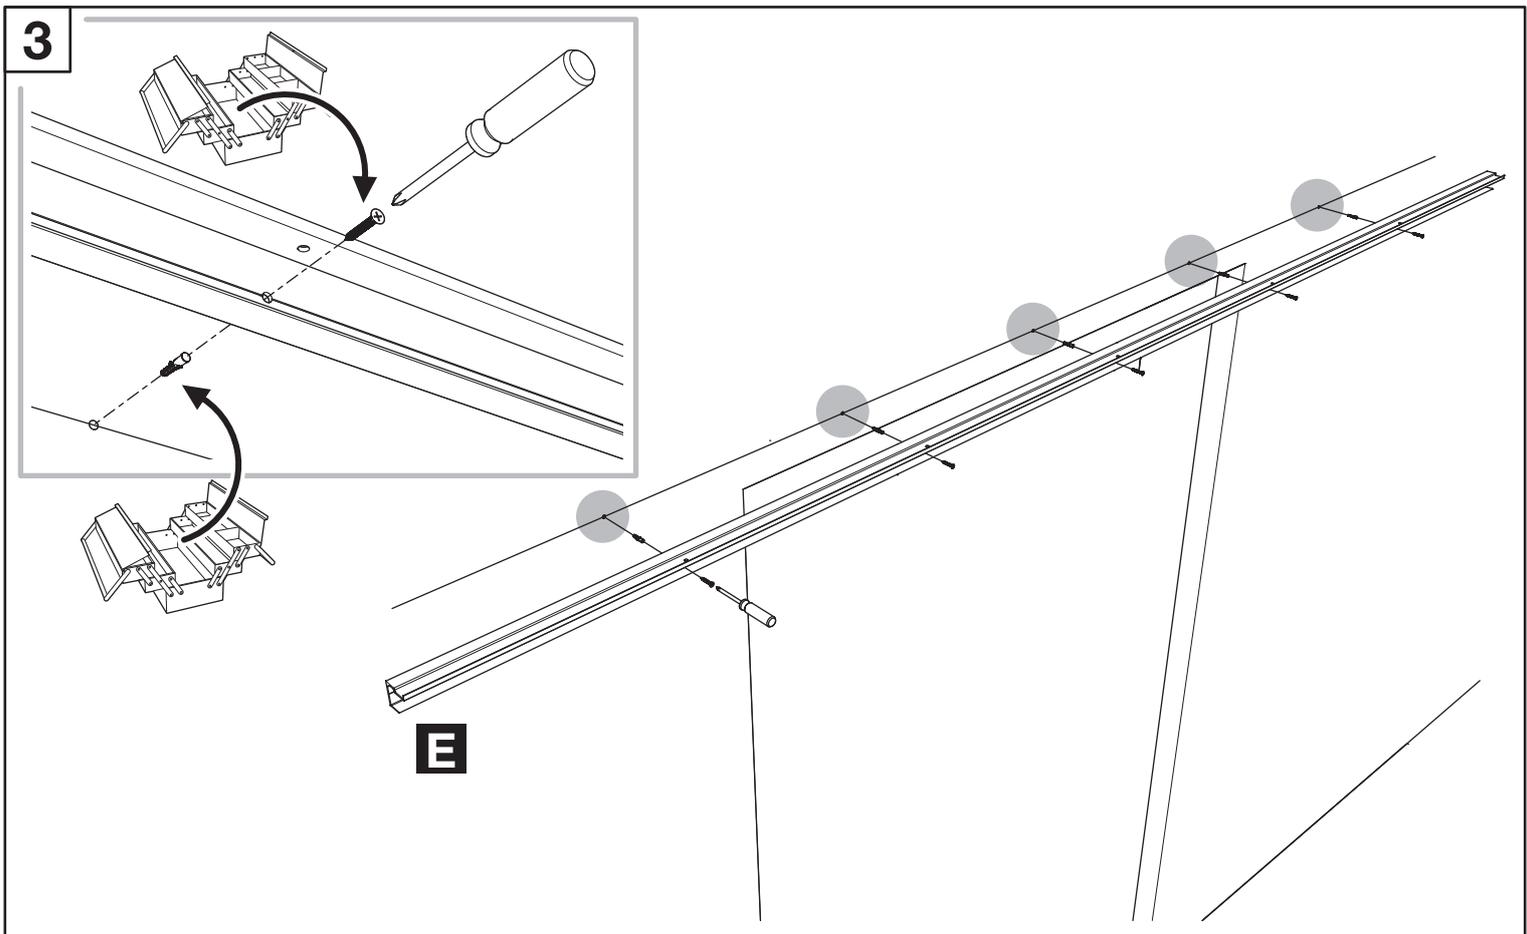
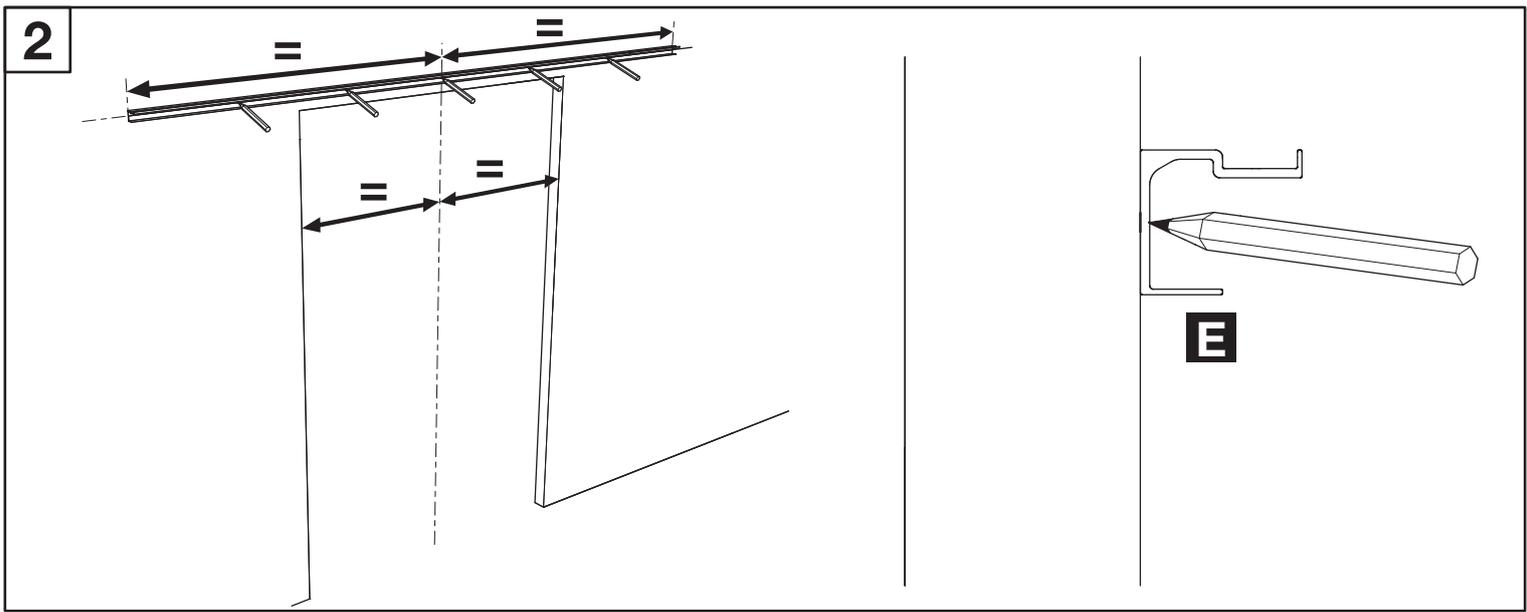
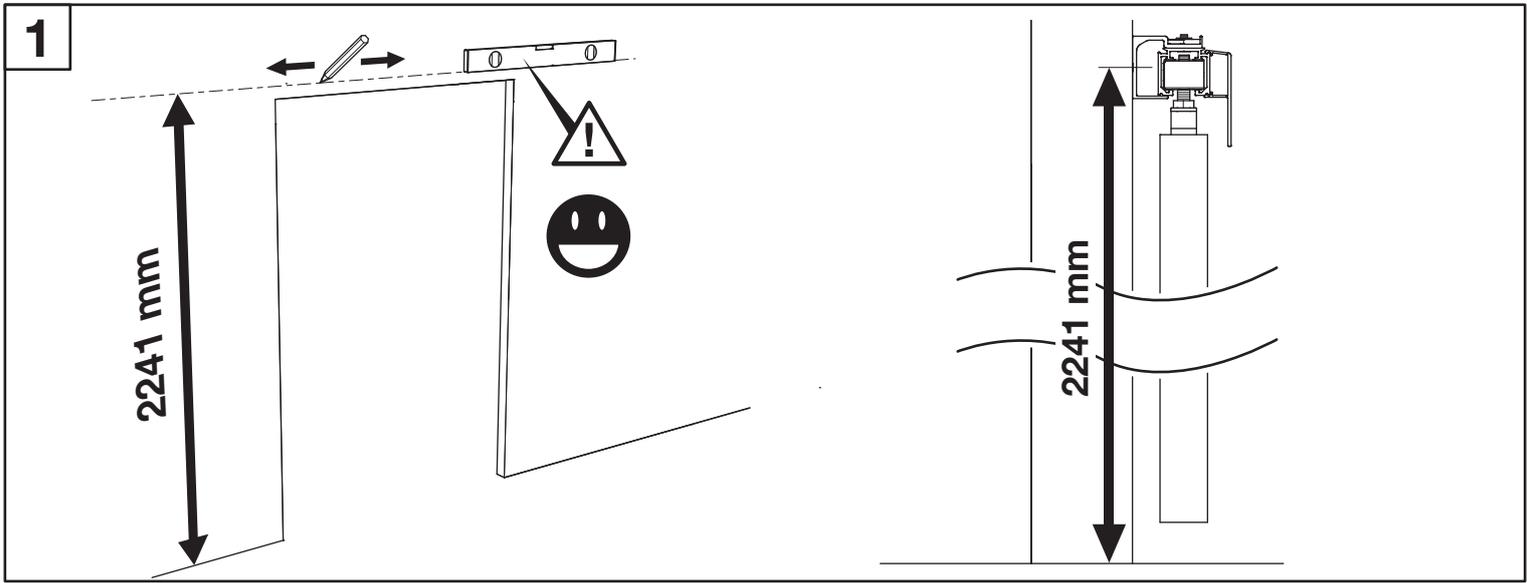
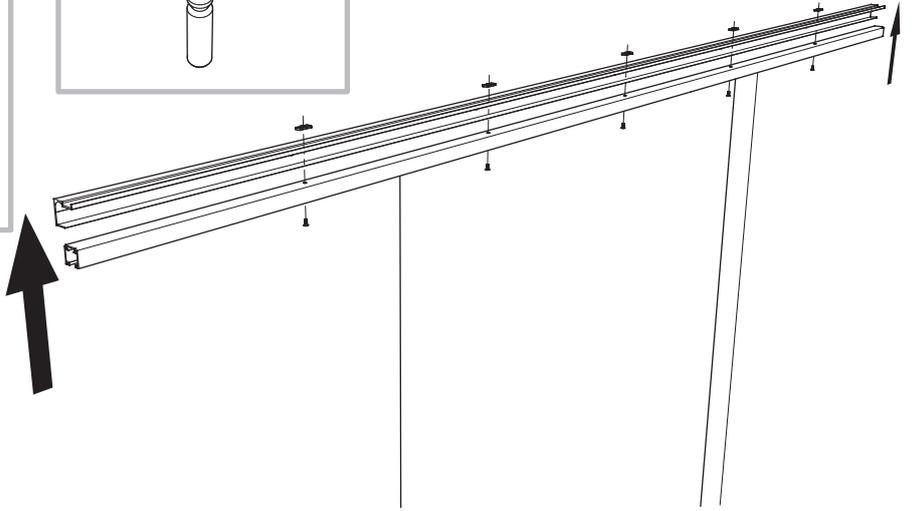


Notice Verrière Coulissante - pose sur maçonnerie

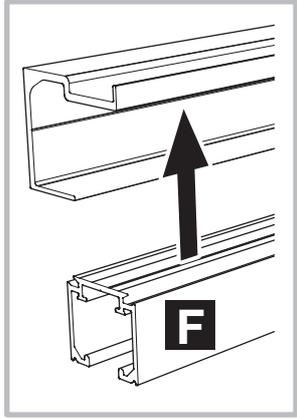


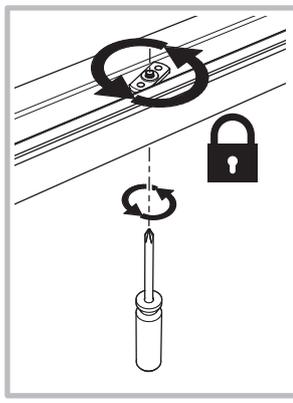




4



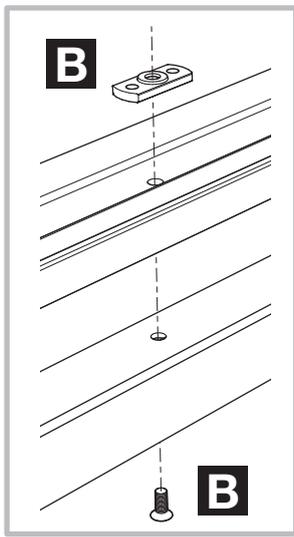





5

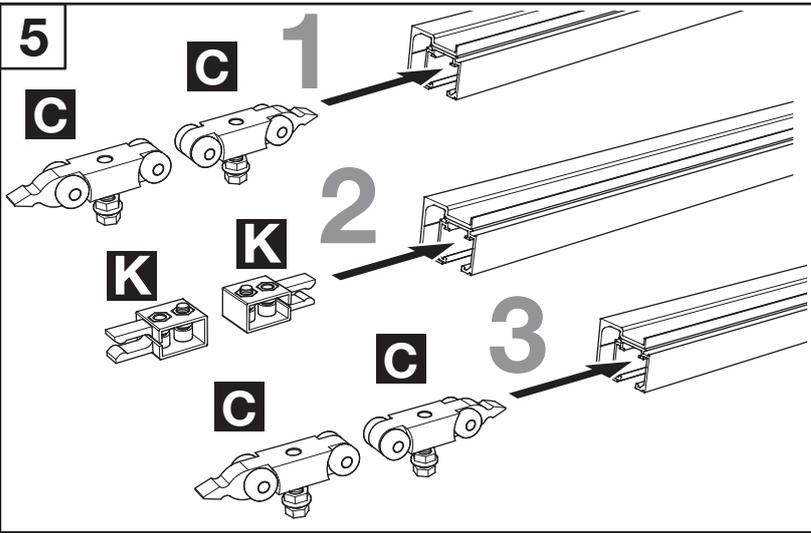


6

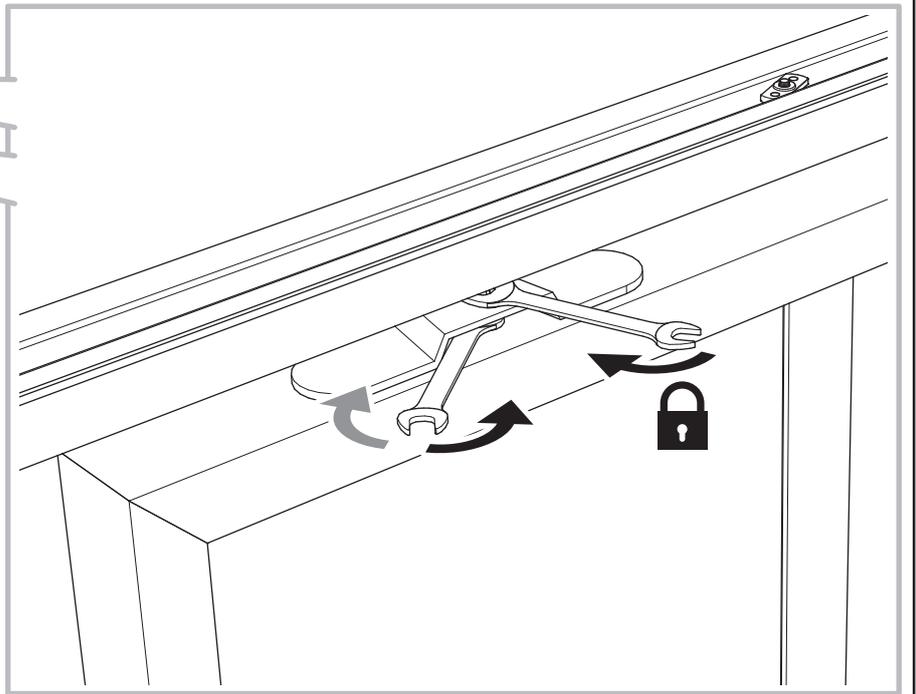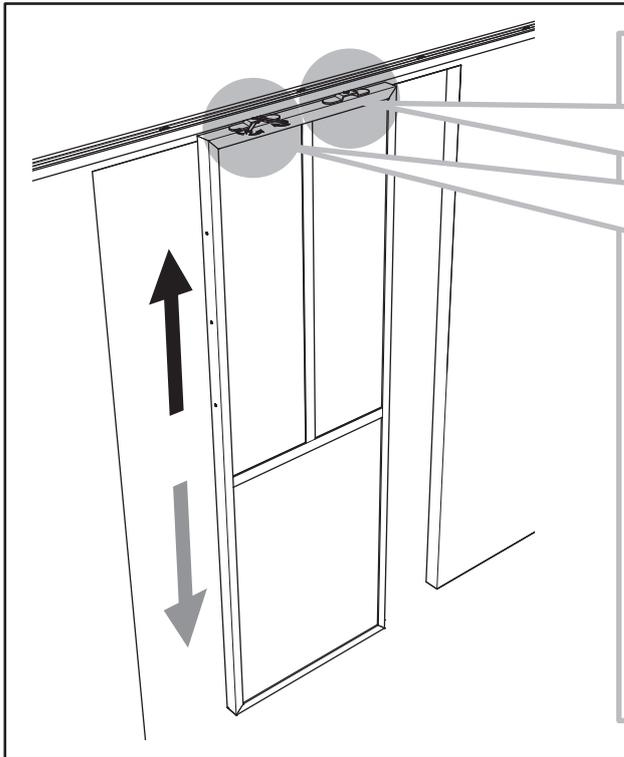
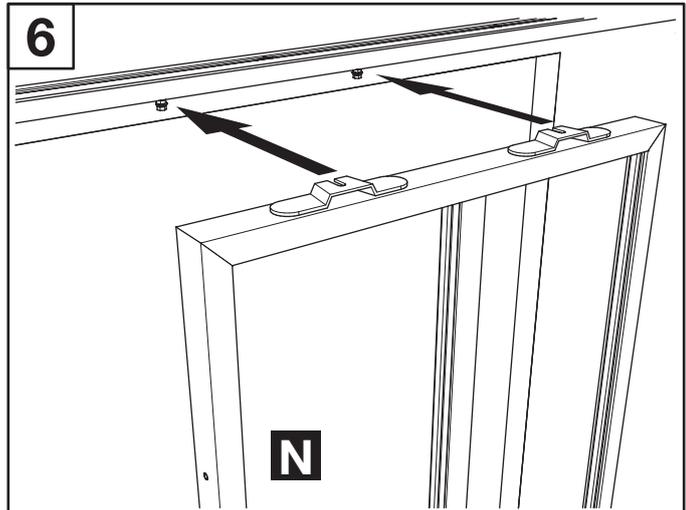


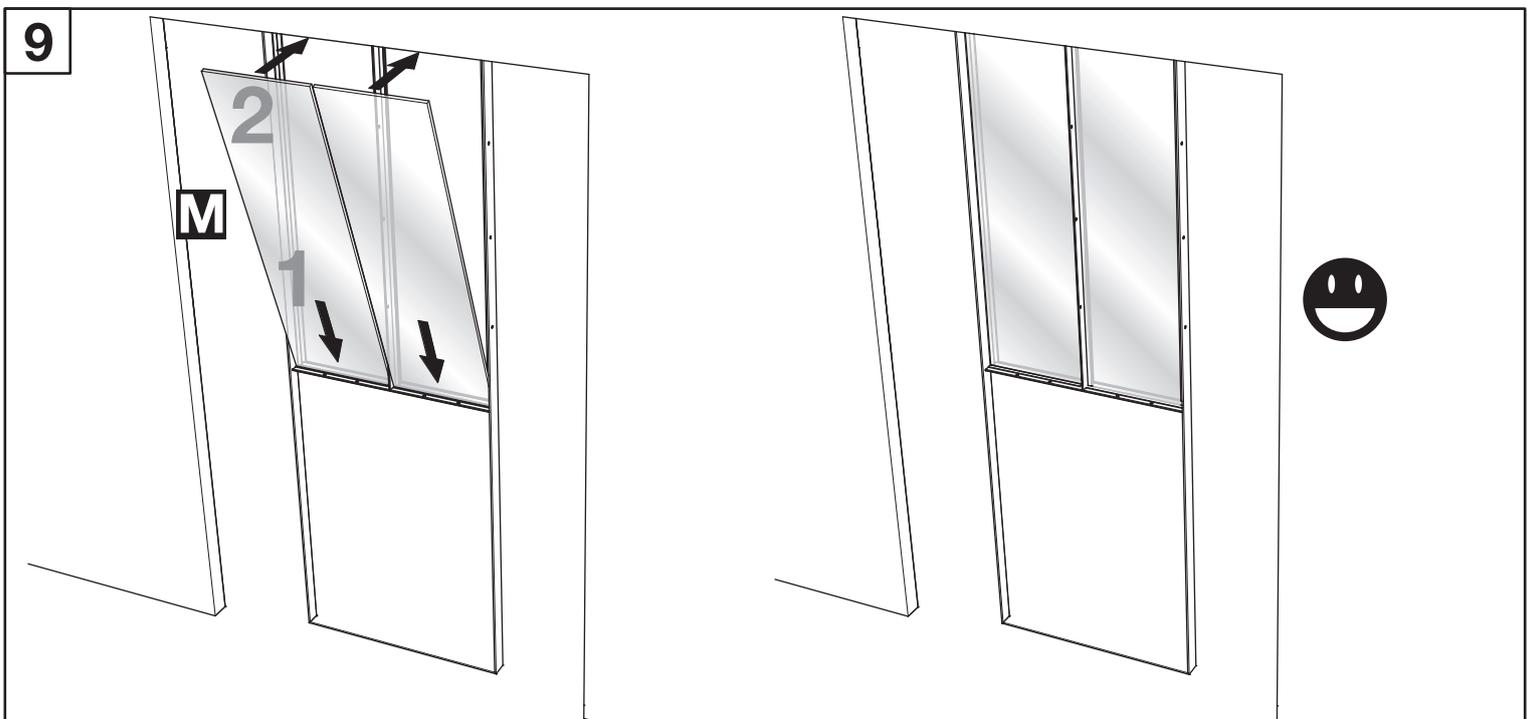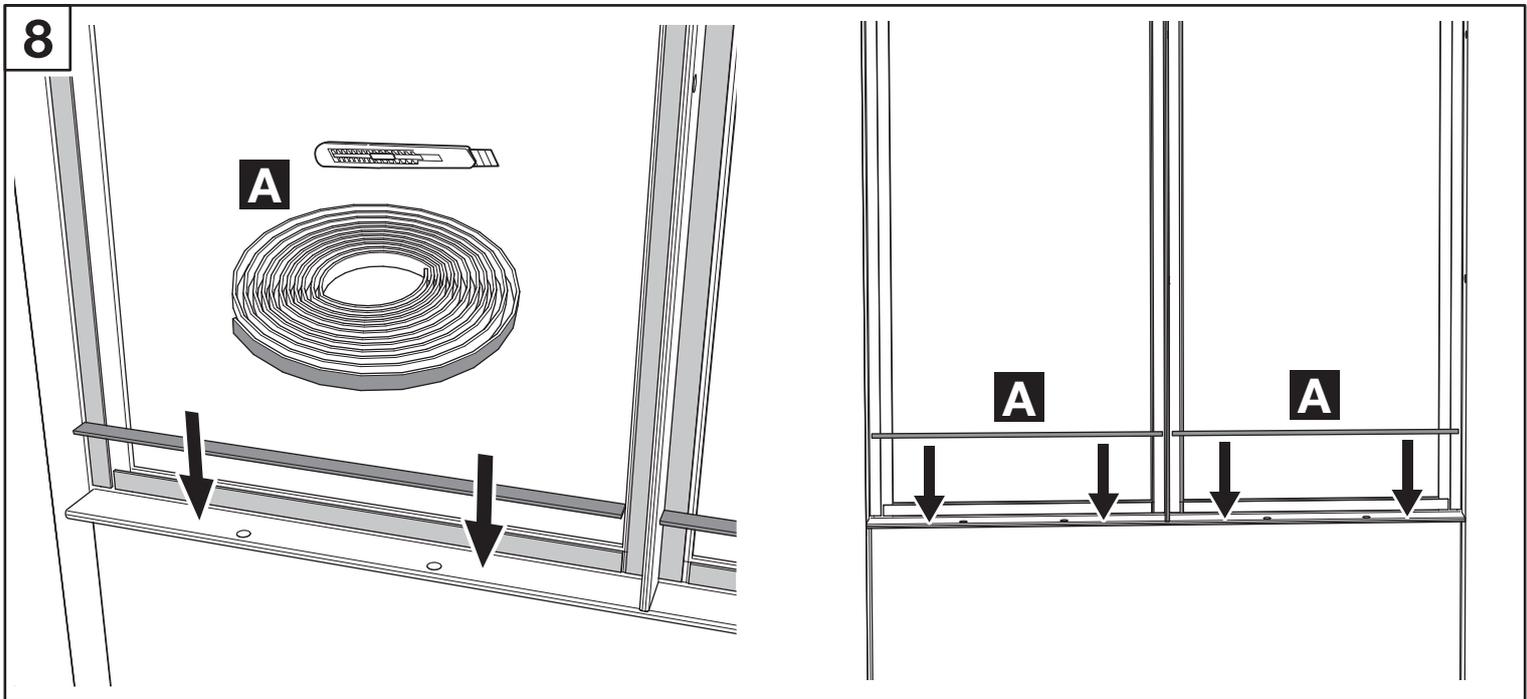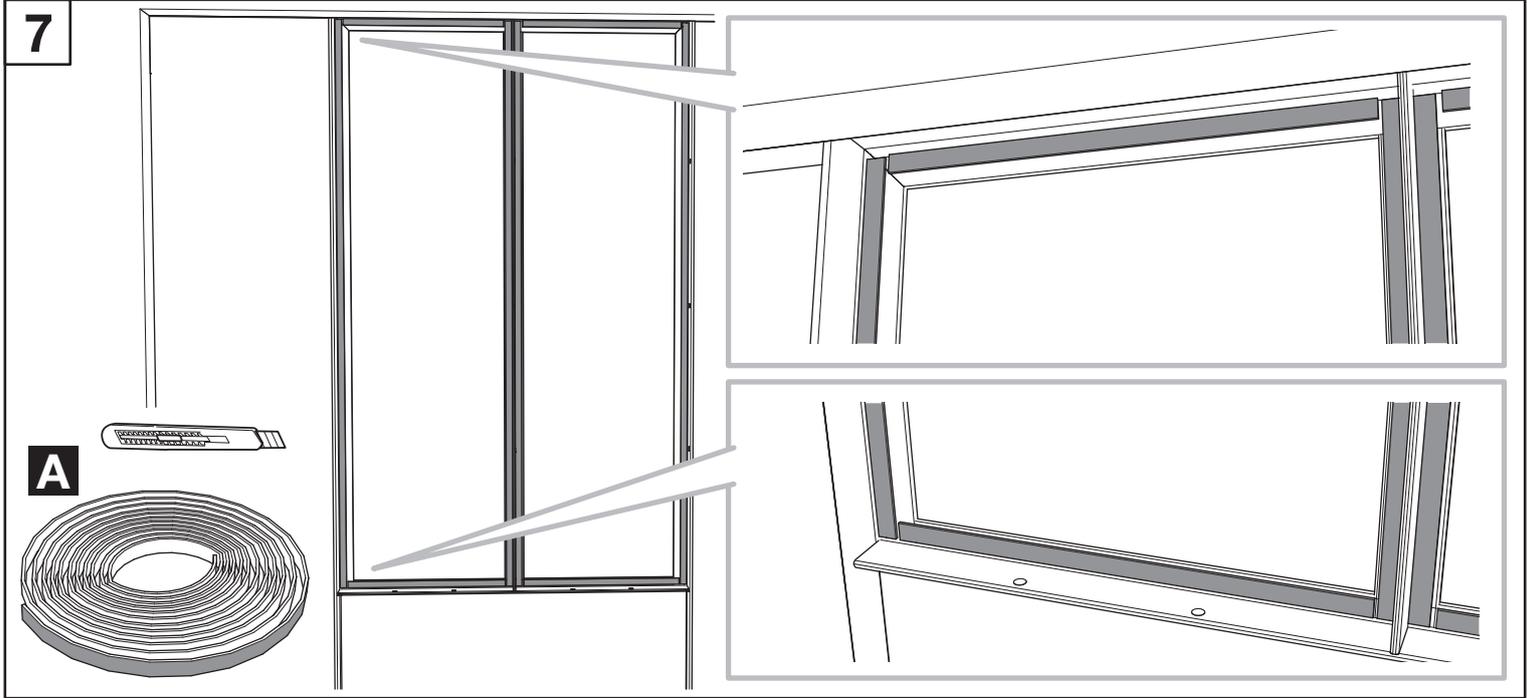

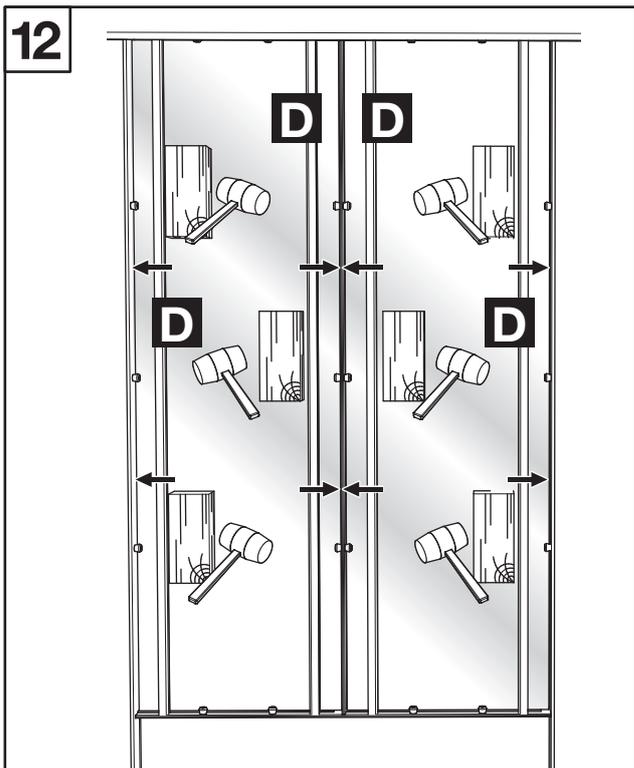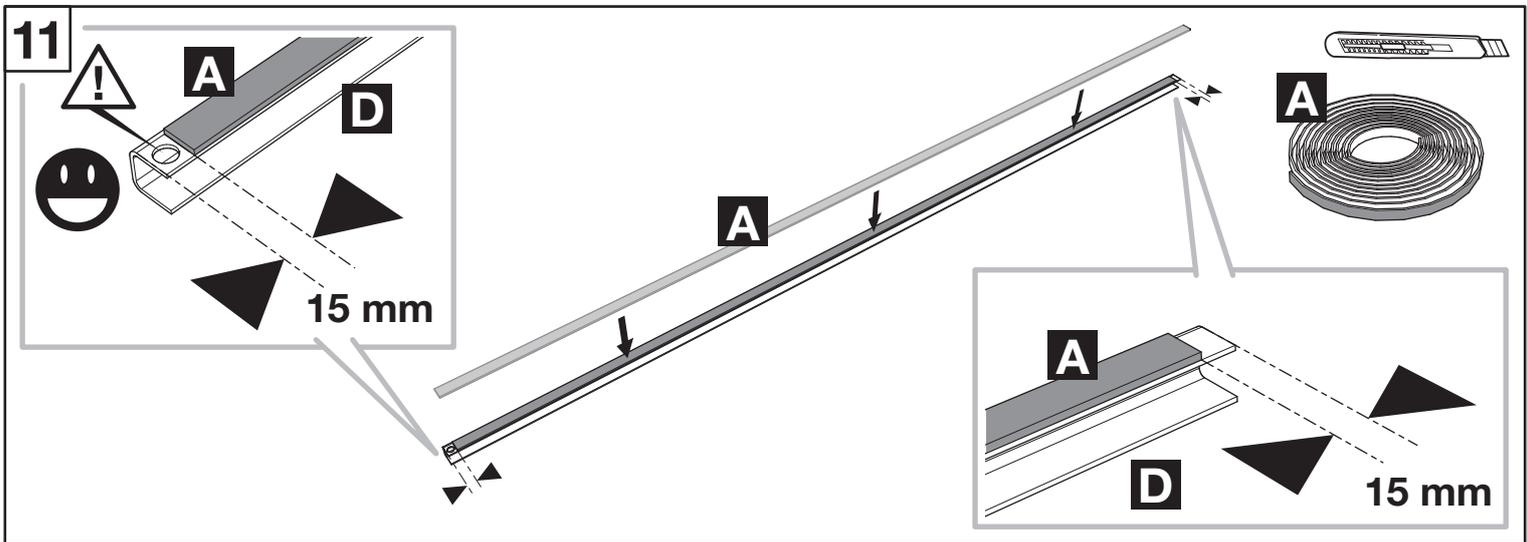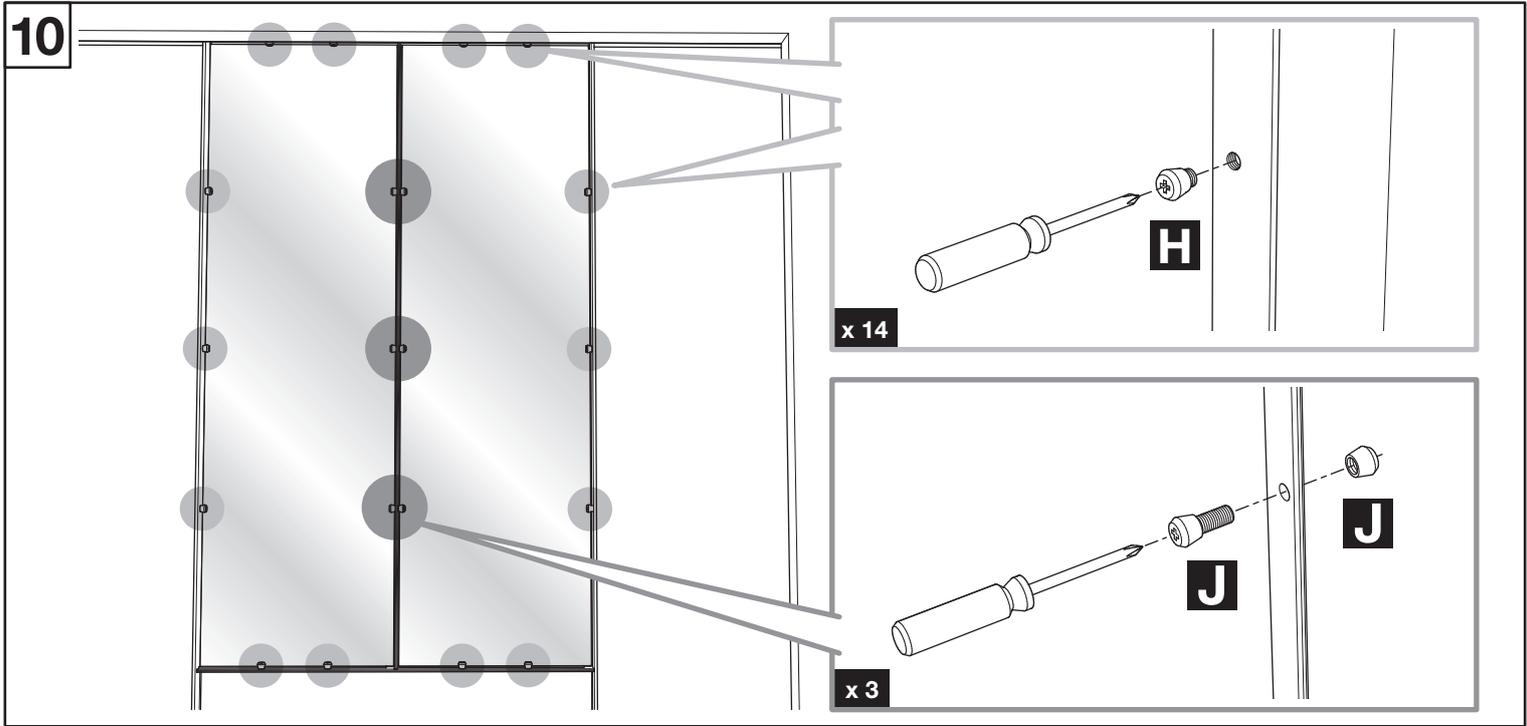

Orienter la partie évidée du U vers les vis.
Le perçage et le joint sont orientés vers le vitrage.

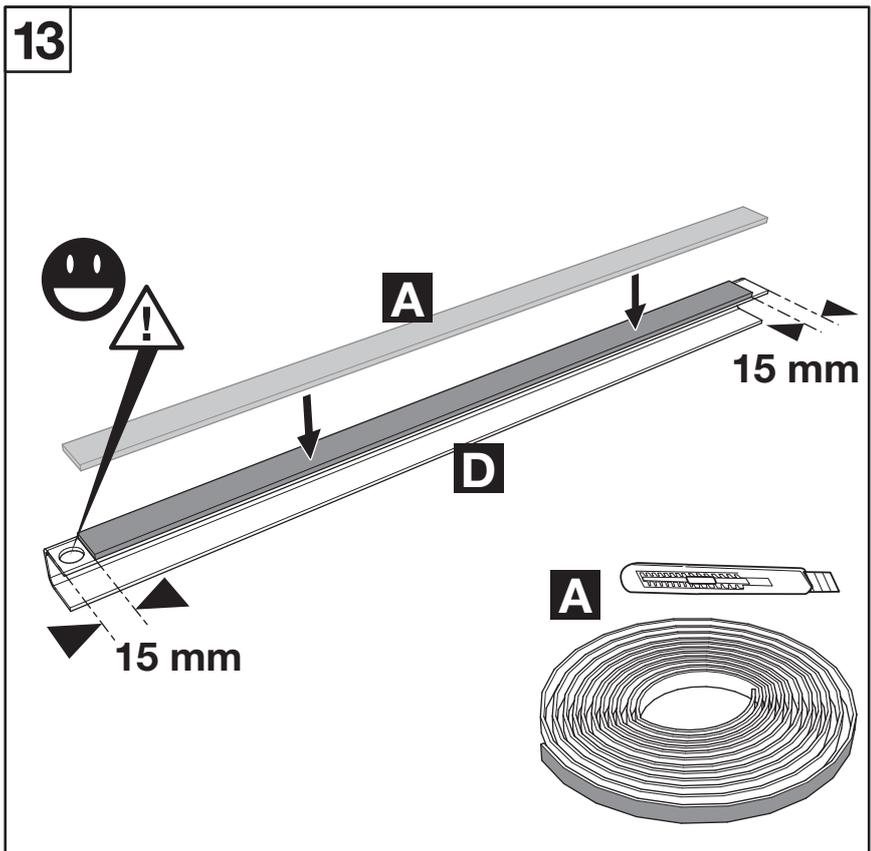

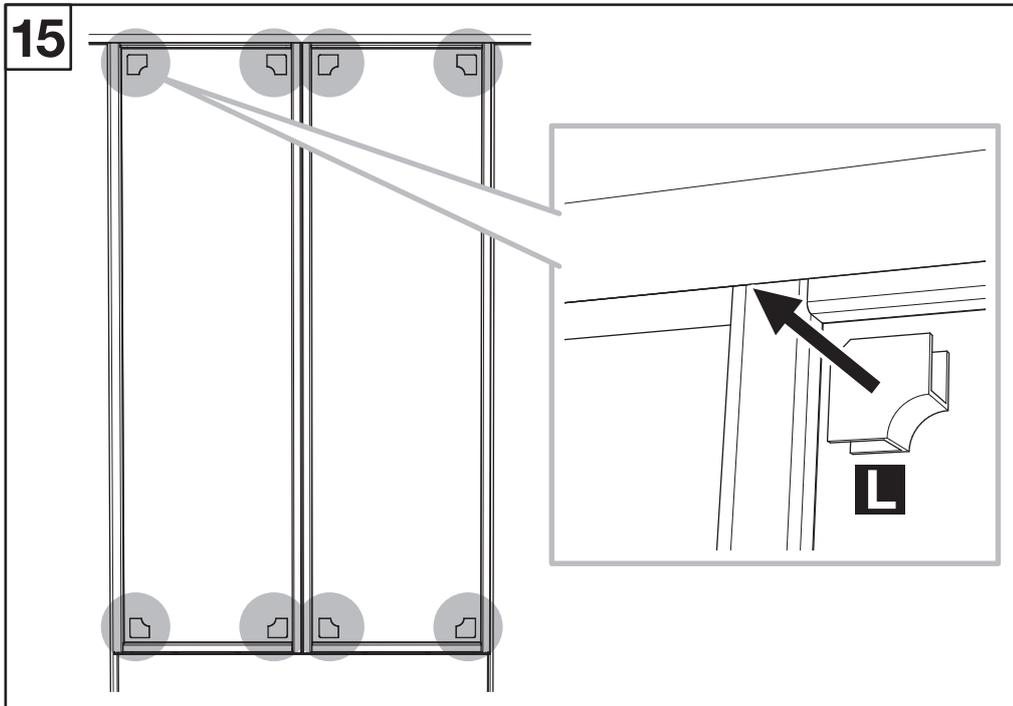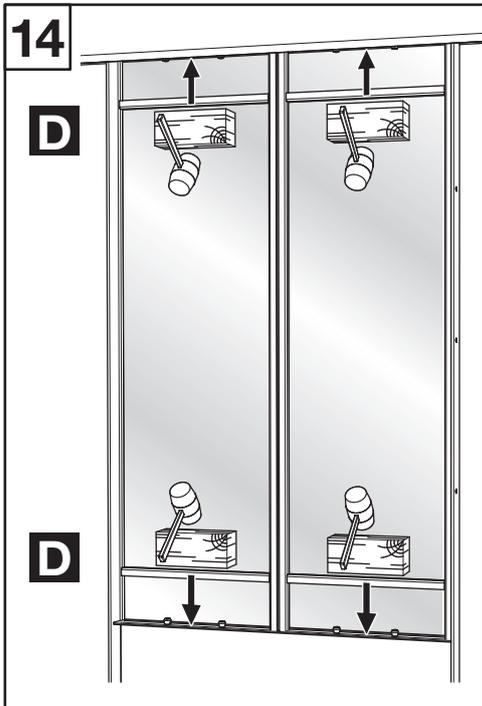

Répéter les étapes 6 à 15 pour le second vantail.

