




# GAMME INFINY 2

## Meubles sous-vasque et plans vasque

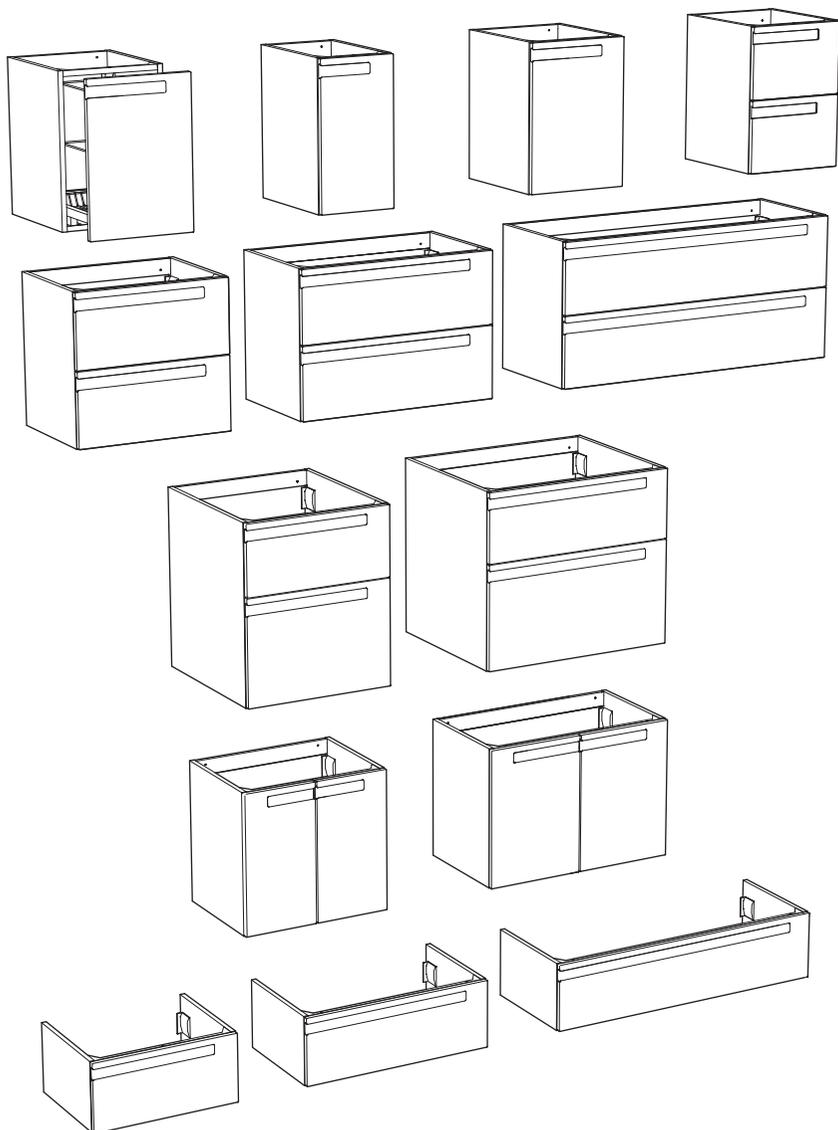


p.2 → p.7

## Colonnes et éléments hauts





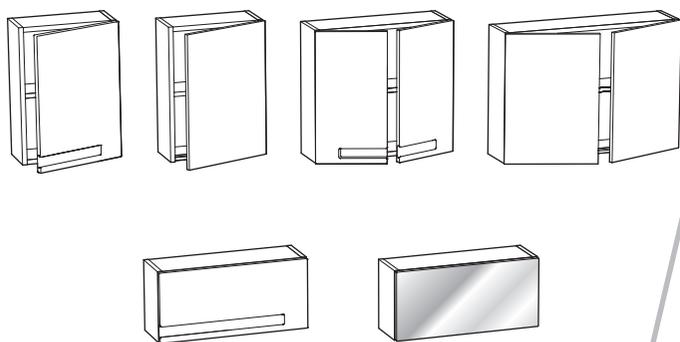
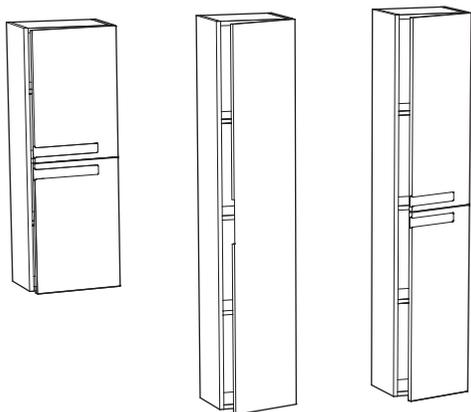


p.8 → p.9


## Colonnes et meubles bas lave-linge

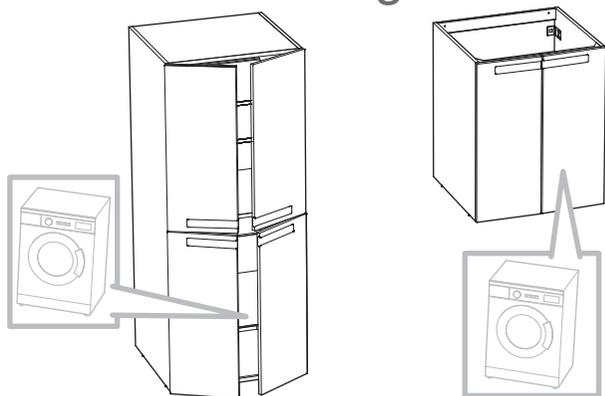



p.10 → p.13

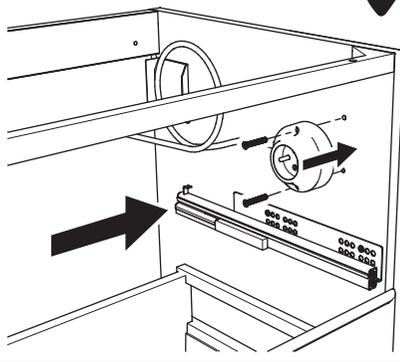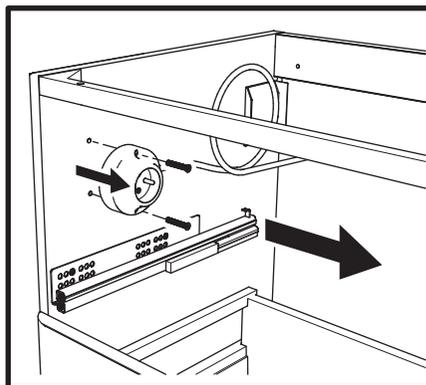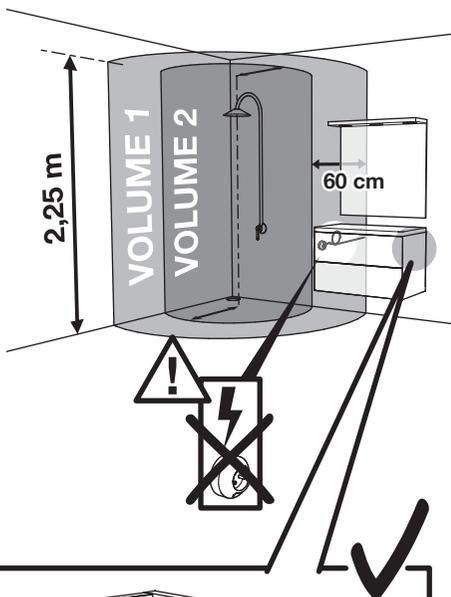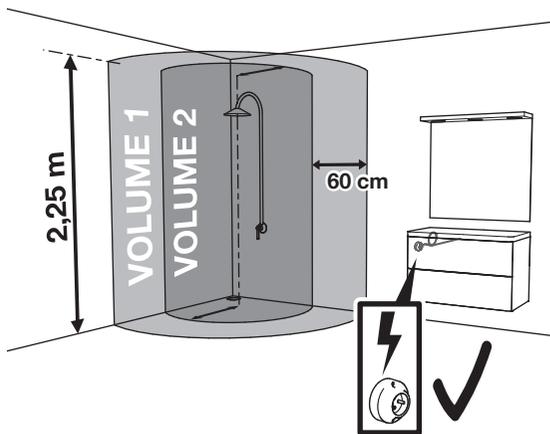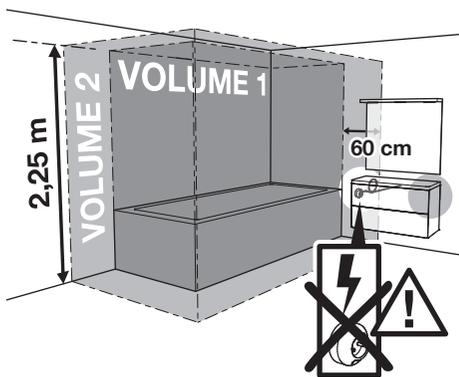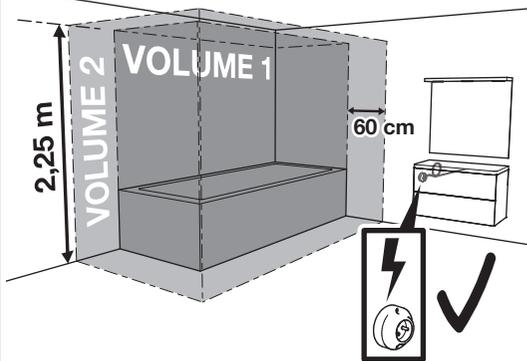



# Meubles sous-vasque

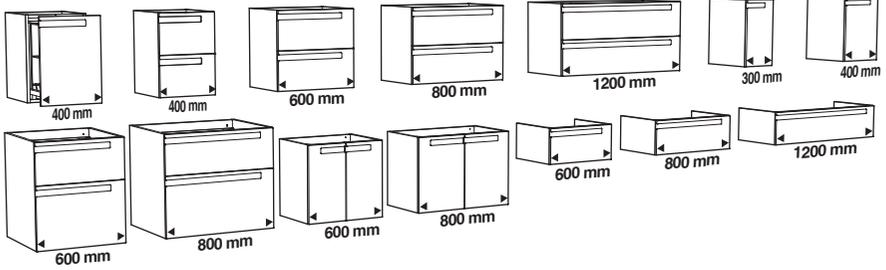

1

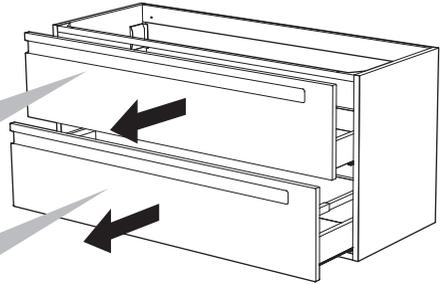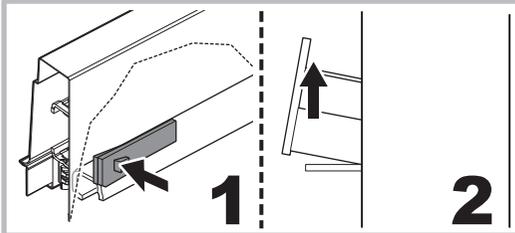








2

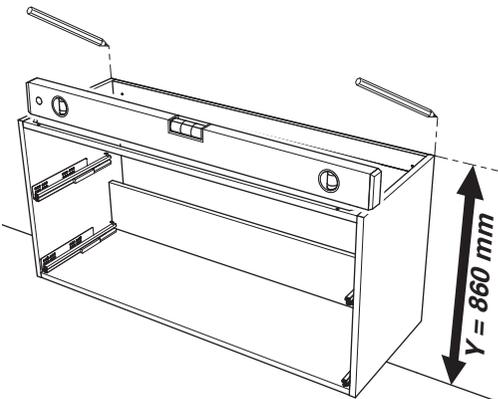










3

Utiliser des fixations adaptées au support (fixations non fournies)

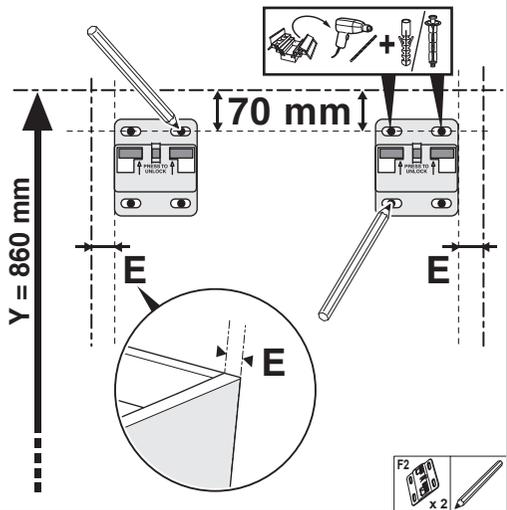


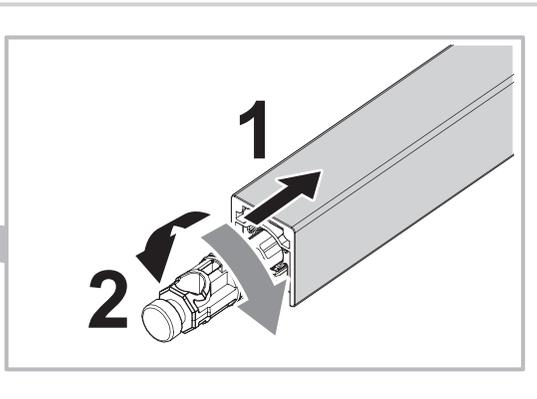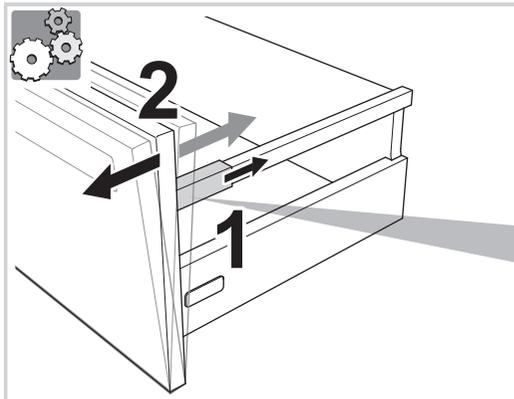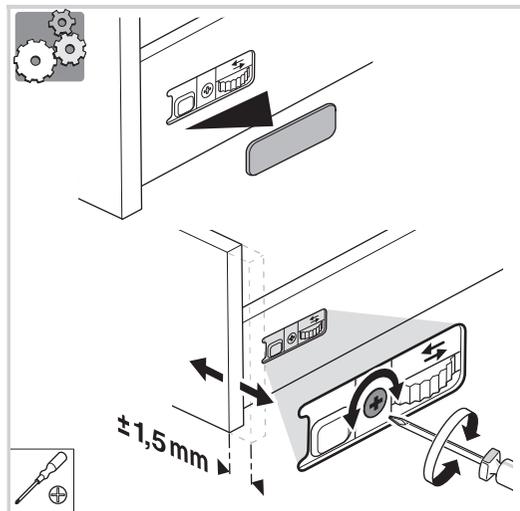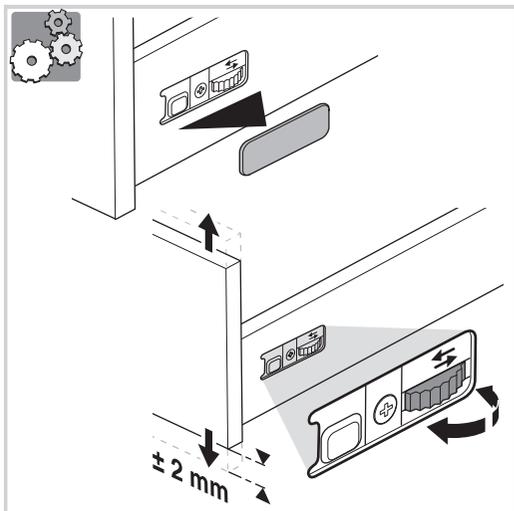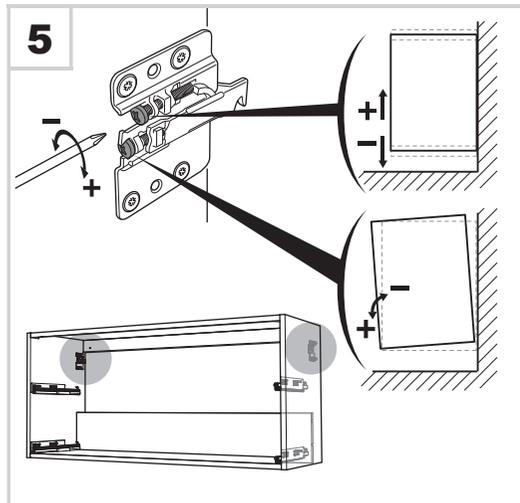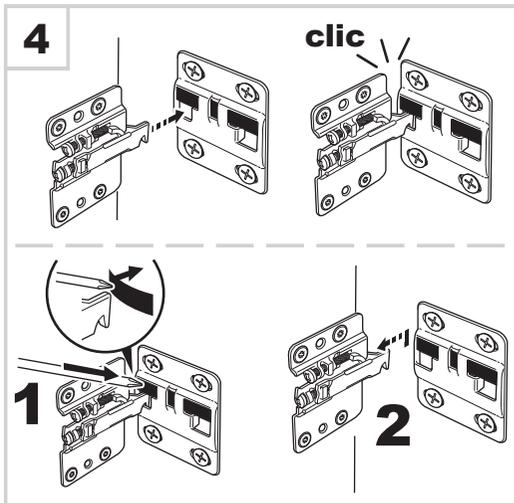



# Plans vasque

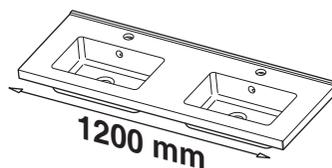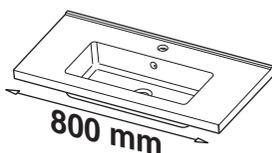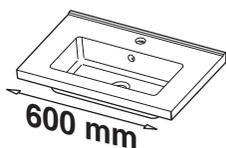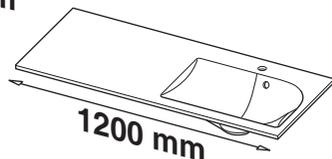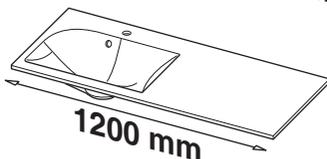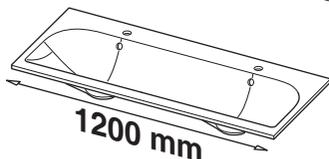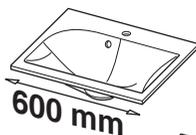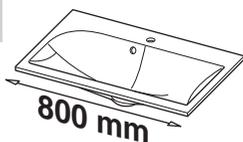


## Plan Compact Sur Mesure

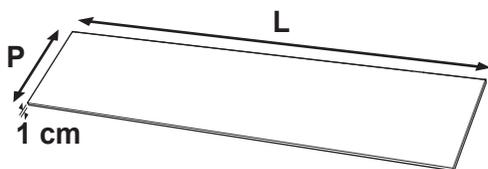

## Plan Stratifié Sur Mesure

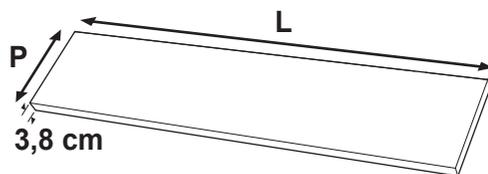



**DÉCOUPE DU PLAN COMPACT** : Préférer une coupe à l'aide d'une scie avec lames en carbure de tungstène. Si utilisation d'une scie circulaire (3000 à 4000 tours/min), positionner le plan compact avec la face décorative en direction opposée à la rotation de la lame.

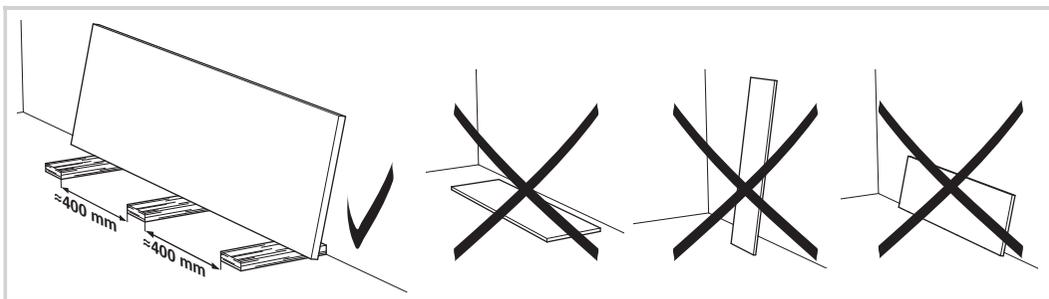

# Plan Compact Sur Mesure

Position sur meuble **UNIQUEMENT**

Équerre ou console porte-serviette

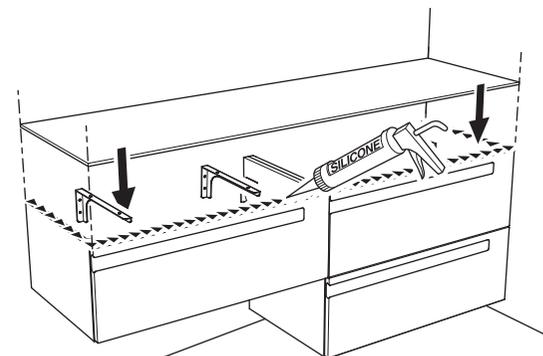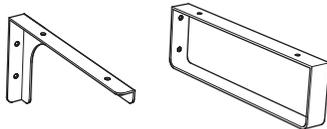

L = 500 mm



2 équerres

L = 900 mm, 1000 mm et 1200 mm

3 équerres


L = 1600 mm et 1800 mm

4 équerres

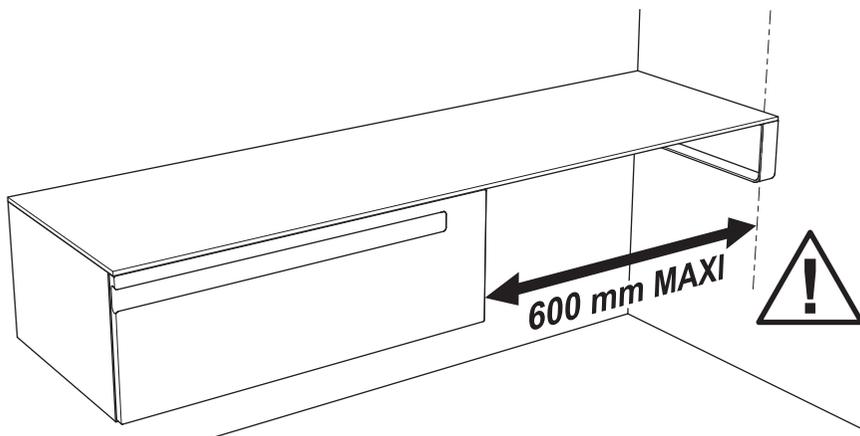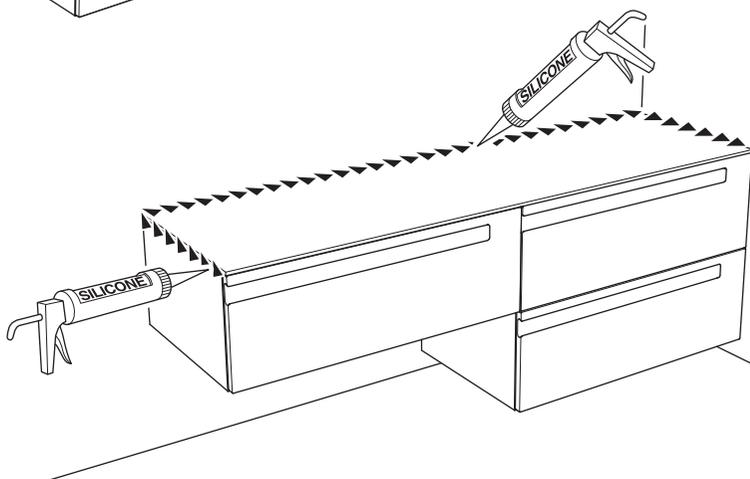

# Plan Stratifié Sur Mesure

## Position des supports

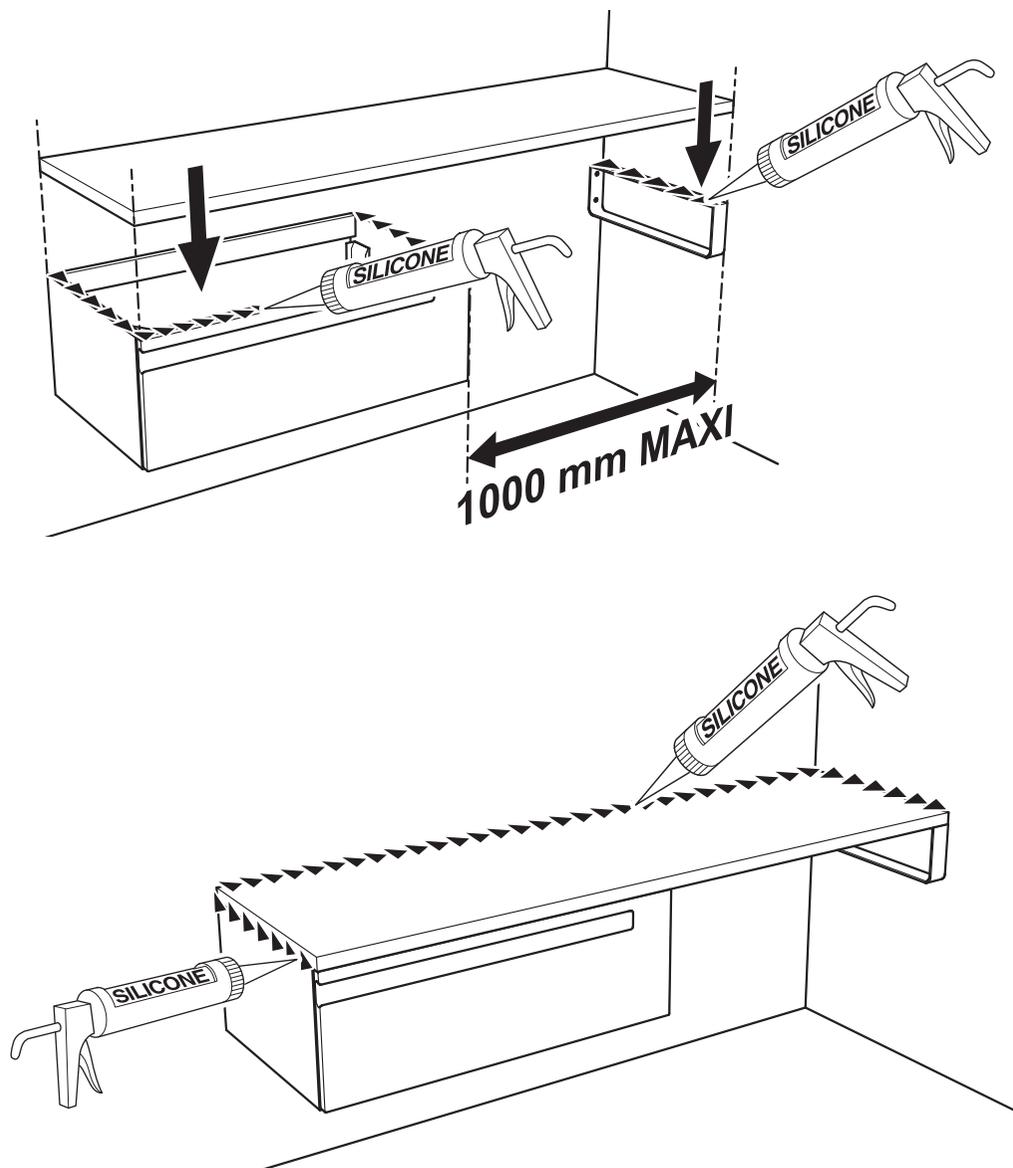

**Pour toute découpe de robinetterie et vasques, appliquer un joint silicone régulier à leur jonction.**


# ⚠ Jointement et protection des meubles ⚠

Afin d'assurer la longévité de votre meuble, il est impératif de bien appliquer un joint silicone aux jonctions plan vasque / caisson et plan vasque / mur. Cela évitera toutes infiltrations ou stagnations d'eau suite à ruissellement, aspersion. Cela pourrait en effet endommager les différentes parties du meuble. Ne pas hésiter à vérifier l'état de ces joints dans le temps et les refaire au besoin.

De même, il convient donc d'éponger rapidement toutes traces d'eau stagnante.

En cas de gonflement ou dégradations prématurées d'un produit non entretenu ou non protégé à l'aide de silicone, la prise en charge dans le cadre de la garantie Lapeyre ne pourrait s'effectuer.


**Première étape :** Appliquer le joint sur la tranche du caisson (côtés et traverses). Poser le plan vasque sur le caisson et retirer l'éventuel surplus, au doigt ou à la spatule, le long de la jonction.

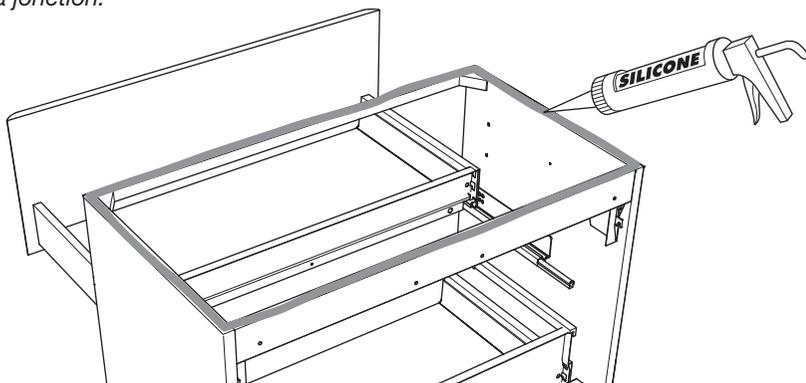





**Deuxième étape :** Appliquer un cordon de joint silicone régulier aux jonctions plan vasque / caisson et plan vasque / mur. Lisser au doigt ou à la spatule. Laisser sécher selon la durée adéquate (se référer aux données fournies par le fabricant sur la cartouche de silicone).









**Ne pas mettre en eau durant cette phase de séchage.**


Le joint peut être de couleur ou transparent selon votre choix et l'esthétique du meuble.

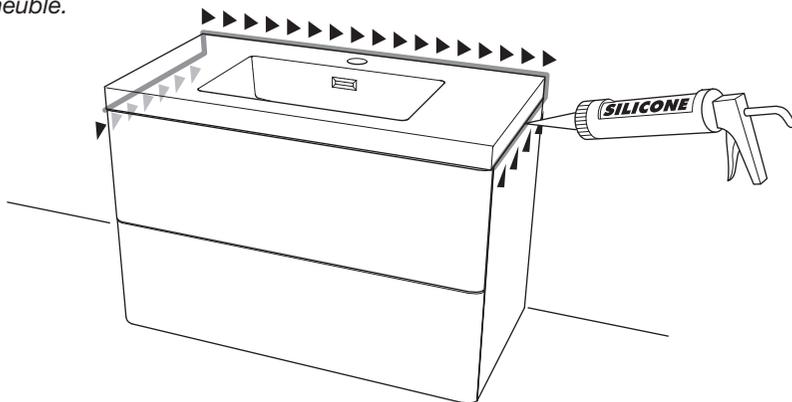

# Colonnes et éléments hauts

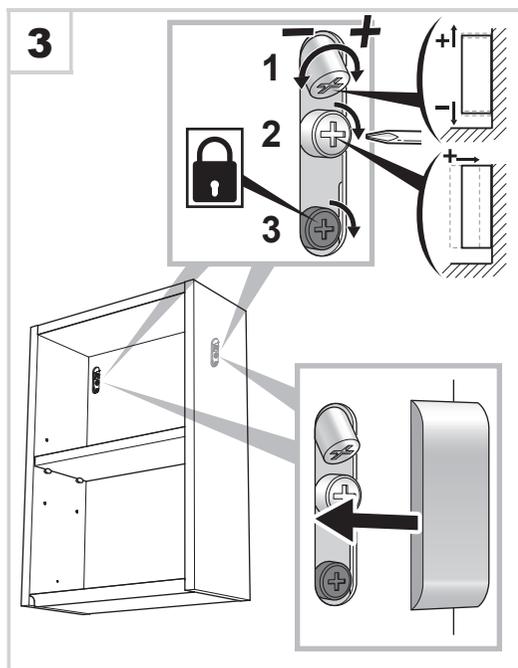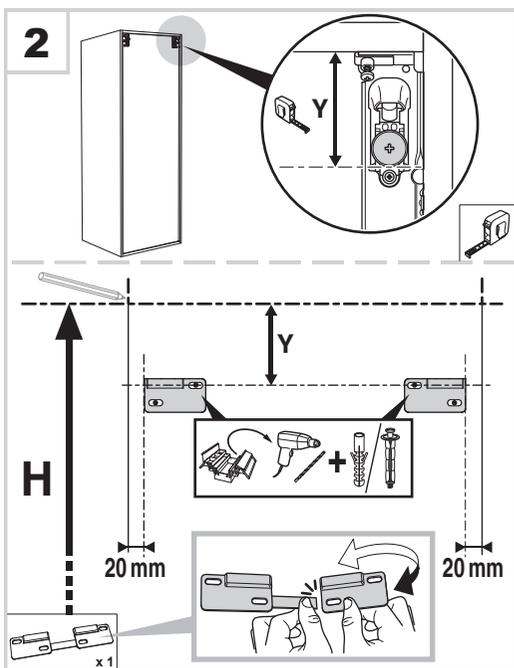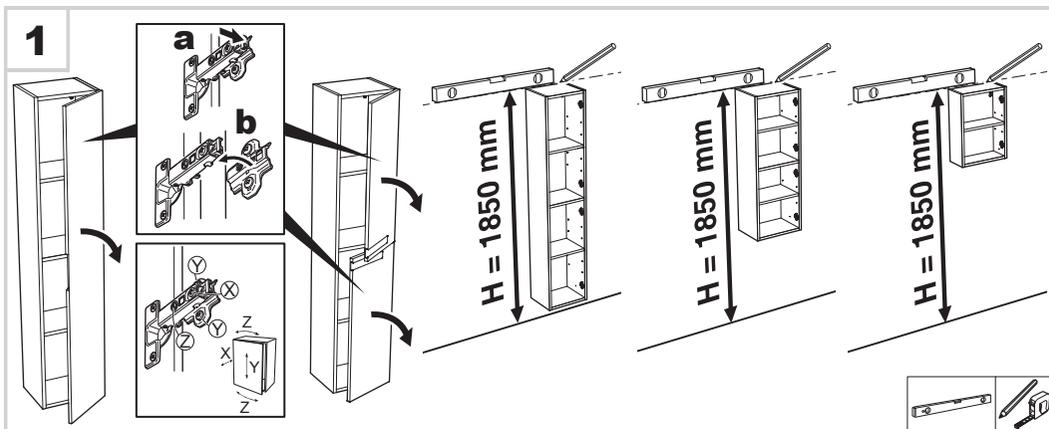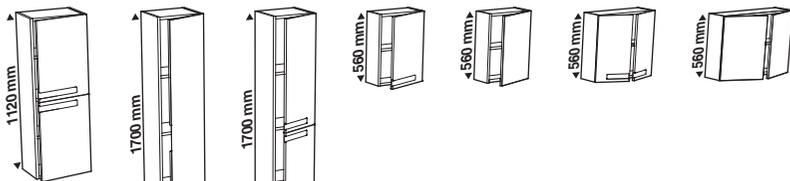

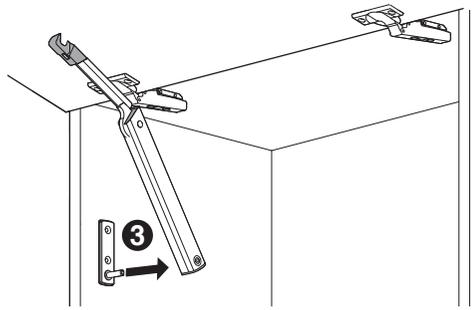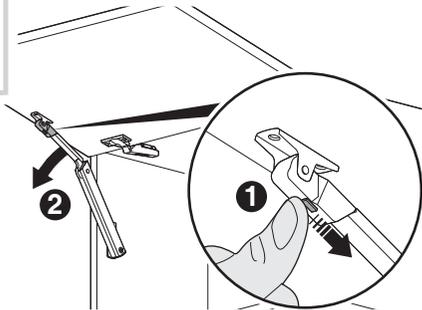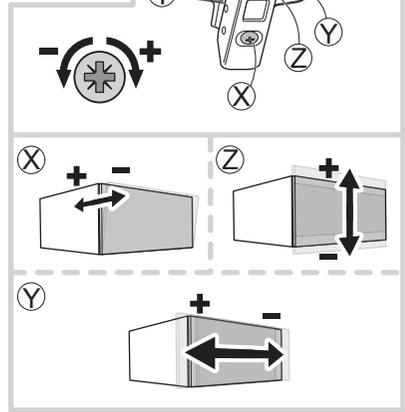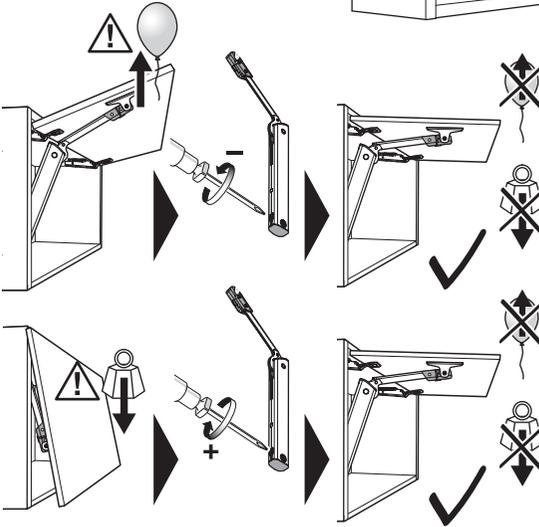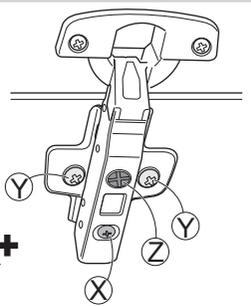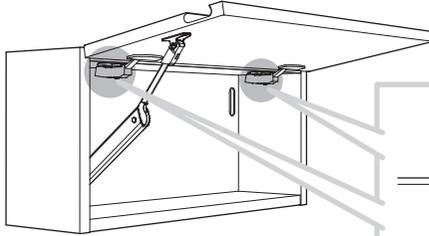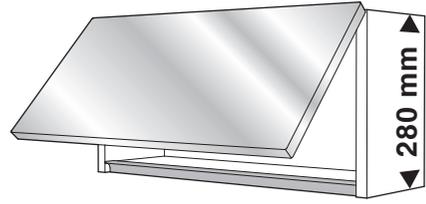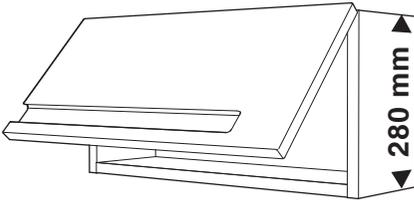



# Colonnes et meubles bas lave-linge




Les machines à laver ou sèche-linge doivent reposer impérativement au sol.

Les étagères de la colonne doivent être conservées et servent uniquement au rangement.




## Préconisations d'agencement des meubles Lave-linge

### MEUBLE LAVE LINGE SEUL

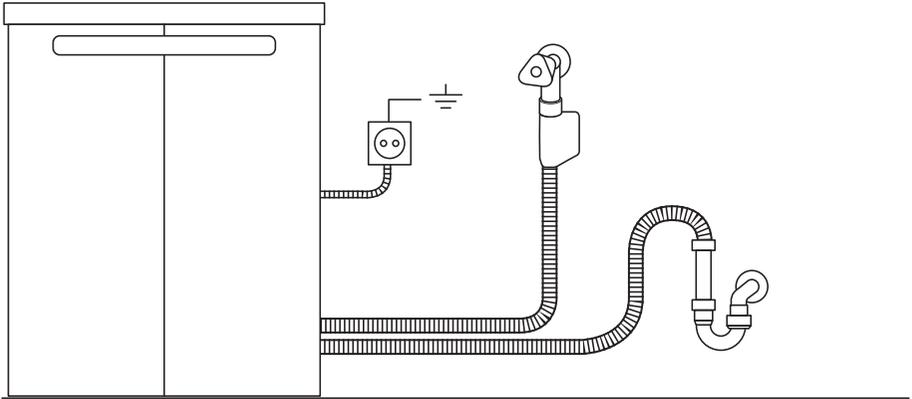

### MEUBLE LAVE LINGE ASSOCIE A UN MEUBLE SOUS VASQUE

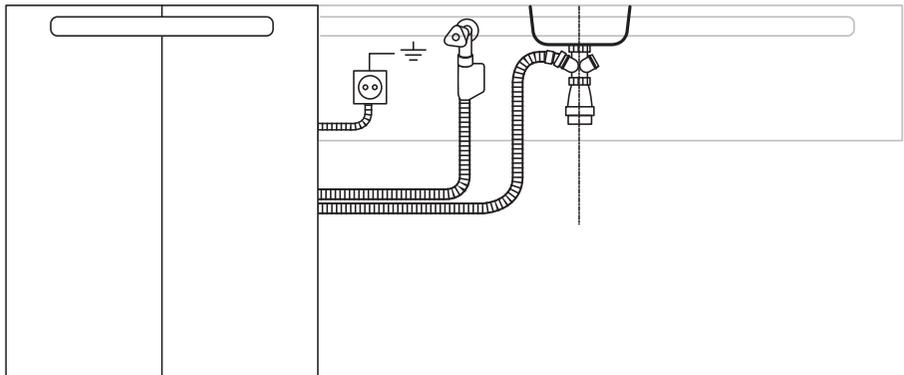





# Méthode d'installation du lave-linge dans un meuble

## 1 - Choisir l'emplacement pour installer son meuble lave-linge


Vérifiez que vous disposez bien d'une prise électrique de puissance suffisante, d'une arrivée d'eau et d'un tuyau d'évacuation. Ne placez pas votre lave-linge à moins de 60 centimètres de la douche ou de la baignoire.





## 2 - Étapes d'installation du meuble :

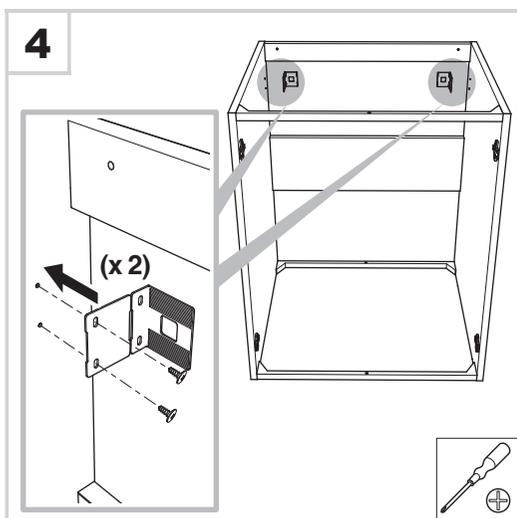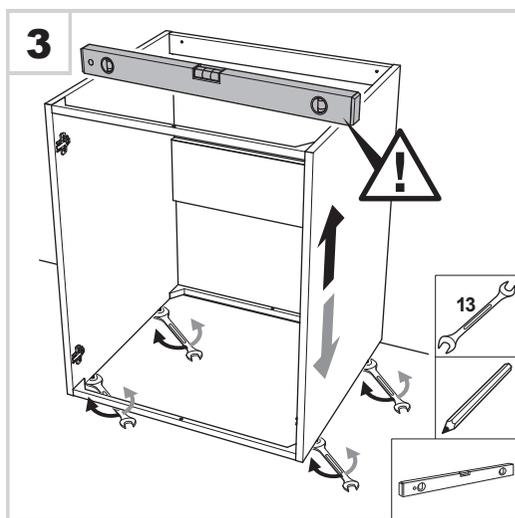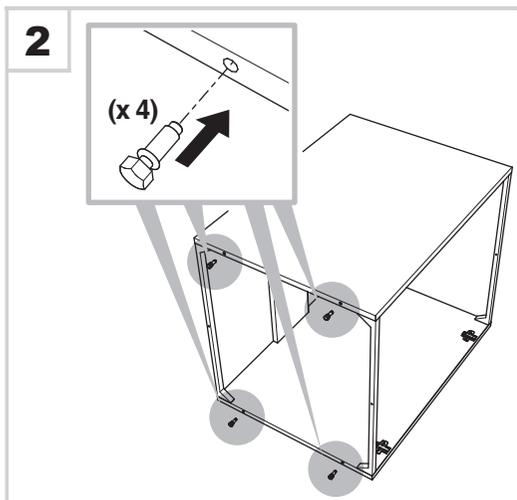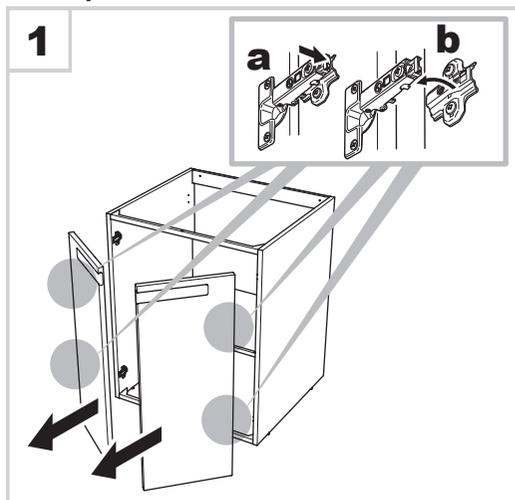

5

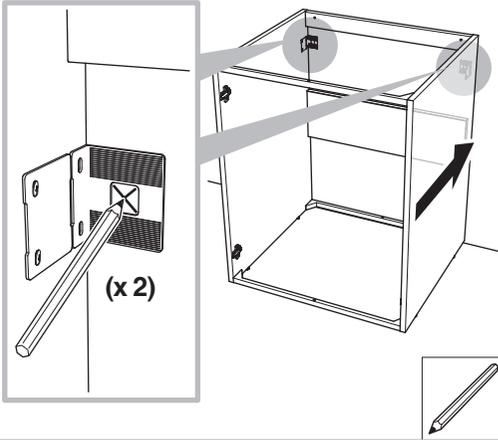


6

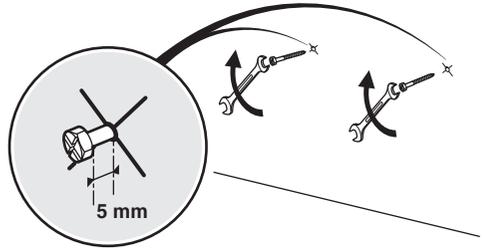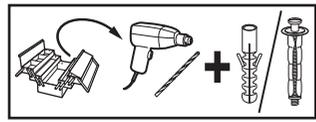


7


2

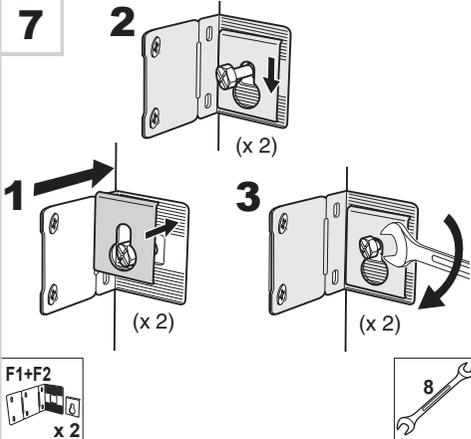

8

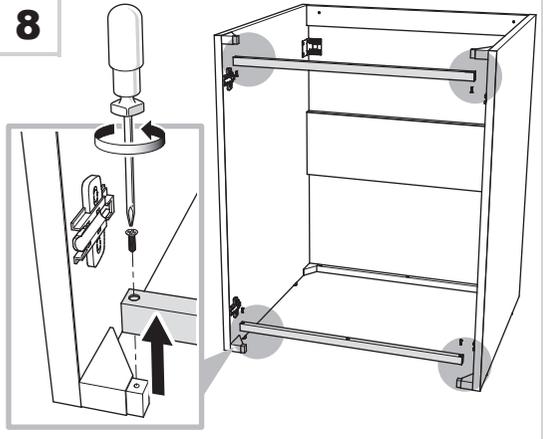


CAS 1 : LE TIROIR BUTE DANS LA TRAVERSE







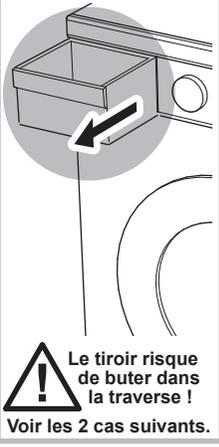


9


1

2

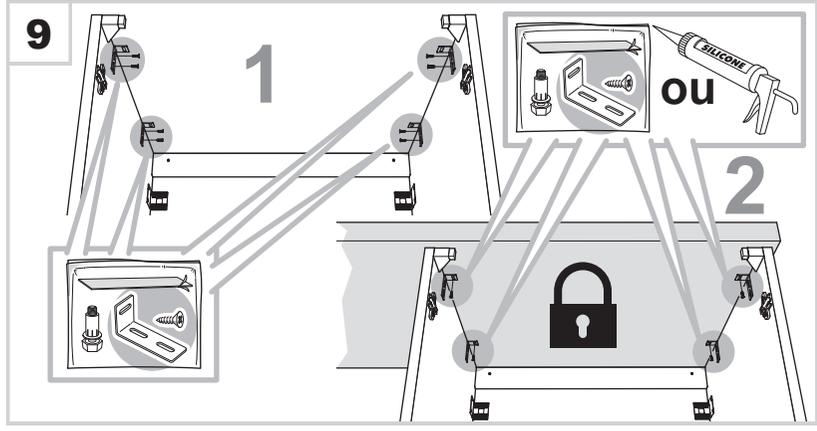

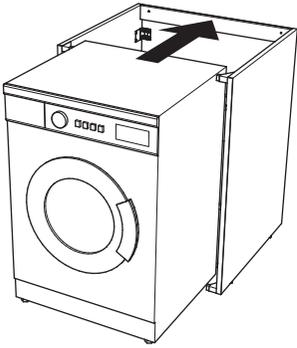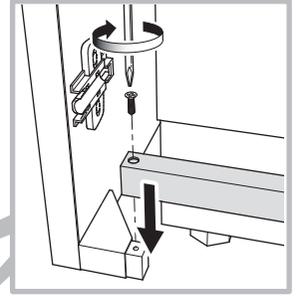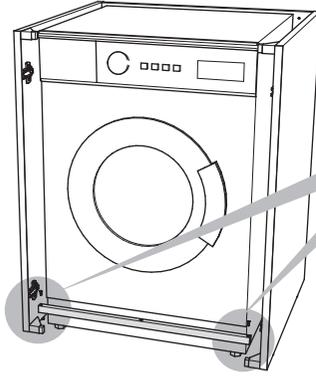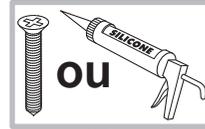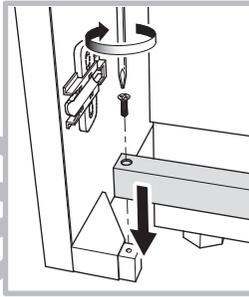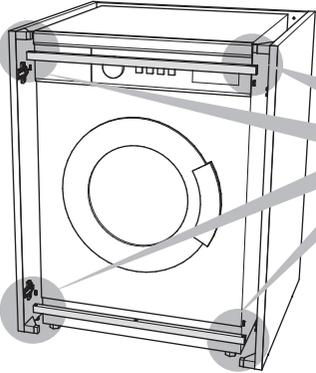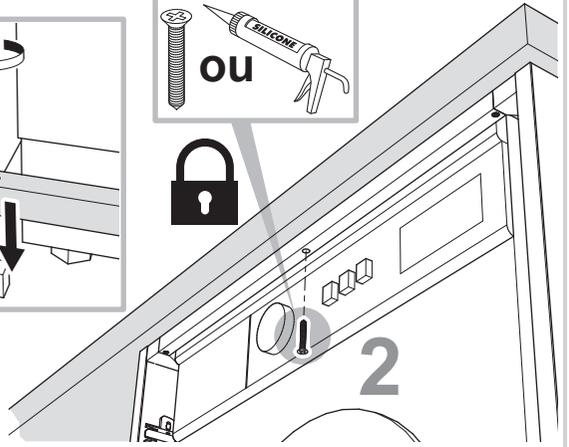**10****CAS 1 : LE TIROIR BUTE DANS LA TRAVERSE****11****CAS 2 : LE TIROIR NE BUTE PAS DANS LA TRAVERSE****11****1****2****3- Identifier la hauteur des tuyaux sur le Lave-linge**

Suivant la position des tuyaux d'alimentation et d'évacuation du lave-linge, percer le côté du meuble afin de les faire passer en dehors du meuble pour les raccorder à l'aide d'une scie « cloche » et d'une perceuse.

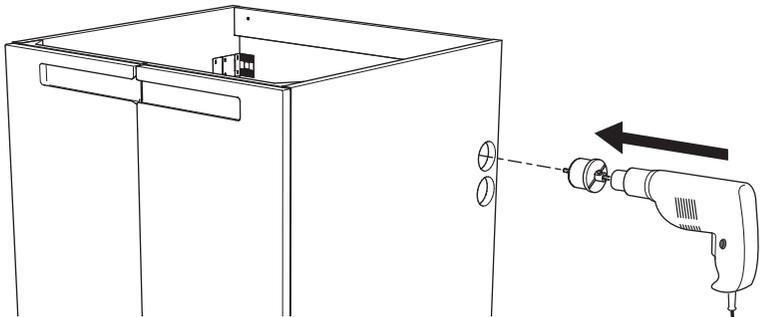**Exemple de perçage**

#### **4 - Raccorder l'alimentation en eau au lave-linge**

Après avoir vissé une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau sur la machine à laver, raccordez-le à votre robinet.

#### **5 - Raccorder le conduit d'évacuation du lave-linge**

Une fois raccordé à l'alimentation en eau, il est désormais nécessaire de brancher votre lave-linge à l'évacuation. Attention, un tuyau de vidange mal branché risquerait de sortir de son logement et créer des dégâts.

#### **6 - Raccorder la machine à l'alimentation en électricité**

Votre machine à laver doit impérativement être branchée sur une prise de terre et située à une distance minimale d'un mètre par rapport au point d'eau. Elle doit être facilement accessible mais hors de portée des enfants. N'utilisez pas de prolongateur, adaptateur ou prise multiple. Votre prise de courant doit également être protégée par un coupe-circuit d'au moins 16 A et vous devez impérativement disposer d'un disjoncteur différentiel de 30 mA. Vérifiez aussi que vos fusibles sont d'une capacité adaptée.

#### **7 - Positionner le lave-linge dans le meuble**

Prévoyez un espace d'au moins un demi-centimètre entre la machine et l'intérieur du meuble.

En repoussant votre machine dans son emplacement final, attention également à ne pas plier ou bloquer les tuyaux en plaçant votre machine.

Par sécurité, notez qu'il est également conseillé de fermer les robinets lorsque vous n'utilisez pas votre lave-linge.

## Instructions de Nettoyage

**Le nettoyage des façades** et caissons se fait avec un chiffon propre, doux et humide. Les produits contenant de l'alcool sont à proscrire. Pour les taches récalcitrantes : nettoyage à l'eau savonneuse + séchage.

**Pour les plans en résine, stratifié et compact**, le nettoyage (tache, calcaire) se fait à l'eau savonneuse ou produits détergents non abrasifs avec une éponge non abrasive ou un chiffon. Éviter de mettre en contact le plan avec de la teinture pour cheveux, des produits acides ou des dissolvants (acétone, white spirit...)

## Garantie

Se référer au livret de garantie LAPEYRE disponible sur notre site internet : [www.lapeyre.fr](http://www.lapeyre.fr)