







Consultez votre plan d'implantation.



Repérez l'emplacement des côtés décor.










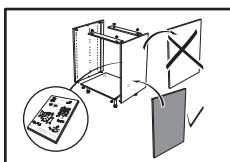






Repérez les pages concernant le meuble à monter.








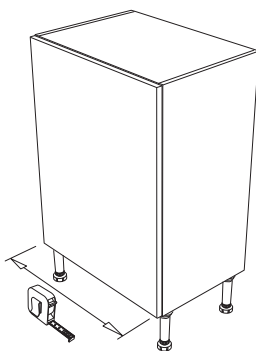

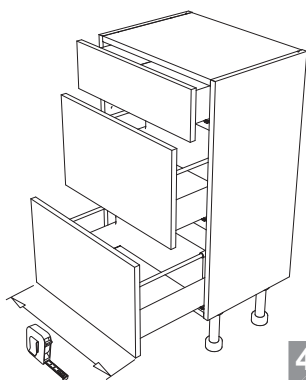
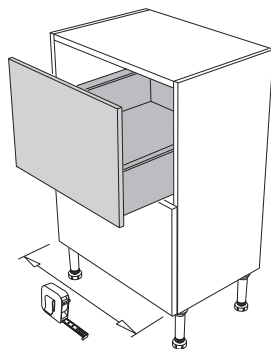
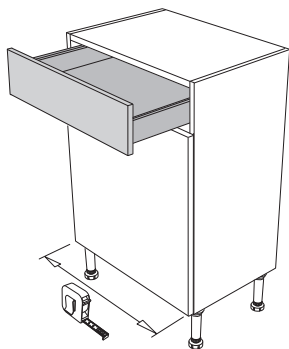


IMPORTANT - NOTICE A LIRE ET A CONSERVER SOIGNEUSEMENT




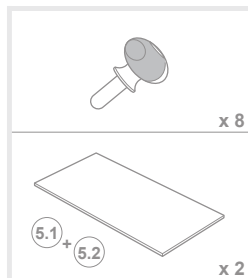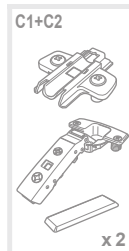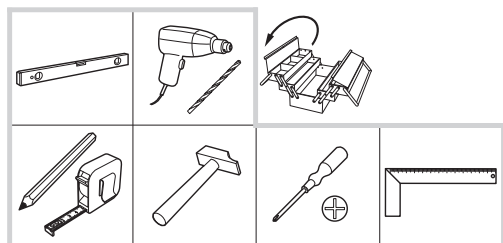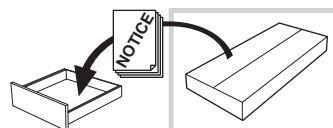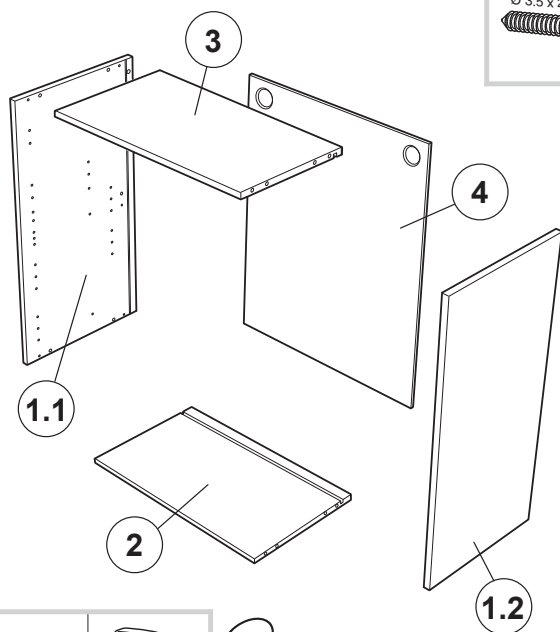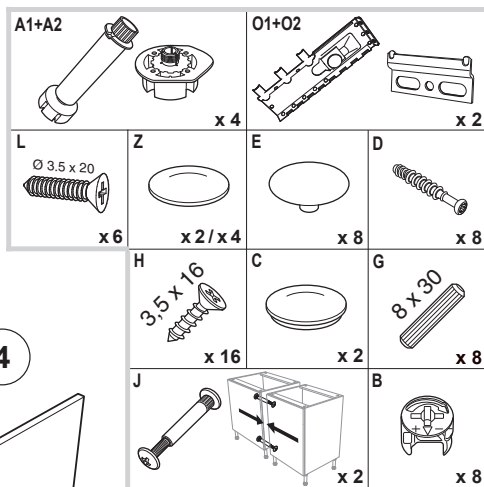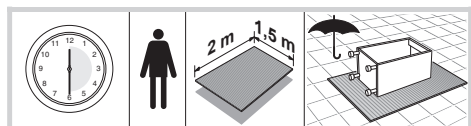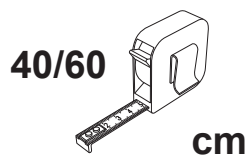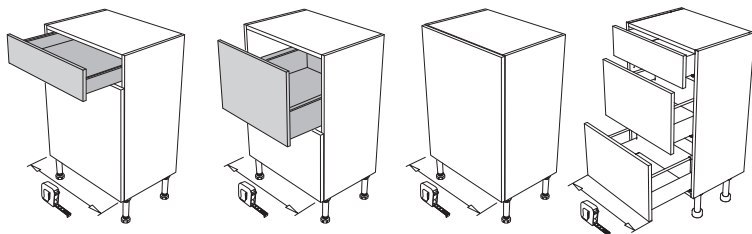

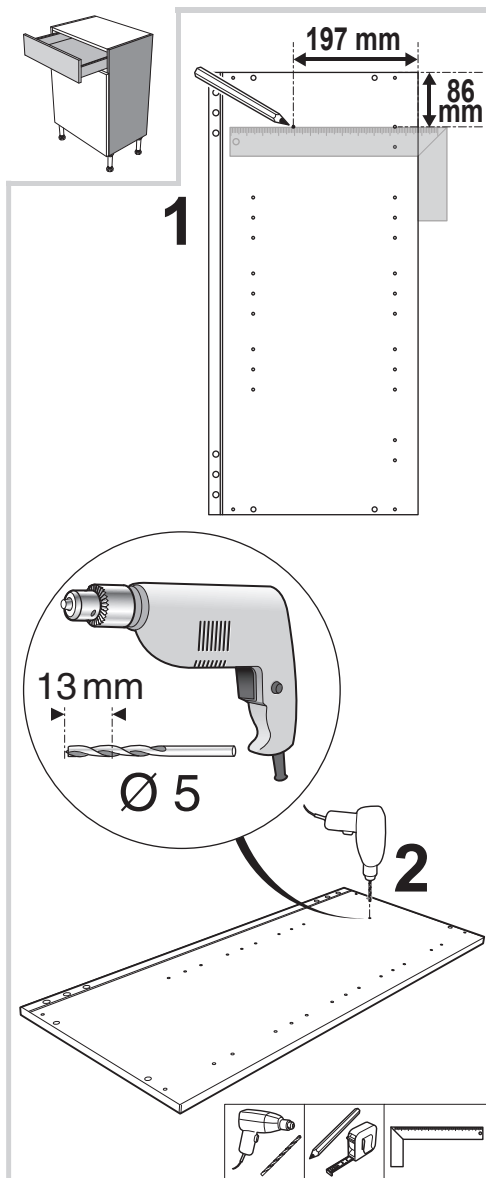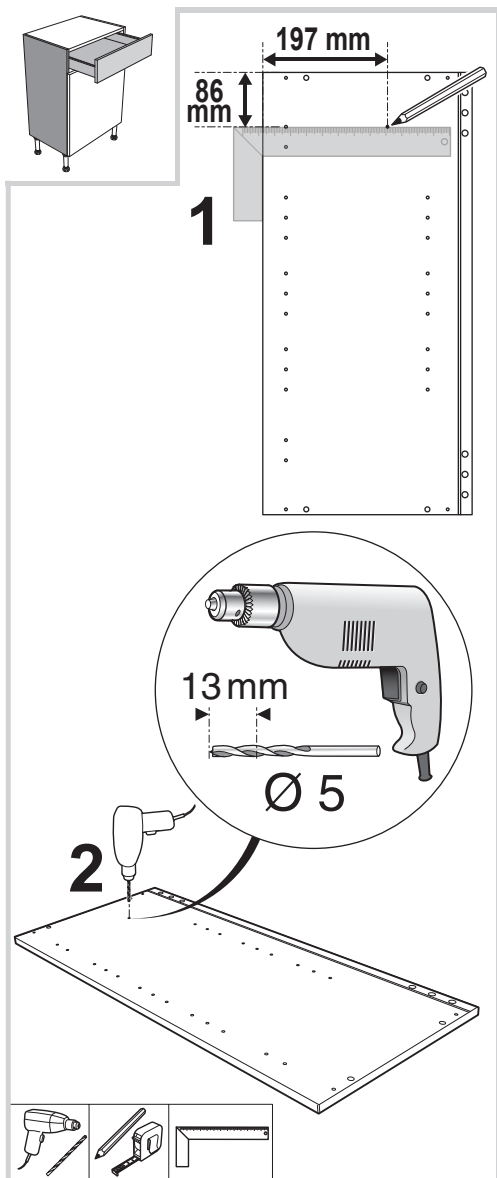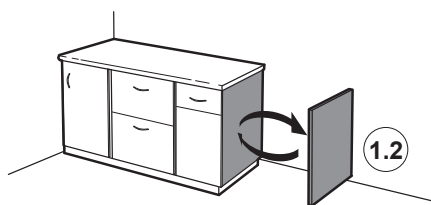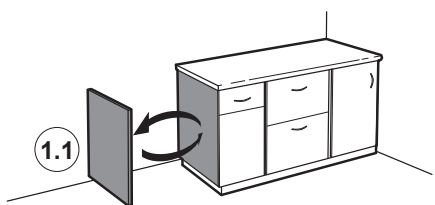


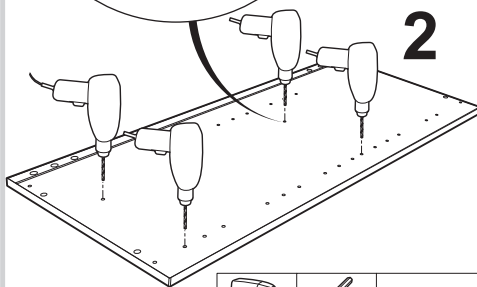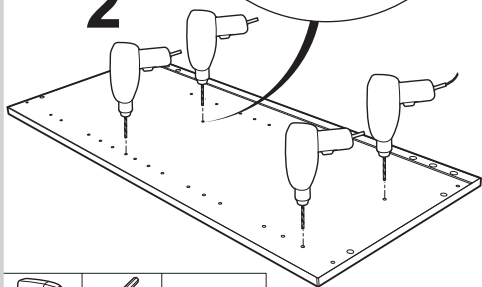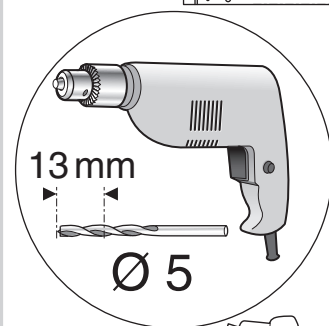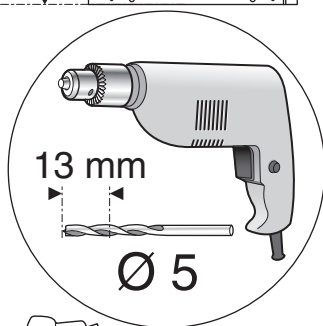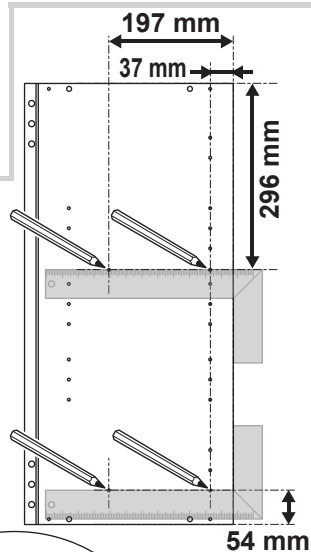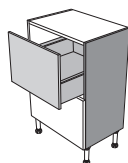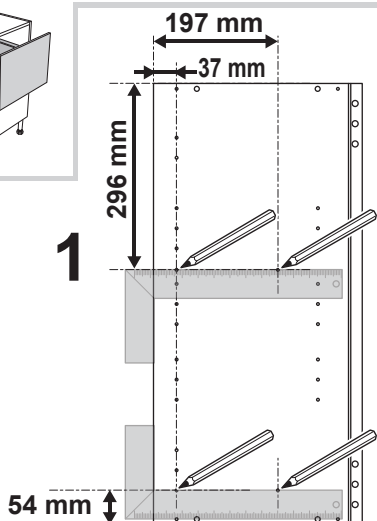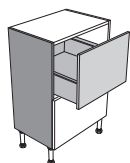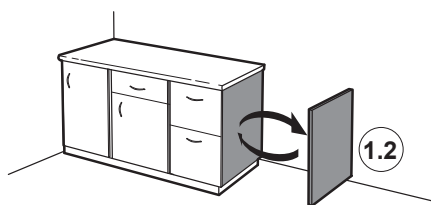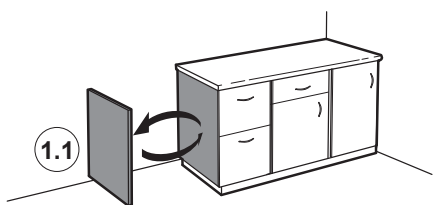

1

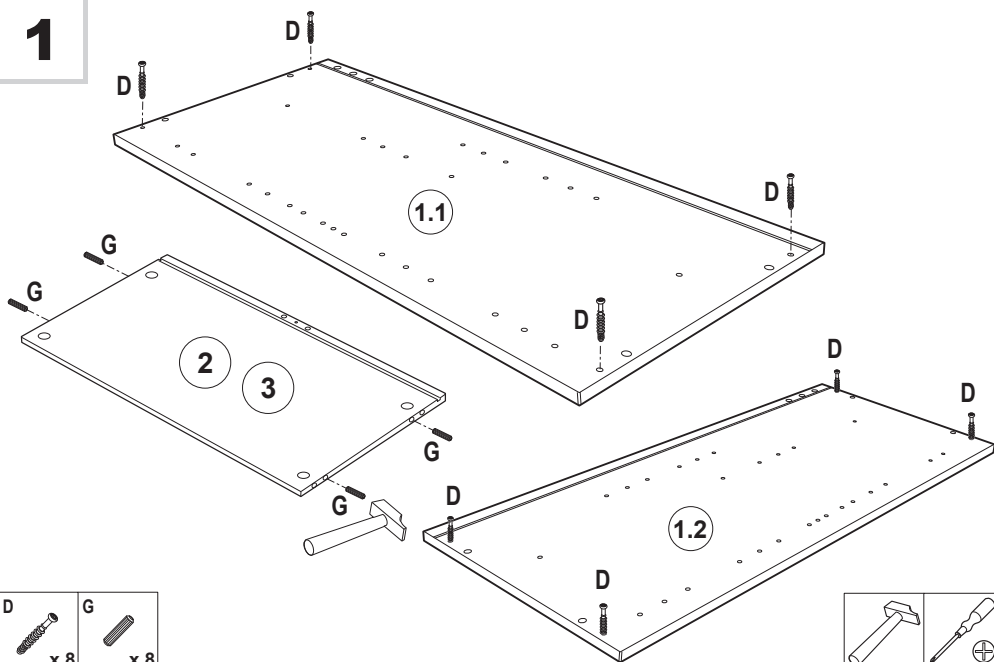


2



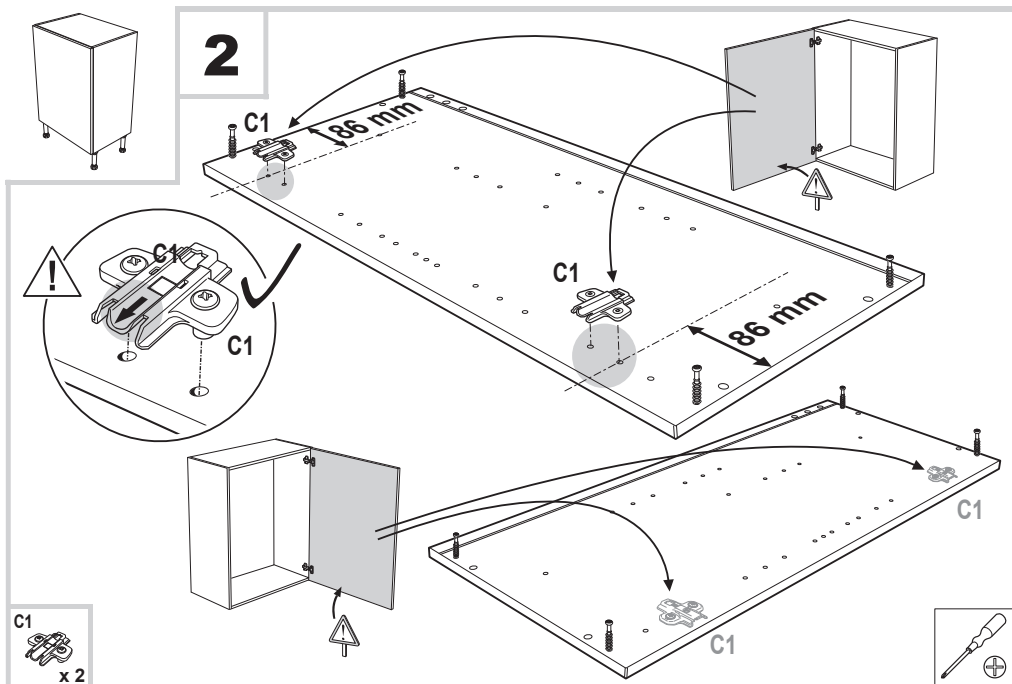


10350



4

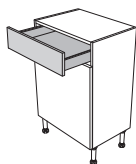


2




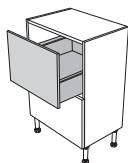

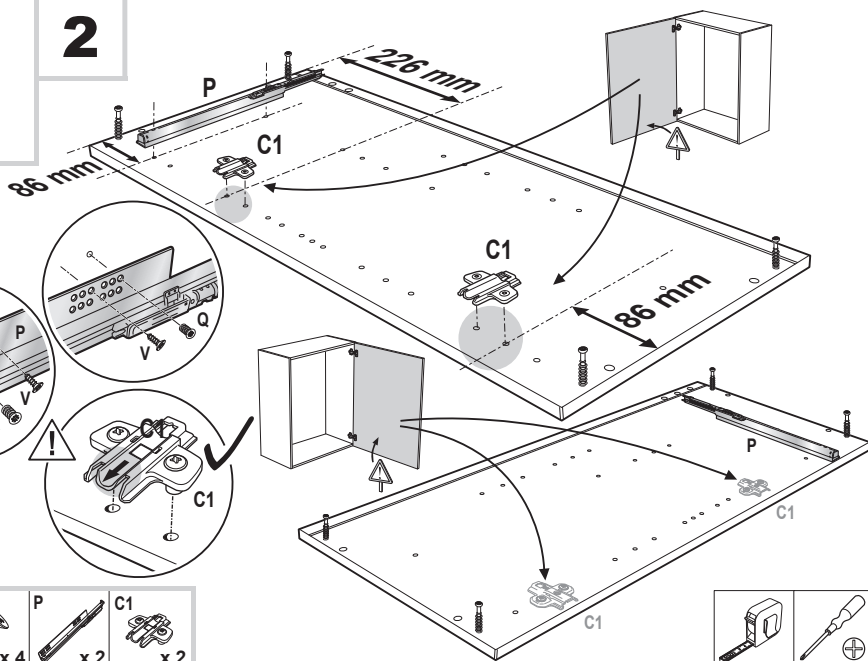


2

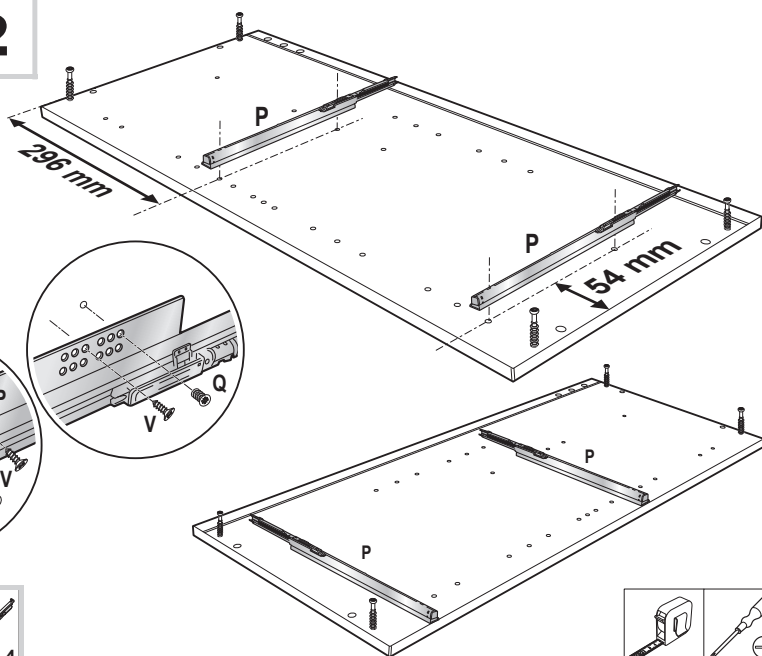


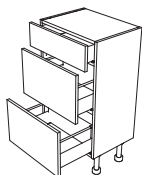

2

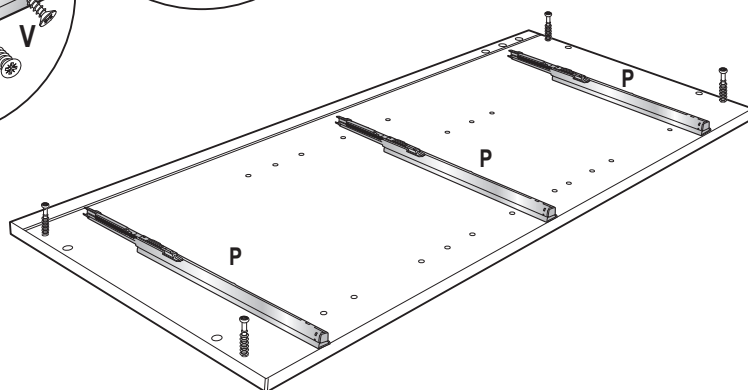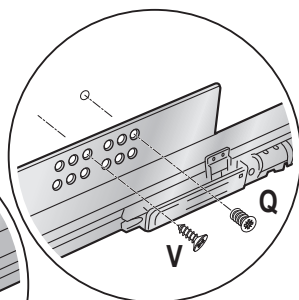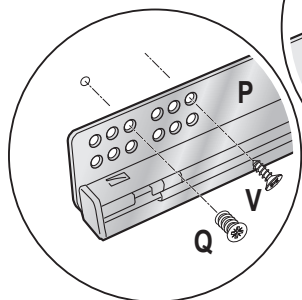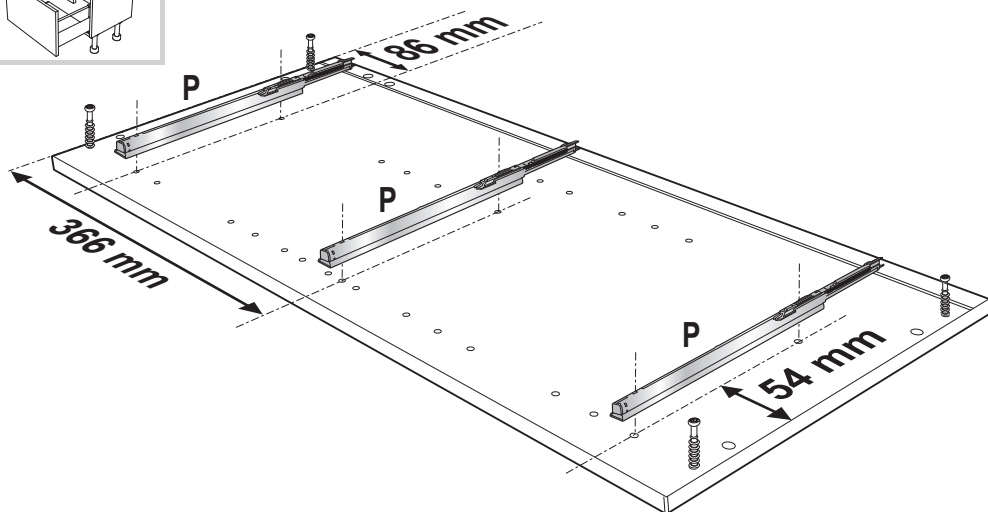


3

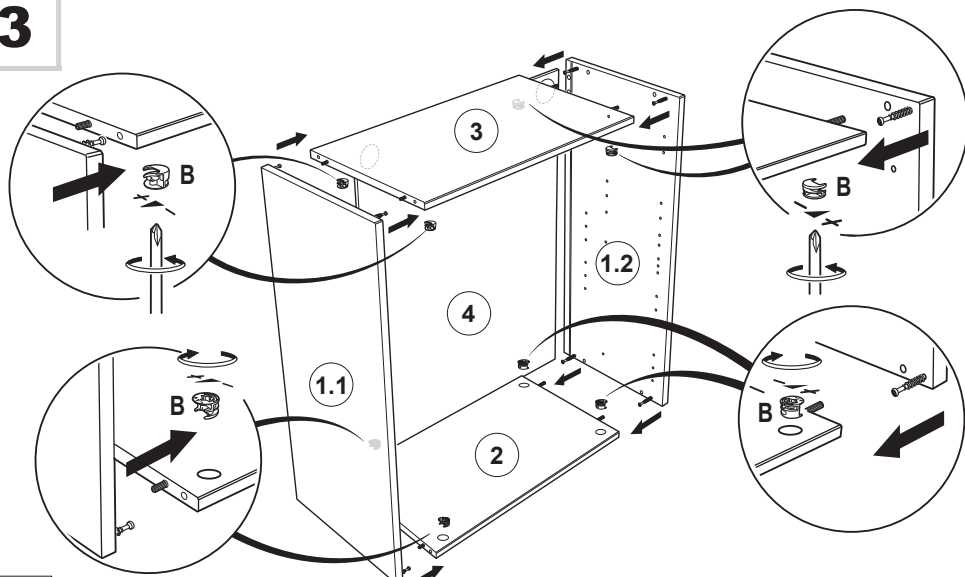

B
x 8




4

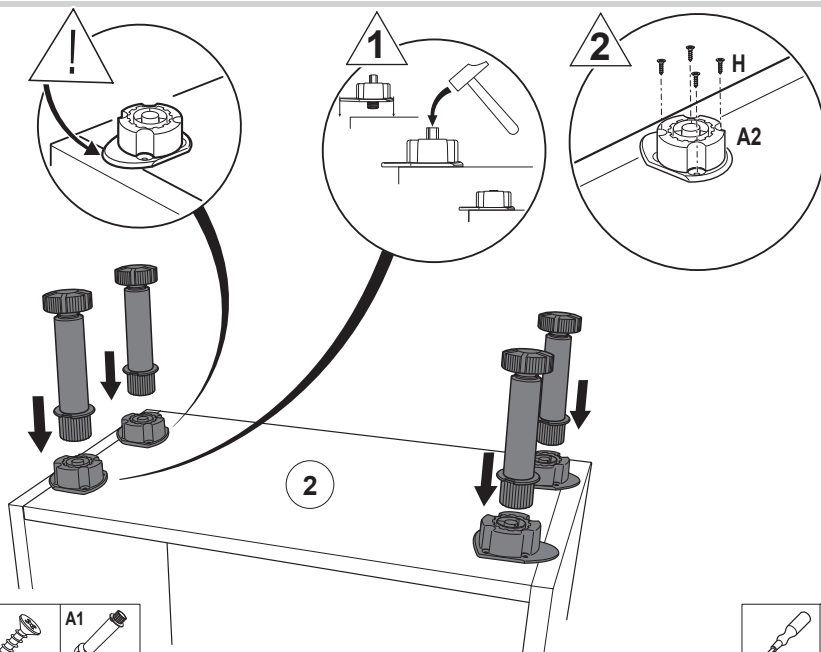

A2
x 4

H
x 16

A1
x 4



10350

7

