


# NOTICE TECHNIQUE MARQUISE NATEA

## Largeur 1200 et 1400

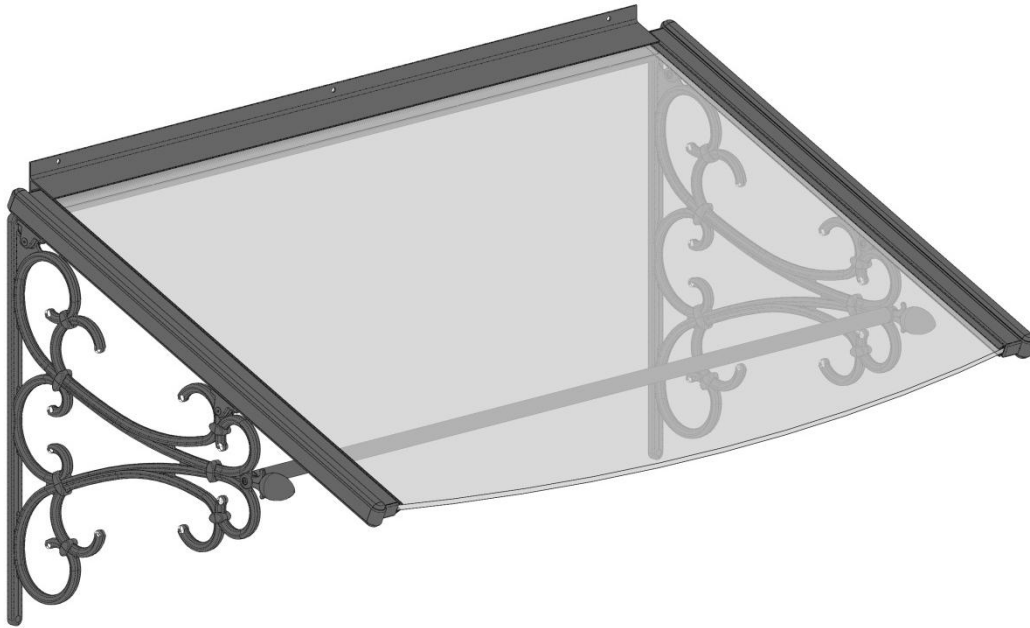


### Outils nécessaires :

- clés plates
- 1 jeu de clés Allen
- 1 perceuse et forets selon diamètre des fixations au mur

**ATTENTION :** Les éléments de fixation au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre mur. Ne pas utiliser de clé dynamométrique. L'installation de la marquise nécessite 2 à 3 personnes.

### CONTENU DU COLIS :

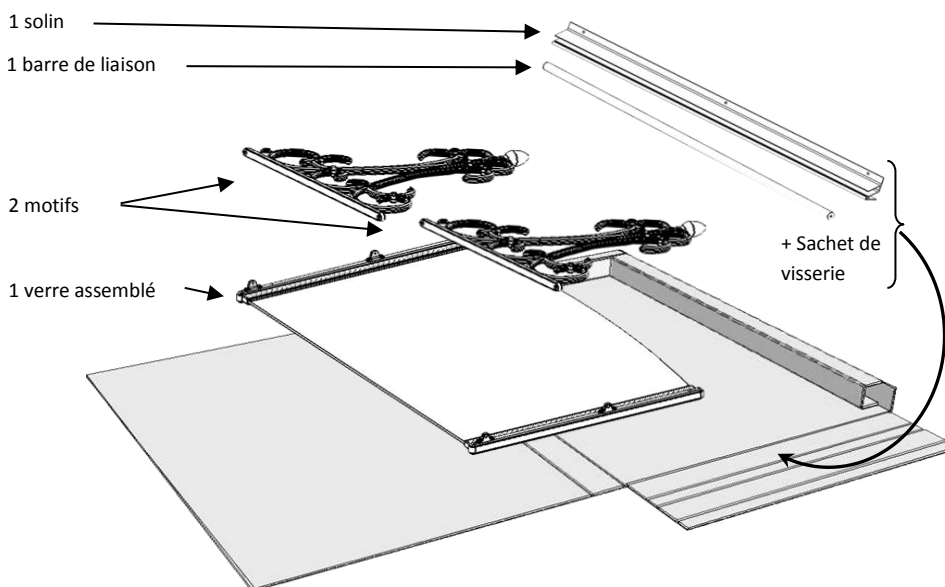

### Détail du sachet de visserie :


- 4 vis FHC M5 x 22 inox A4



- 2 vis BHC M5x20



- 4 écrous M5 inox A4



## **MONTAGE DE LA MARQUISE**


### **1) Préparation du support**

**ATTENTION : Les éléments de fixation au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre mur.**

**CONSEILS :**


- Dans le cas d'une fixation dans un béton de  $350\text{kg/m}^3$  (ou plus), vous pouvez utiliser des chevilles à expansion. Pour tout autre matériau plein, nous vous recommandons le scellement chimique.
- Afin de garantir une très bonne tenue dans le temps face aux intempéries, nous vous conseillons d'utiliser des ancrages en inox A4 (316L).

Percer le mur d'après le plan suivant afin de fixer la marquise (les motifs de la marquise à fixer au mur sont percés pour des ancrages de diamètre 8 mm) :

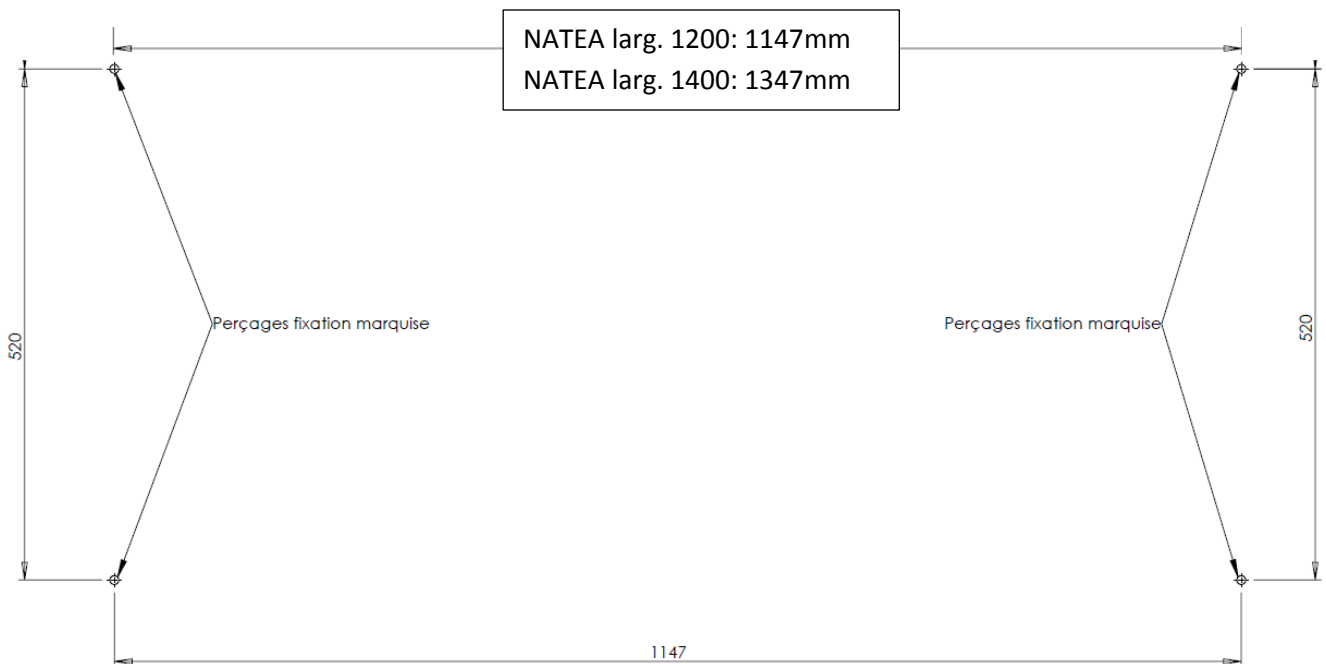

### **2) Mise en place et assemblage des motifs**

a) Fixer les 2 motifs au mur :

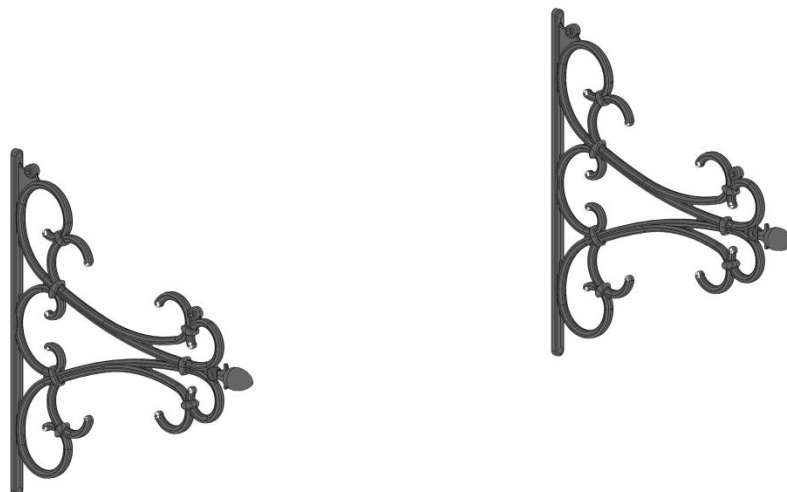


-0915

b) Fixer la barre de liaison aux motifs à l'aide des vis BHC M5x20 :

Visserie nécessaire :

2 vis BHC M5x20

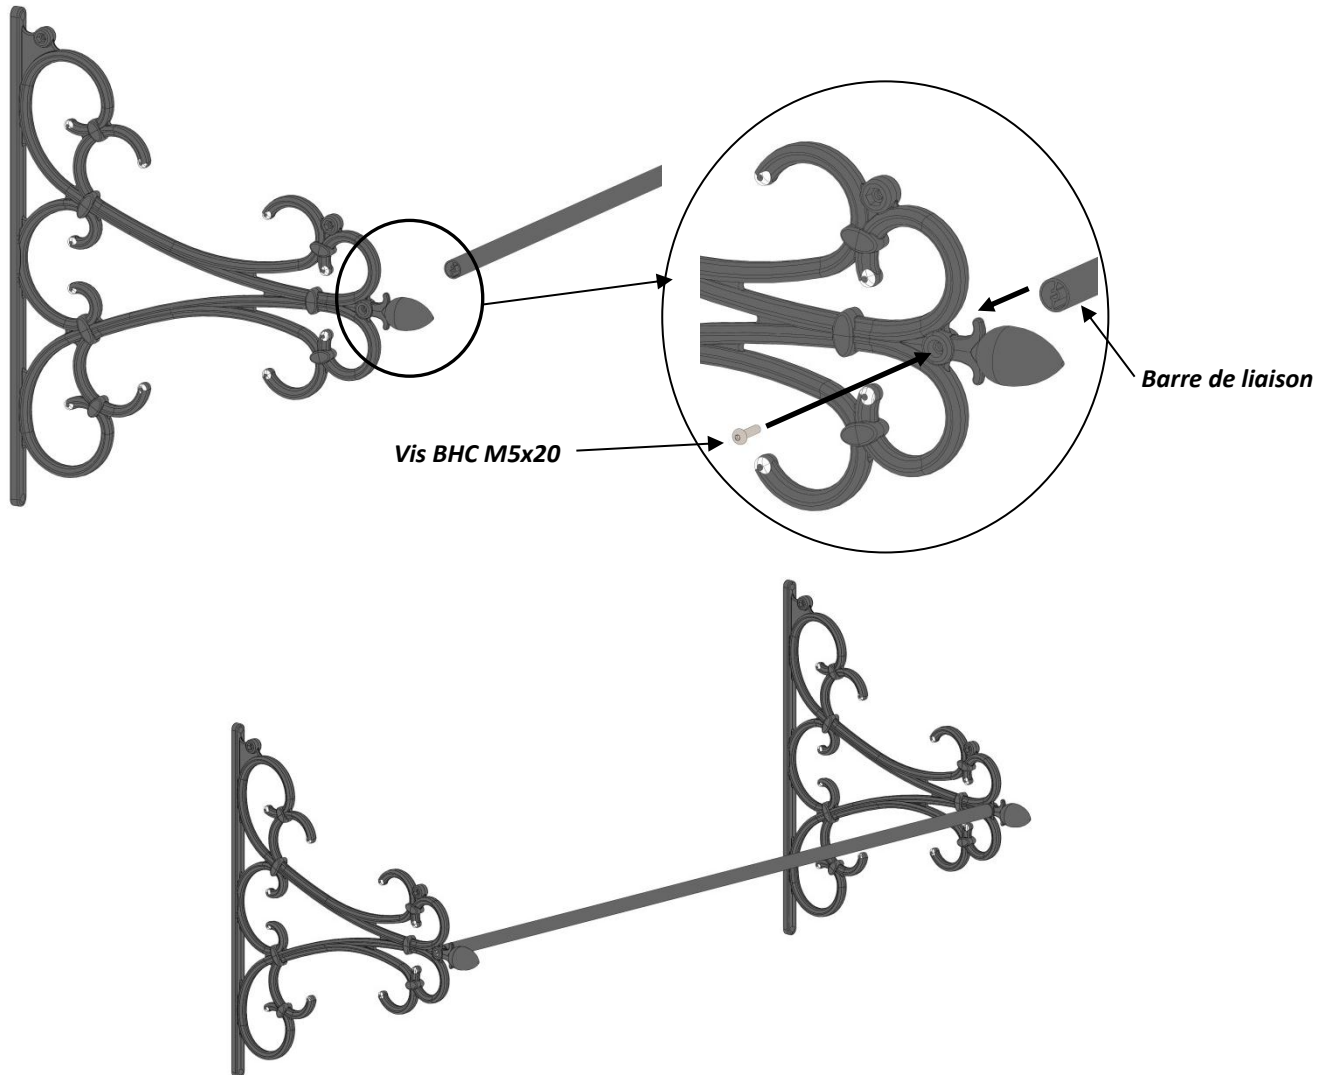

3) **Montage du solin sur le verre assemblé**

Glisser le verre dans le solin :



4) **Mise en place du verre assemblé+solin sur les motifs**

**ATTENTION : Cette étape nécessite 2 à 3 personnes.**


a) Mettre en place le verre assemblé équipé du solin sur les motifs :





b) Maintenir le verre et fixer l'ensemble « verre assemblé » sur les motifs :

Visserie nécessaire :


4 vis FHC M5 x 22 inox A4



4 écrous M5 inox A4

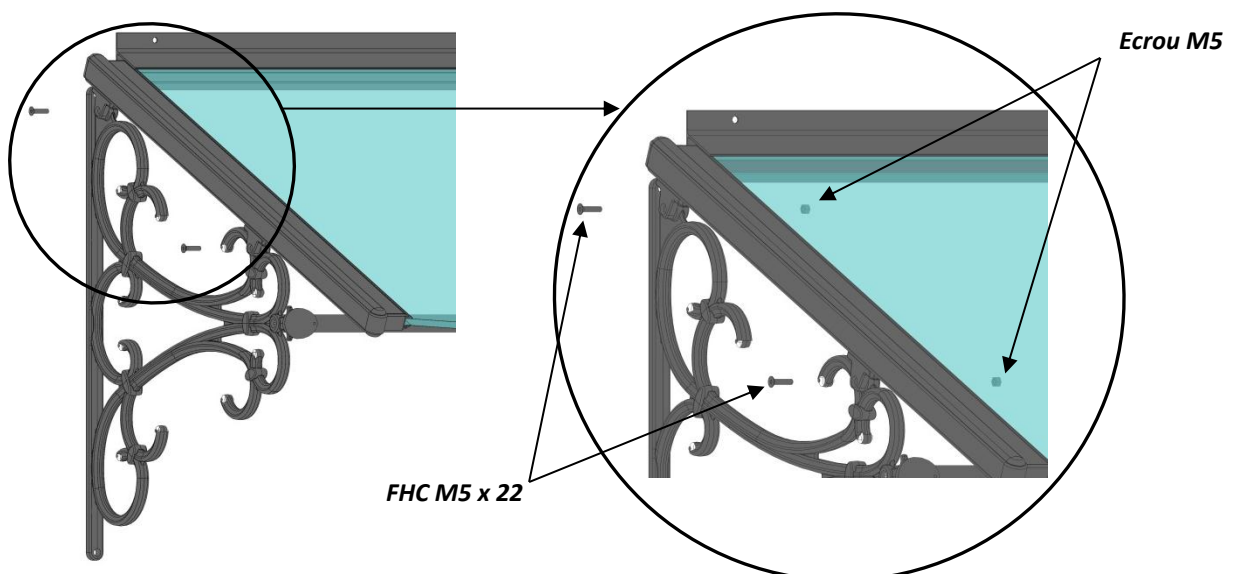


- c) Plaquer le caoutchouc du solin le long du verre. Plaquer le solin le long du mur et repérer les perçages à effectuer au mur :

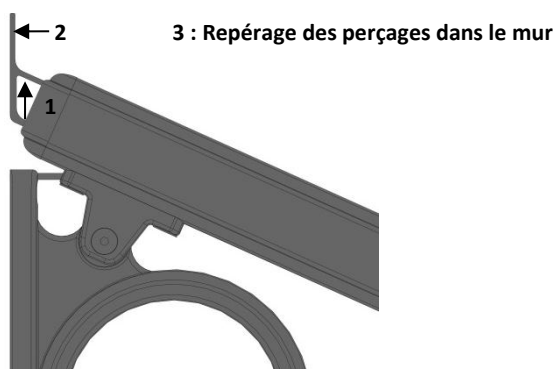

- d) Percer les trous et fixer le solin au mur (*le solin est percé pour des vis de diamètre 6 mm*).

*RAPPEL : Les éléments de fixation au mur ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre mur.*

*CONSEIL : Afin de garantir une très bonne tenue dans le temps face aux intempéries, nous vous conseillons d'utiliser des vis en inox A4 (316L).*

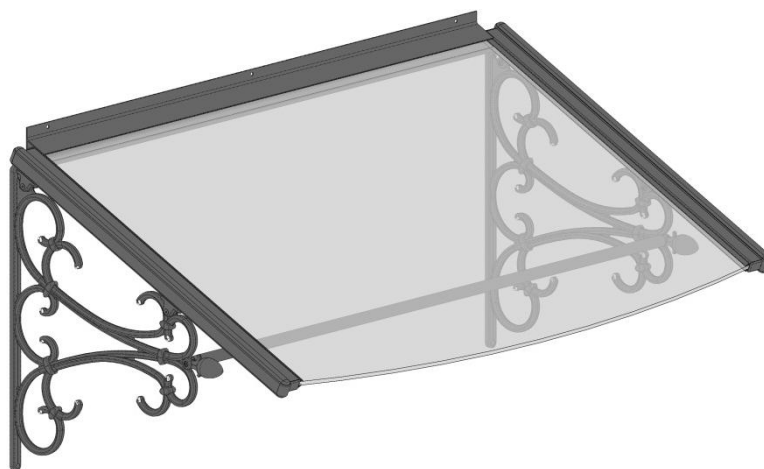

- e) Appliquer un joint silicone entre le solin et le mur afin de garantir l'étanchéité.