



Récepteur SOMMER

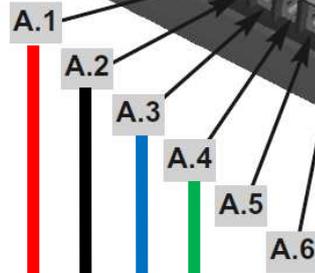

+ --  
Bornier XB03

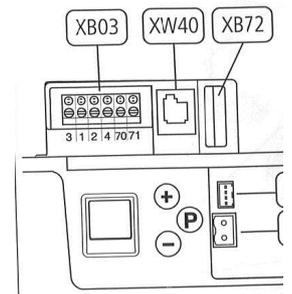

**Côté Moteur :**

- Borne 1 sur A.2 (récepteur) 0V
- Borne 1 sur A.3 (récepteur) Contact
- Borne 2 sur A.4 (récepteur) Contact
- Borne 3 sur A.1 (récepteur) +24V

Tête Comfort  
C260 ou C360