

Notice de pose - Verrière d'Atelier et Verrière Créative

brun & douillé
CRÉATEUR FABRICANT


Conditionnement : Structure métallique + Vitres avec Parcloses et accessoires.

Matériel fourni:




*Parclose= baguette d'habillage et de maintien du vitrage.

Matériel nécessaire à la pose (non fourni):

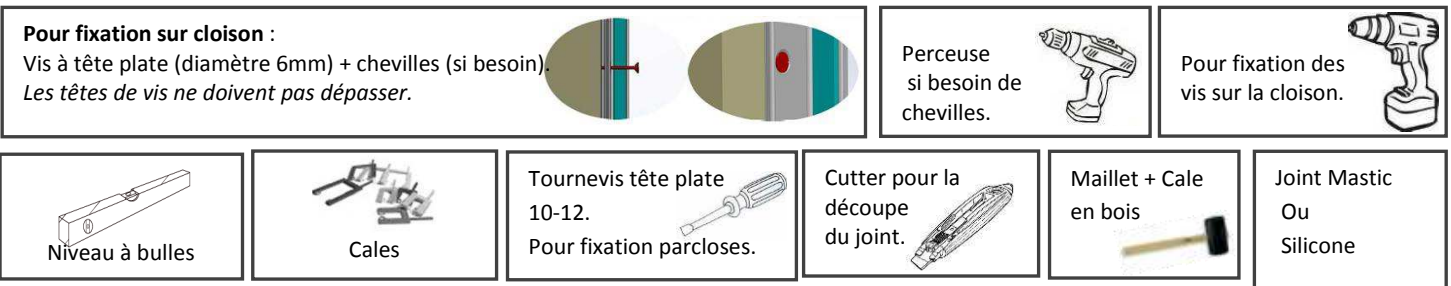

Etape 1: pose du joint de vitrage sur le cadre et parcloses.

Poser le cadre à plat et coller le joint qui sert à caler et protéger le vitrage.

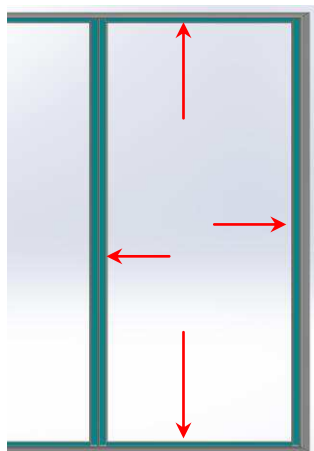


CADRE :

- Tout autour des cadres à 4mm du bord
- Sur chaque cadre.
- En ajouter devant en partie basse.

PARCLOSES :


- Sur chaque parclose et d'un seul côté, coller le joint en laissant un nu de 1cm à chaque extrémité.




Si besoin selon support, faire un pré-cadre en bois pour préparer le tableau.

Présenter le cadre afin de régler la mise en place : aplomb horizontal (*vue de face*) + profondeur.


L'aile du cadre se présente au bord extérieur du tableau.

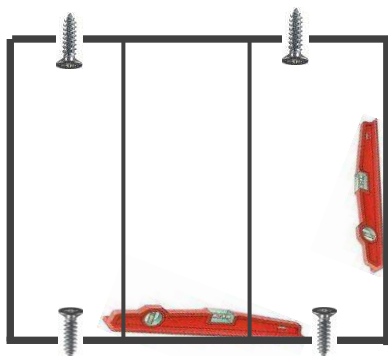

Avec ailes de recouvrement =
pose en tunnel affleurant .

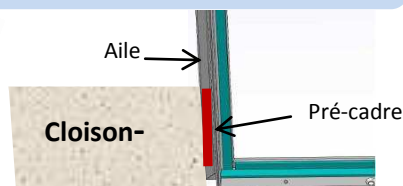


Principe d'assemblage de 2 verrières

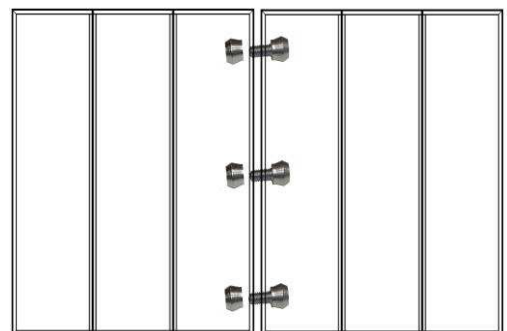


Présenter des vis en haut et en bas pour calage (ne pas visser à fond).

Etape 2: positionnement et fixation du cadre sur la cloison.


Fixer définitivement le cadre de la verrière avec les vis adaptées à votre cloison. Pré-perçages prévus.

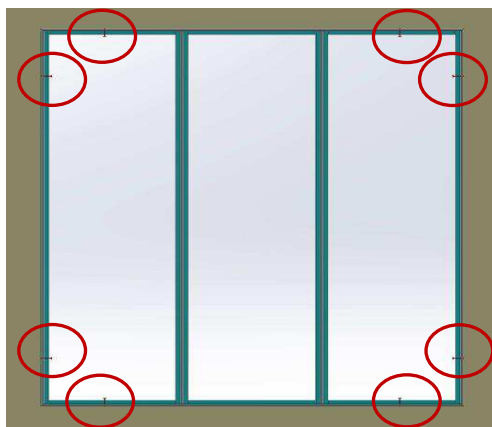

Les têtes de vis ne doivent pas dépasser du cadre.

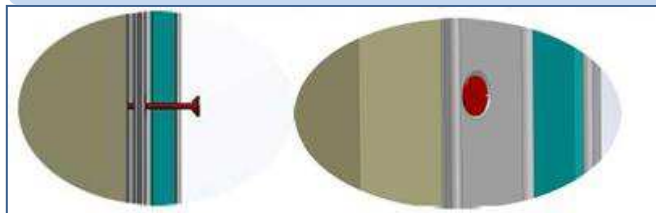

Etape 3: pose du vitrage en 3 temps.

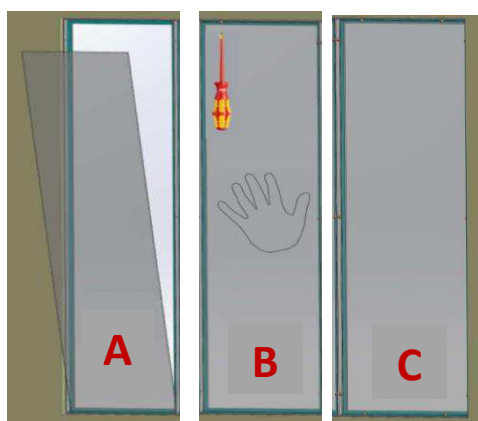

A- Présenter le vitrage en prenant appui en partie basse.

B- Maintenir le verre plaqué et fixer :

- ✓ En premier, les vis en partie haute.
- ✓ En second, les vis en partie basse.
- ✓ En dernier, les vis côté cloison.




C- Lorsque tous les vitrages sont posés, fixer les vis + écrous sur les profils du milieu.




Etape 4: pose des parcloses



Penser à **protéger les vitrages** de coups ou de marques à l'aide de carton.

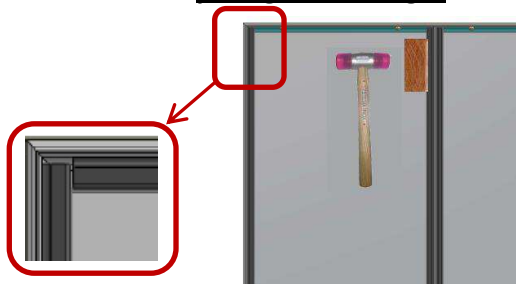


Fixer les parcloses :

- ✓  Droite et Gauche : **joint côté verre.**
- ✓ Haut et Bas.

Comment clipser les parcloses ?

- ✓ Avec un maillet + cale en bois.

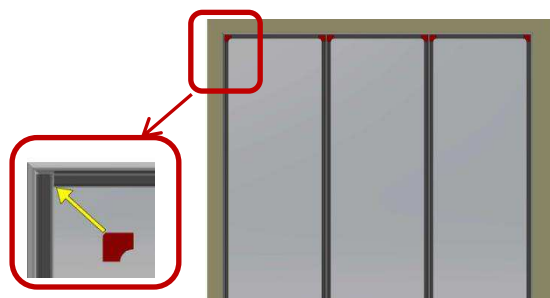


Fixer les angles de finition pour parcloses :

Comment clipser les angles de parcloses ?

- ✓ Présenter l'angle comme indiqué sur le schéma à gauche.
- ✓ Répéter l'opération pour chaque angle (4 par vitrage).

Etape 5: pose du joint silicone ou mastic



Appliquer un cordon de mastic silicone ou acrylique entre la cloison et la verrière. Existe en couleur.