

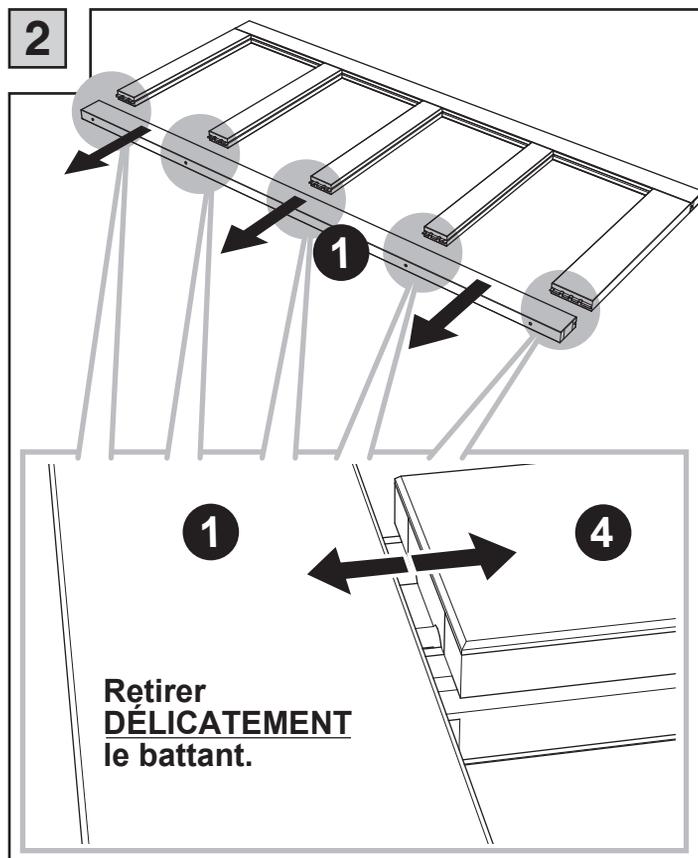
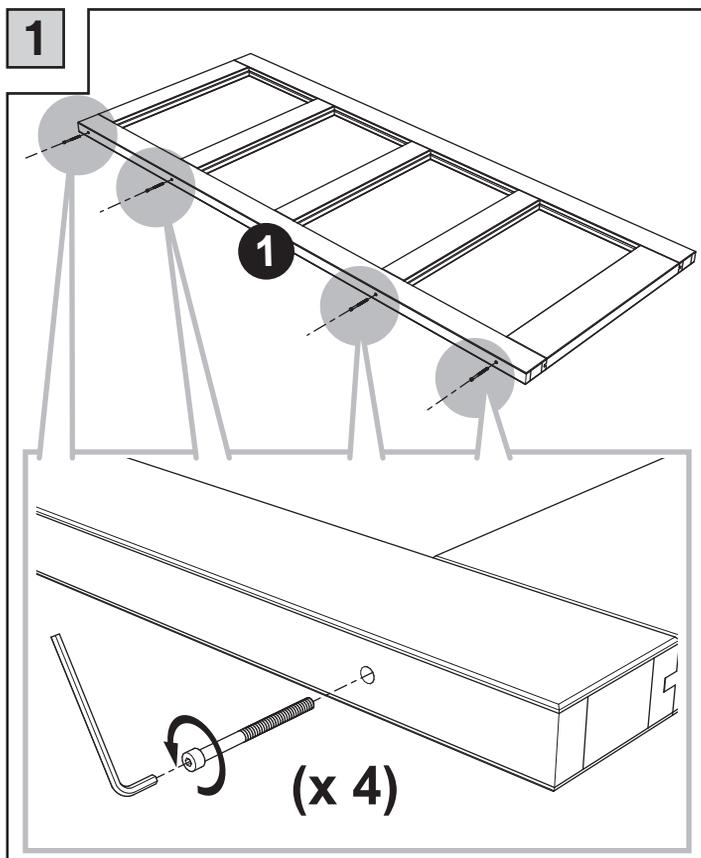
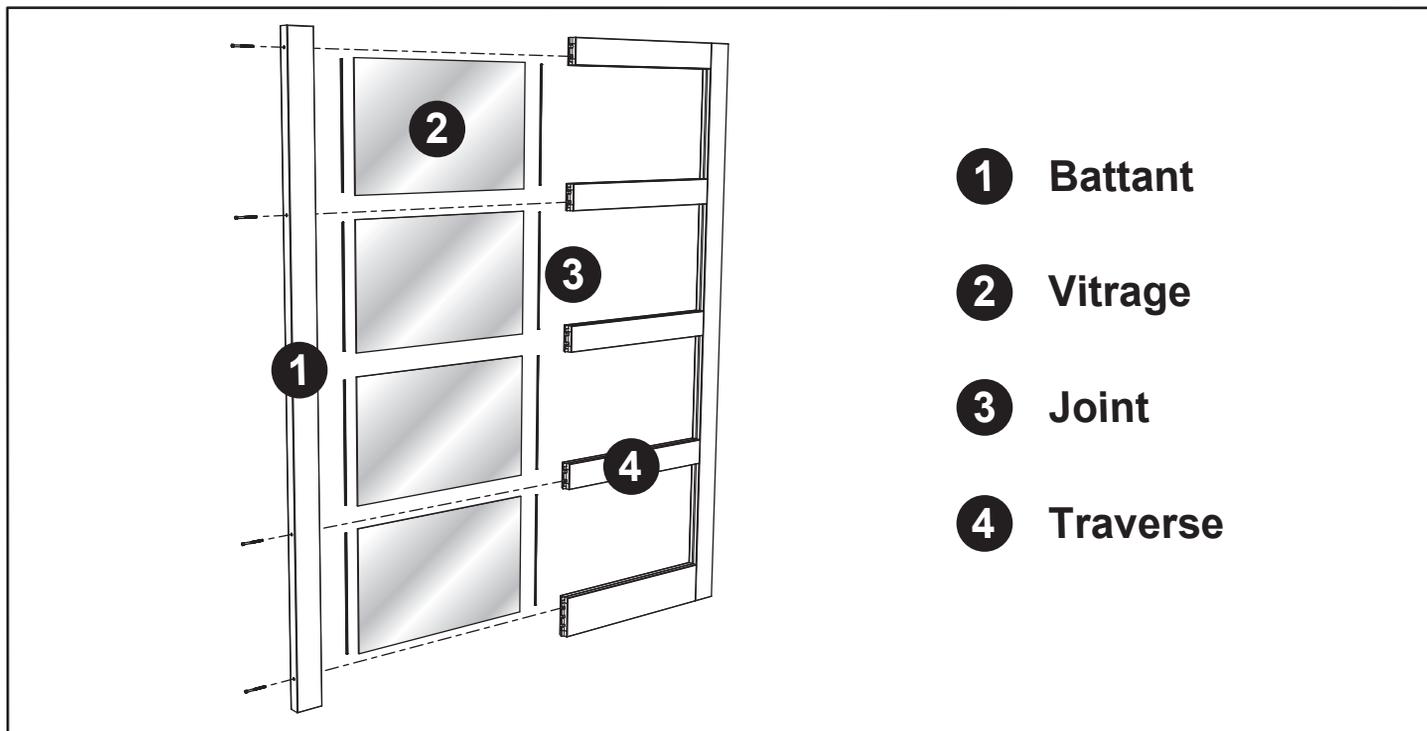
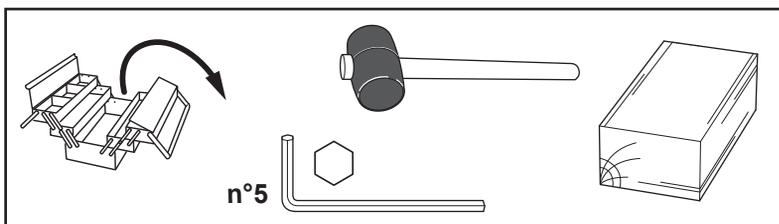
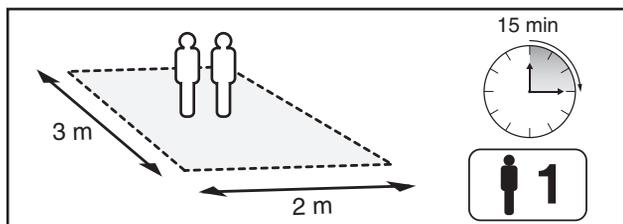
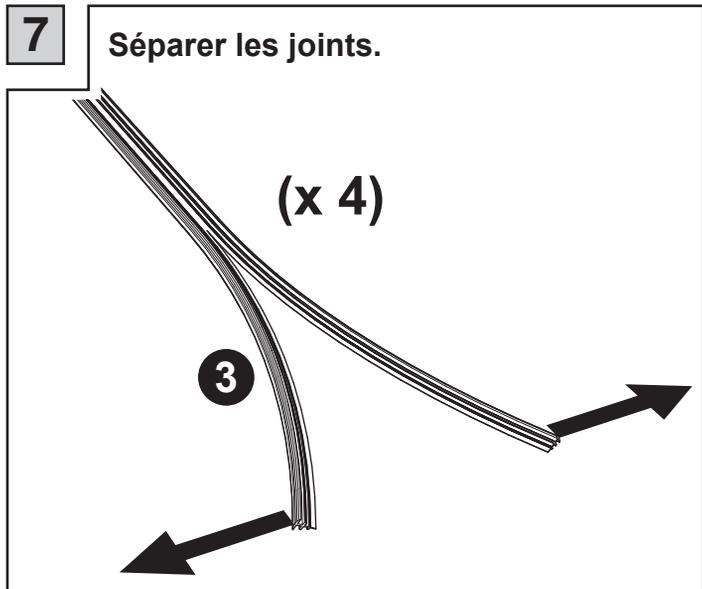
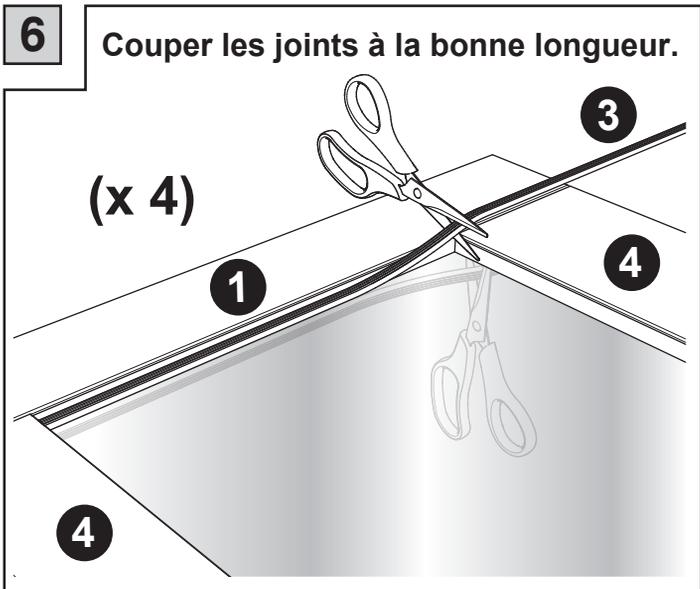
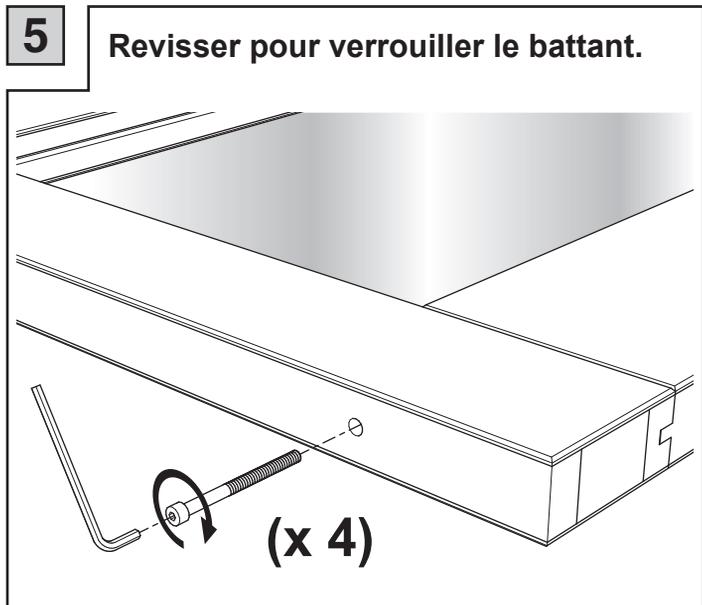




# Notice de pose des carreaux sur modèle MILAN

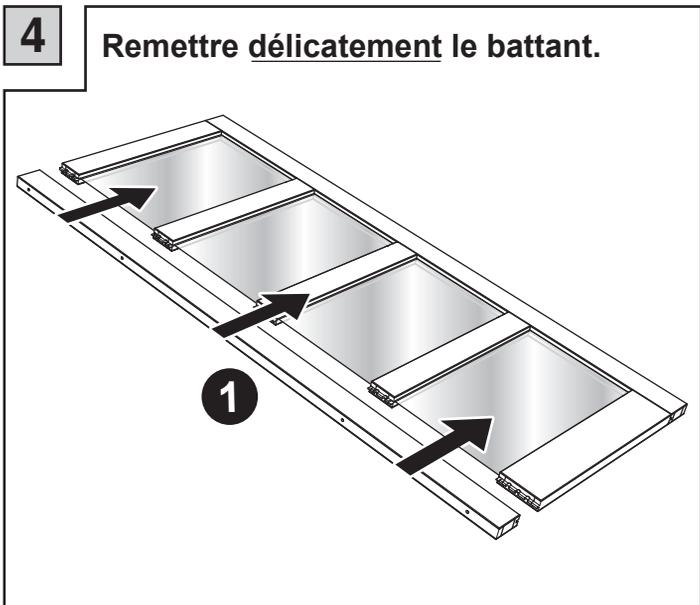

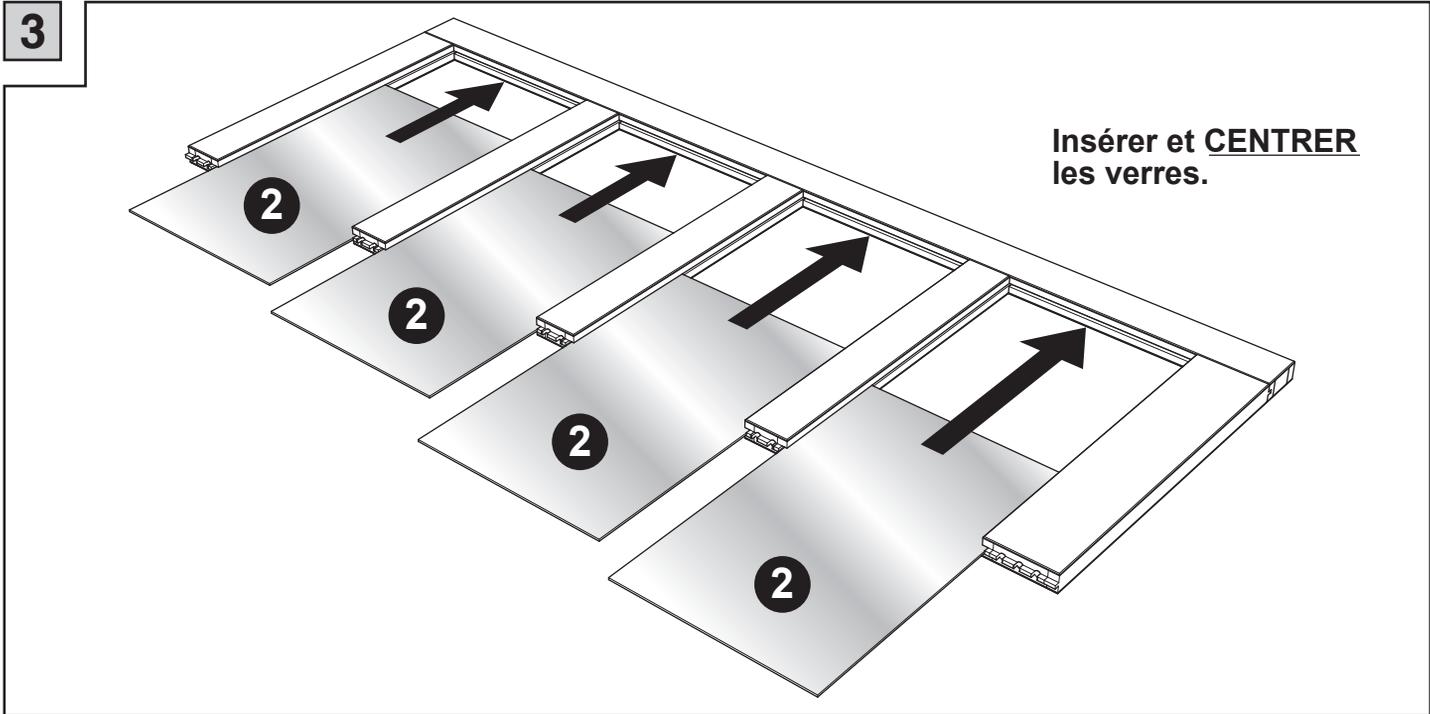


8

Enfoncer le joint manuellement entre les battants et la vitre

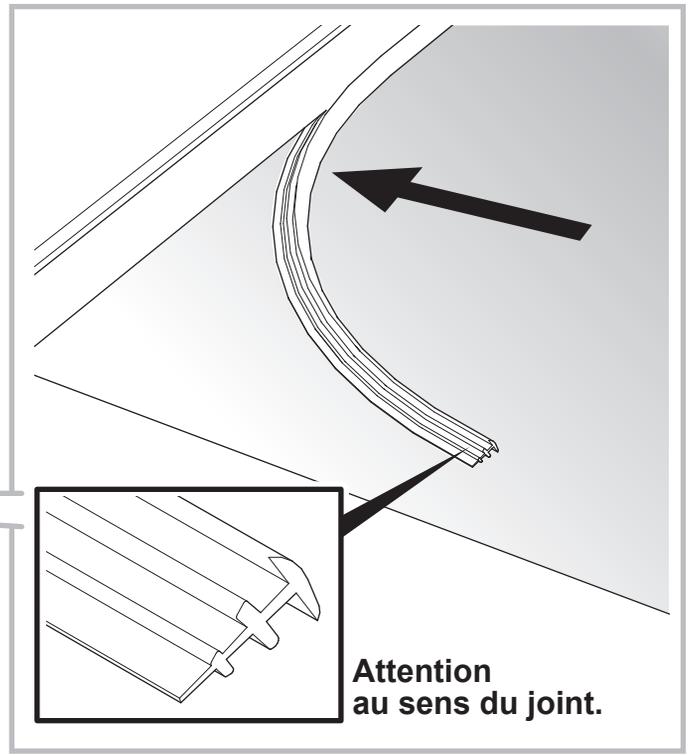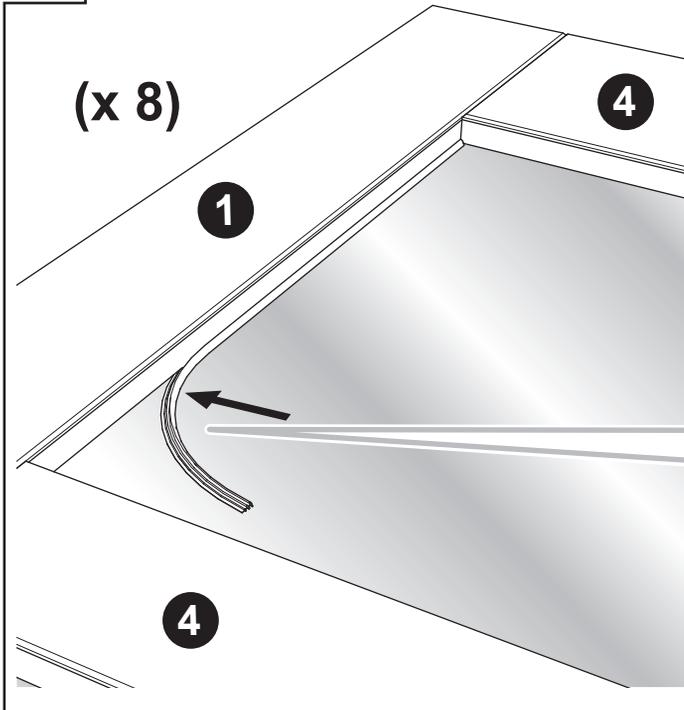

9

A l'aide d'une cale et d'un maillet, finir d'enfoncer les joints.

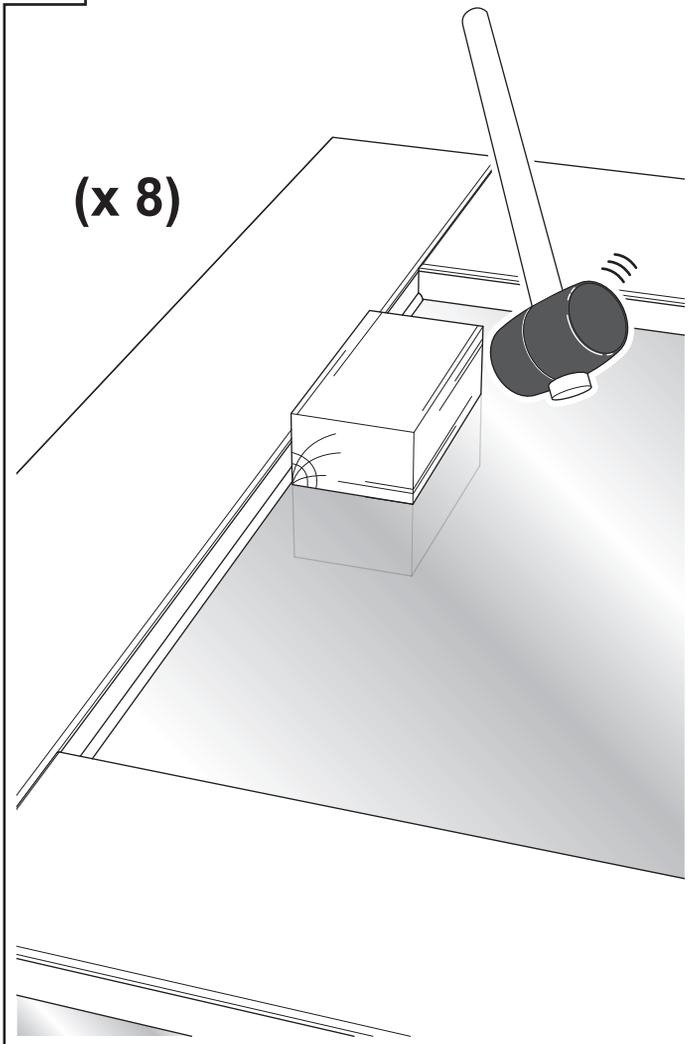

10

Vérifier la bonne installation des joints.

