
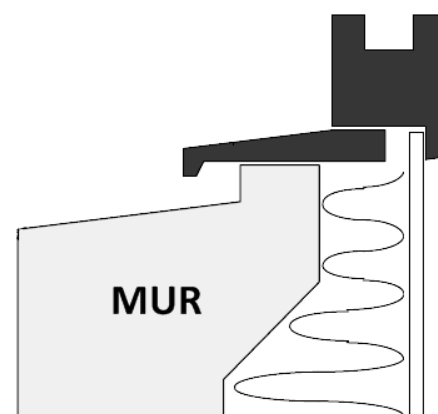
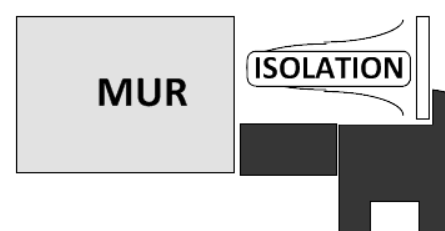
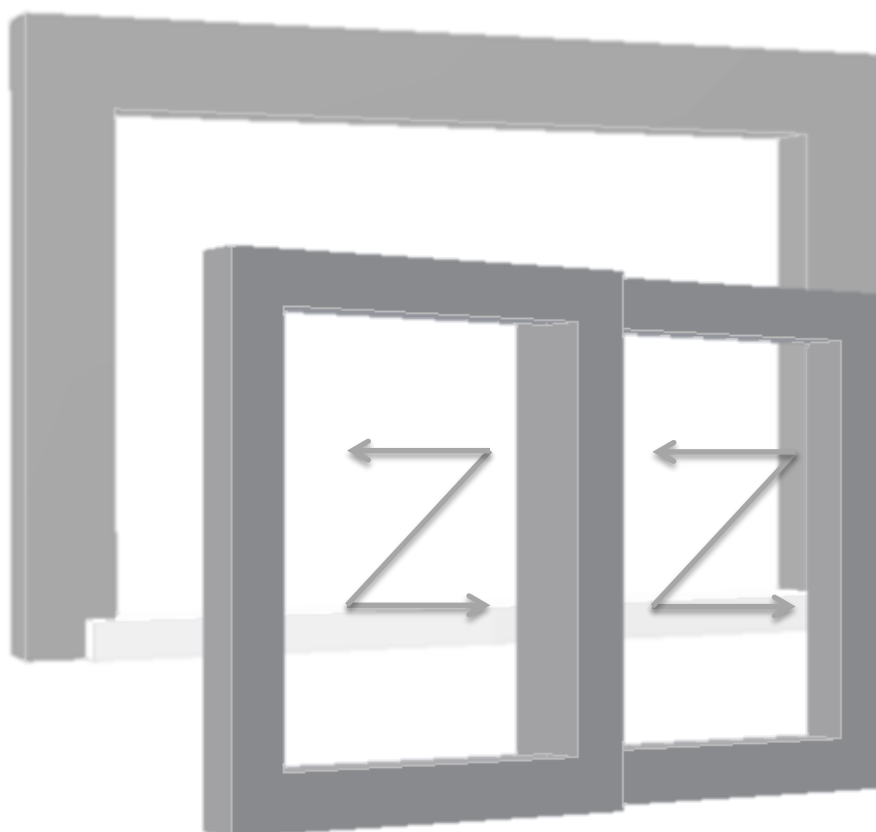


Baie coulissante PVC


Pose en applique avec isolation

*Visuels génériques*

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

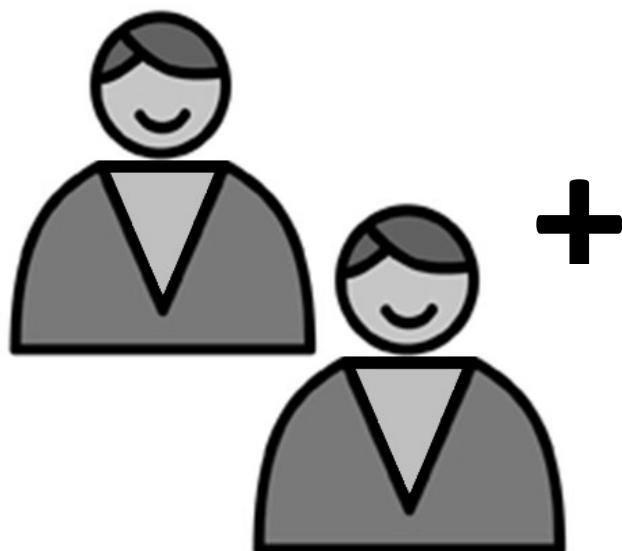


LEXIQUE

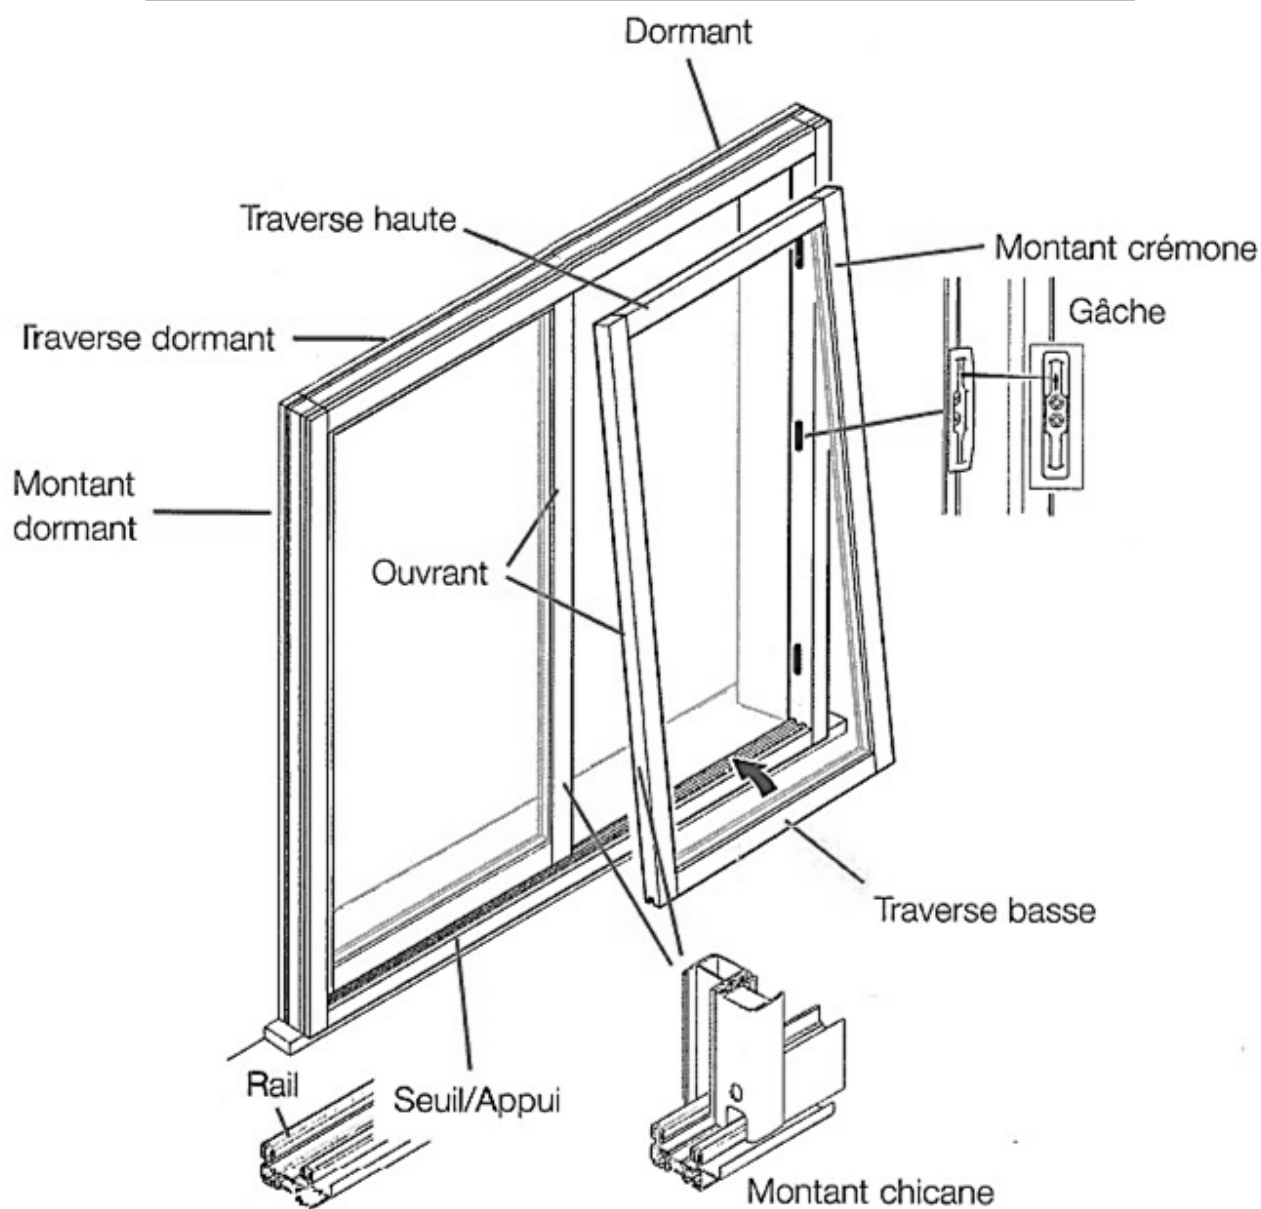


OUTILS NECESSAIRES POUR LE CHANTIER


Réglages

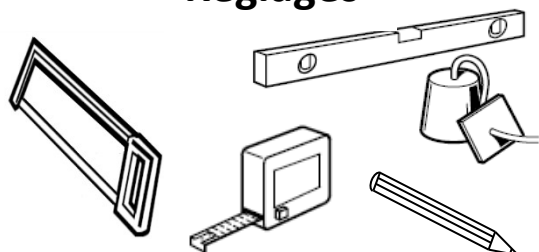

Perçage

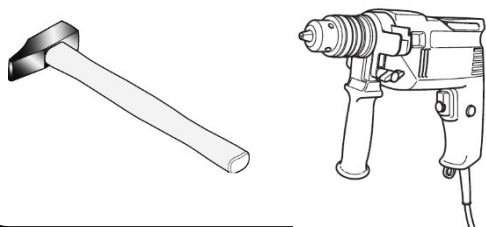


Fixation

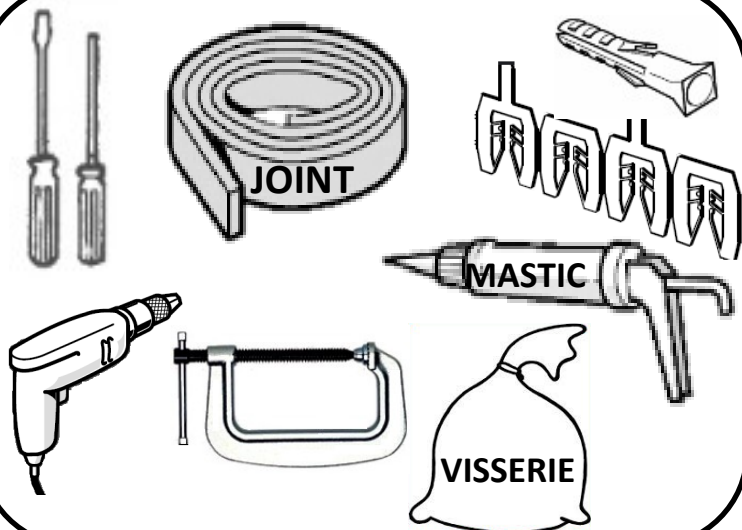

PREALABLES AVANT TRAVAUX

1. Vérification du produit

Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande. Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions par rapport à votre maçonnerie :

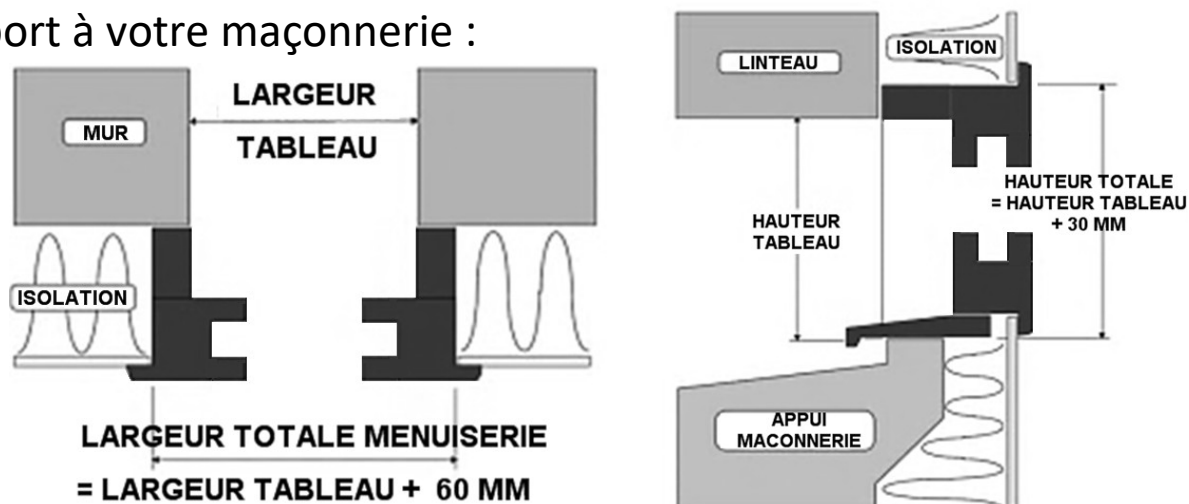


2. Vérification du support


Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.



1. Vérifiez la largeur et la hauteur de la maçonnerie.

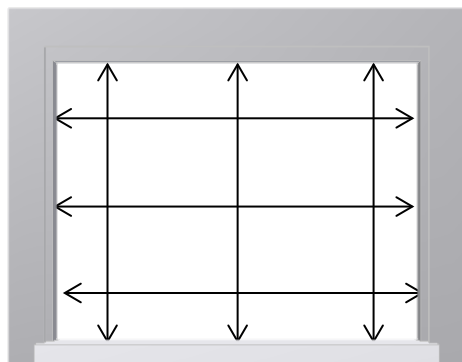

2. Vérifiez les niveaux.
3. Vérifiez l'Aplomb.

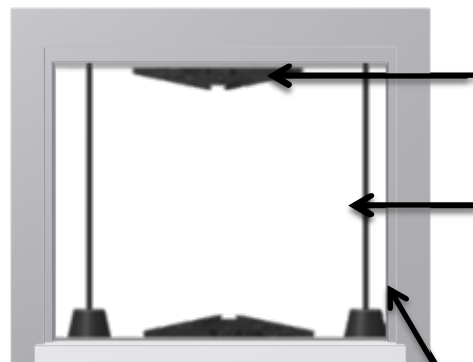


Tolérance maçonnerie: 3mm/m avec max 10mm
(cf DTU 20.1)

4. Dans le cas d'une remise à neuf, remaçonnez le tableau.

Etat de surface :


La surface de pose doit être plane et parfaitement nettoyée.

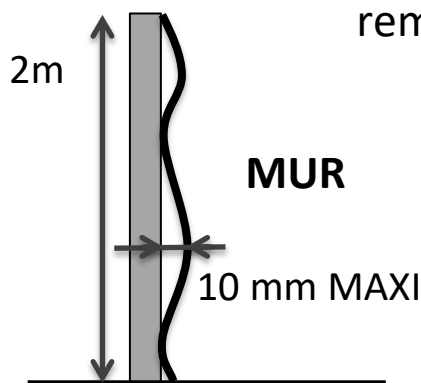


CALFEUTREMENT

1. Calfeutrement des pièces d'appui

Fond de joint +
mastic
Ou
Bande de mousse
imprégnée

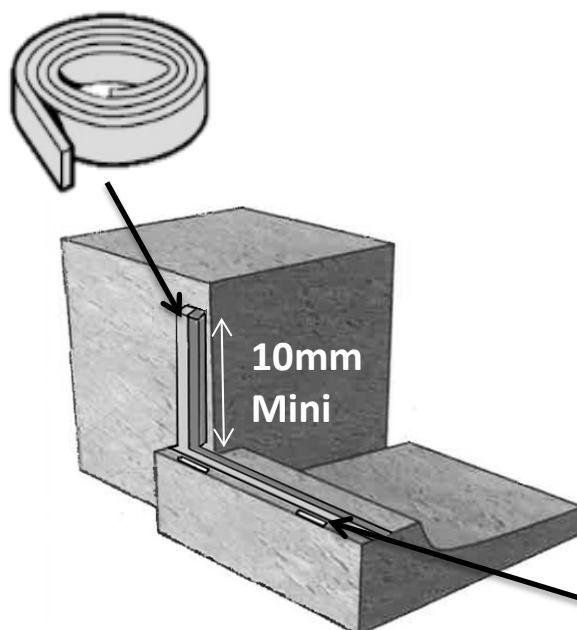



10mm
Mini

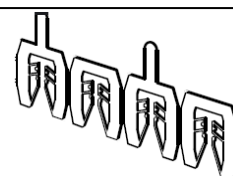

Cales à l'alignement
de chaque montant.
Au-delà de 30cm,
ajoutez-en une.

2. Calfeutrement des tableaux et des linteaux


Mettre **une bande de mousse imprégnée** sur le pourtour de l'ouverture de la maçonnerie.

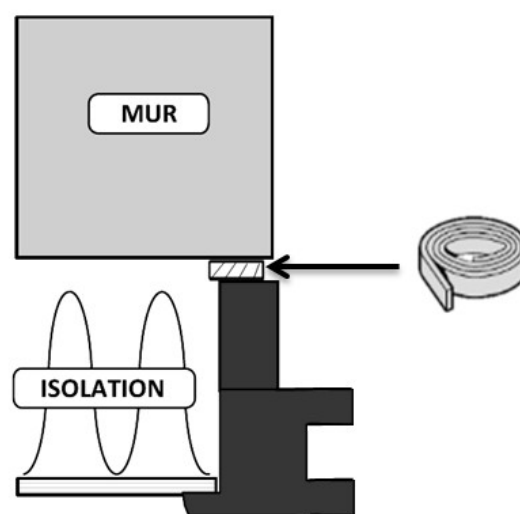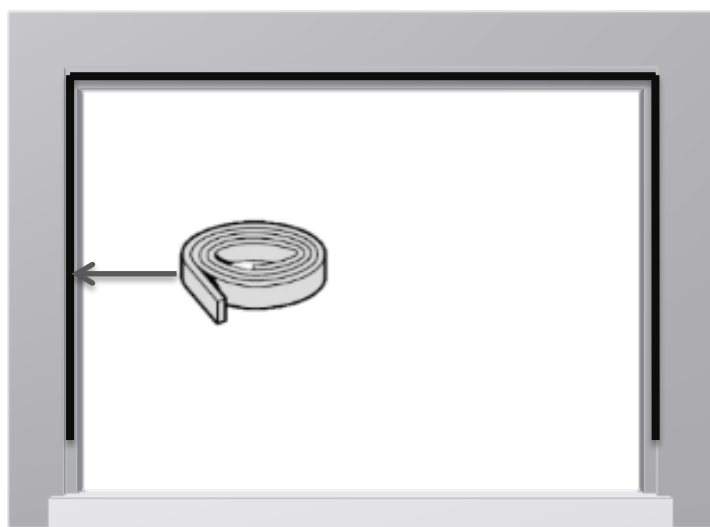


Pour un **fond de joint** : l'insérer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.

PREPARATION A LA FIXATION


1. Répartition des fixations

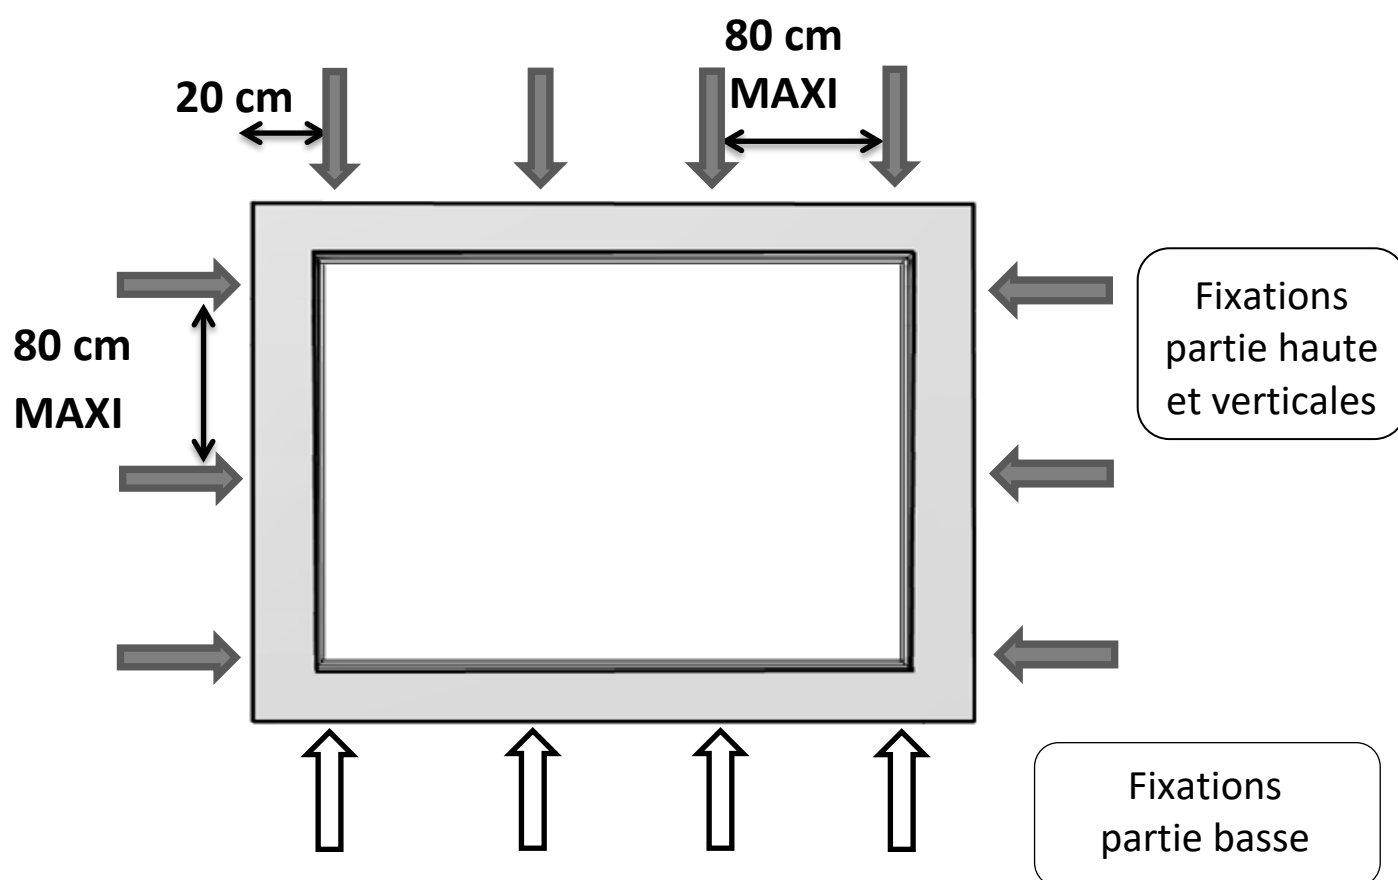

Cas d'un coffre à volet roulant : les fixations seront doublées au niveau de la traverse haute.

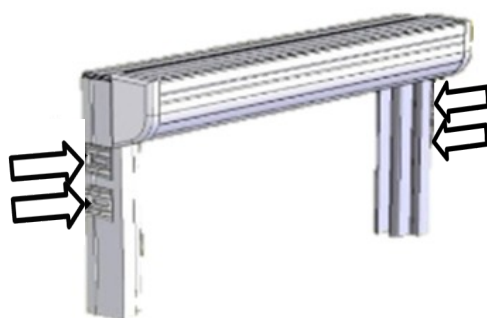


Dans le cas d'un appui rapporté, recoupez-le à la largeur du tableau de la maçonnerie.

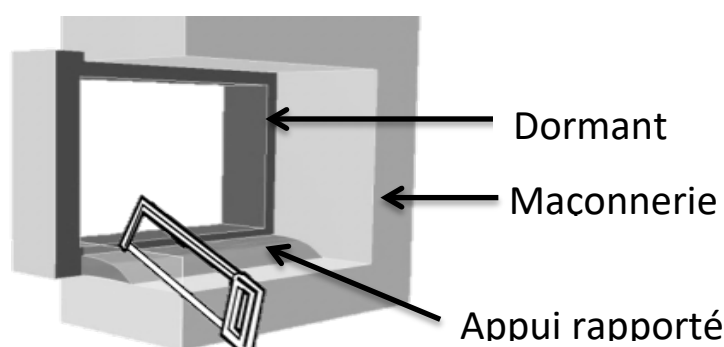

MISE EN PLACE DES FIXATIONS

Procédés de fixation par pattes équerres


Fixer les équerres de fixation fournies sur la périphérie du dormant.

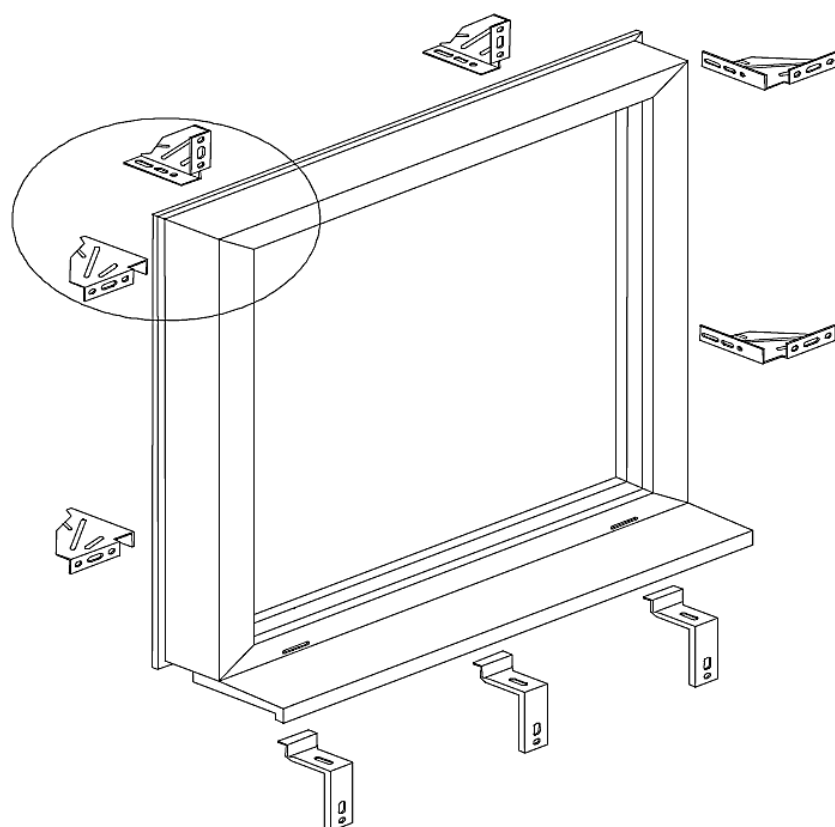

ECROU et VIS fournis
dans COLIS QUINCAILLERIE

C
AF
Per c

COTE de PATTE à
APPLIQUER au MUR
Percage de 8.5 mm

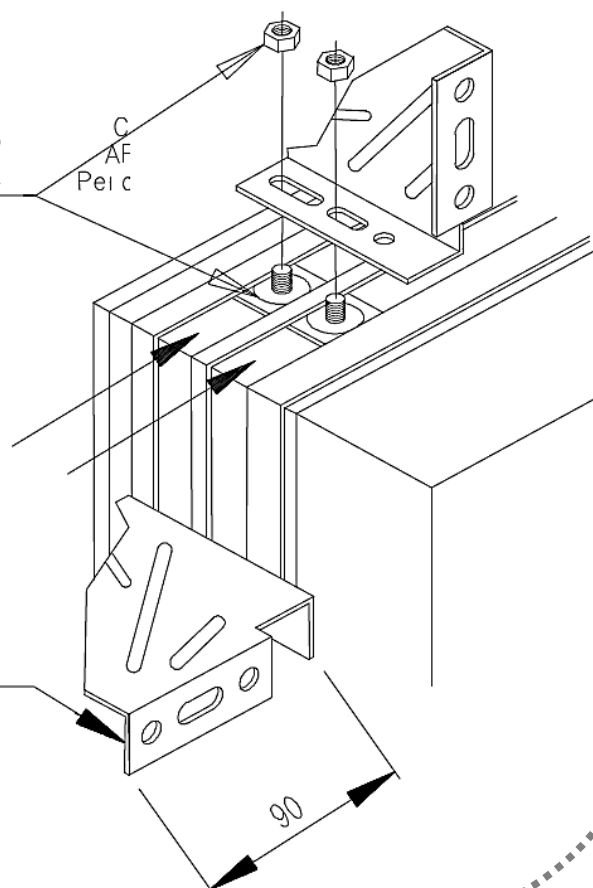

FIXATION

1. Fixations parties haute et verticales

Fixation par équerres



1. Positionnez la menuiserie contre la maçonnerie et maintenez-la avec des serre-joints.

2. Percez au travers des équerres.



3. Positionnez les chevilles, si nécessaire.

4. Vissez les équerres de fixation sans les bloquer.

5. Ajustez l'aplomb et l'équerrage, et ensuite serrez les fixations.

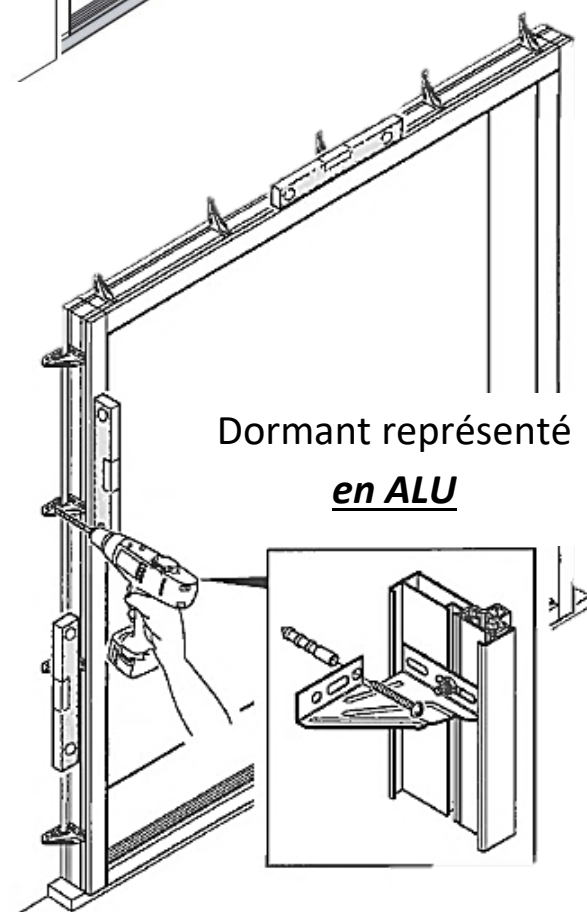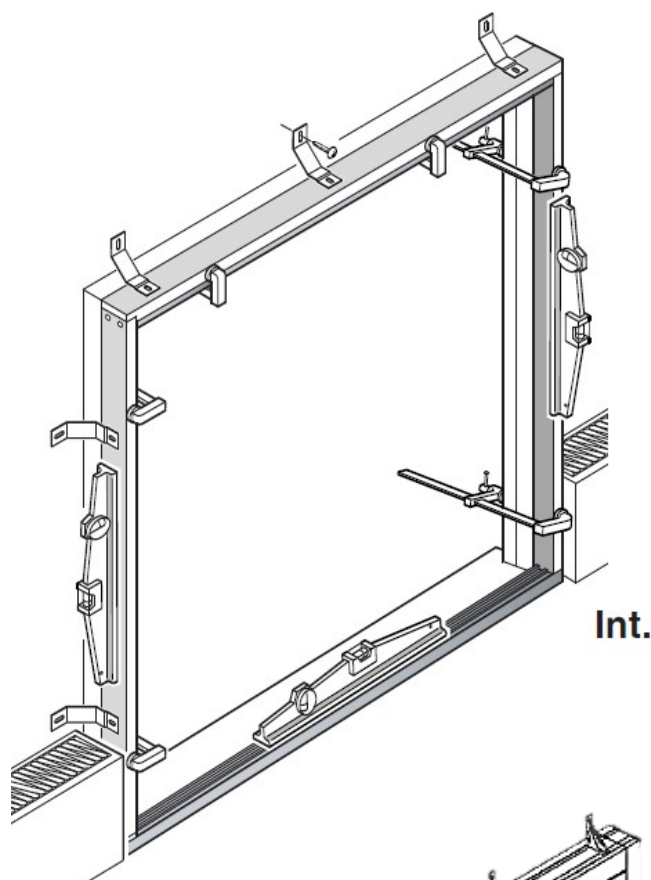


FIXATION

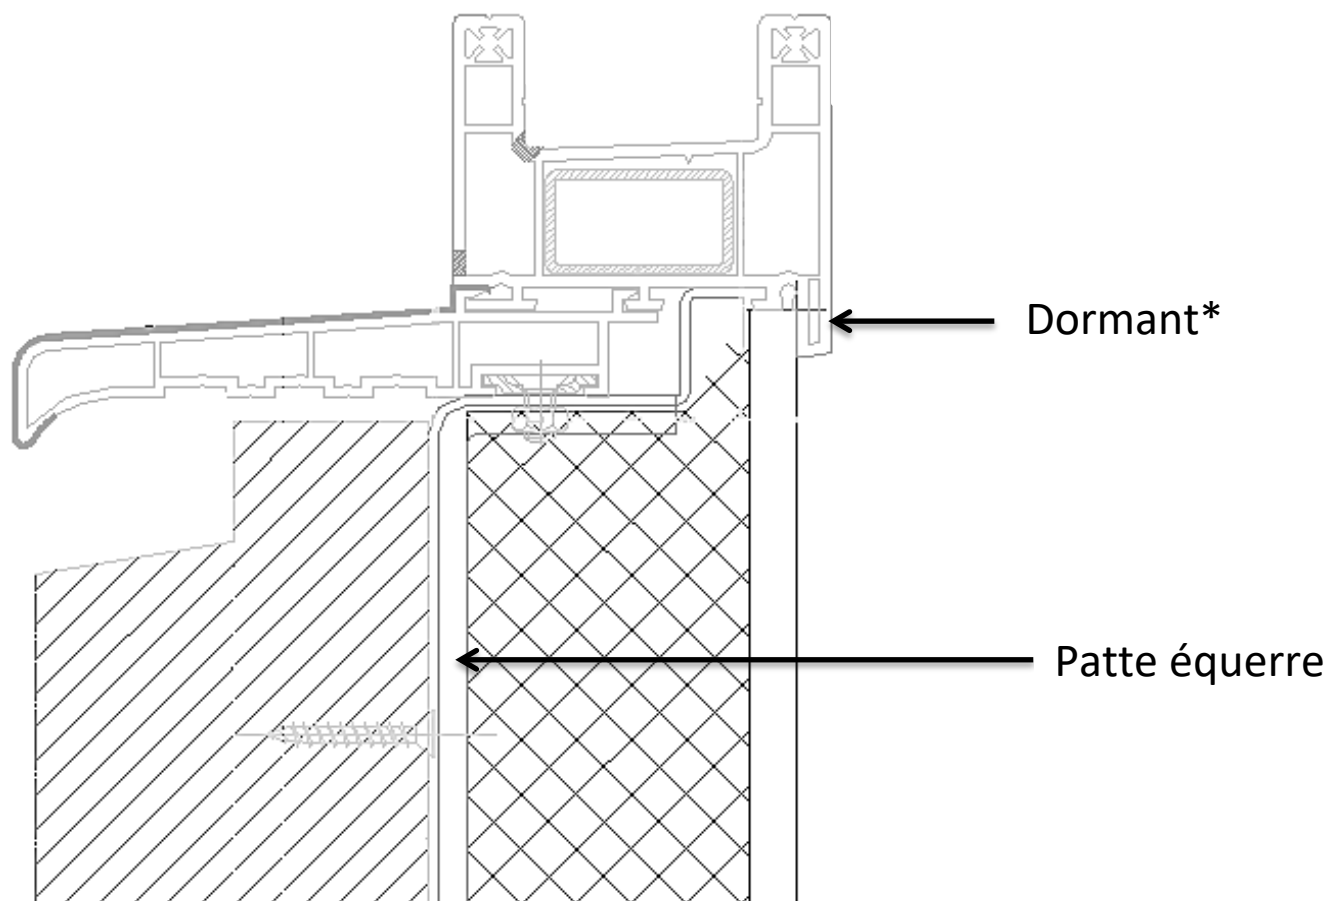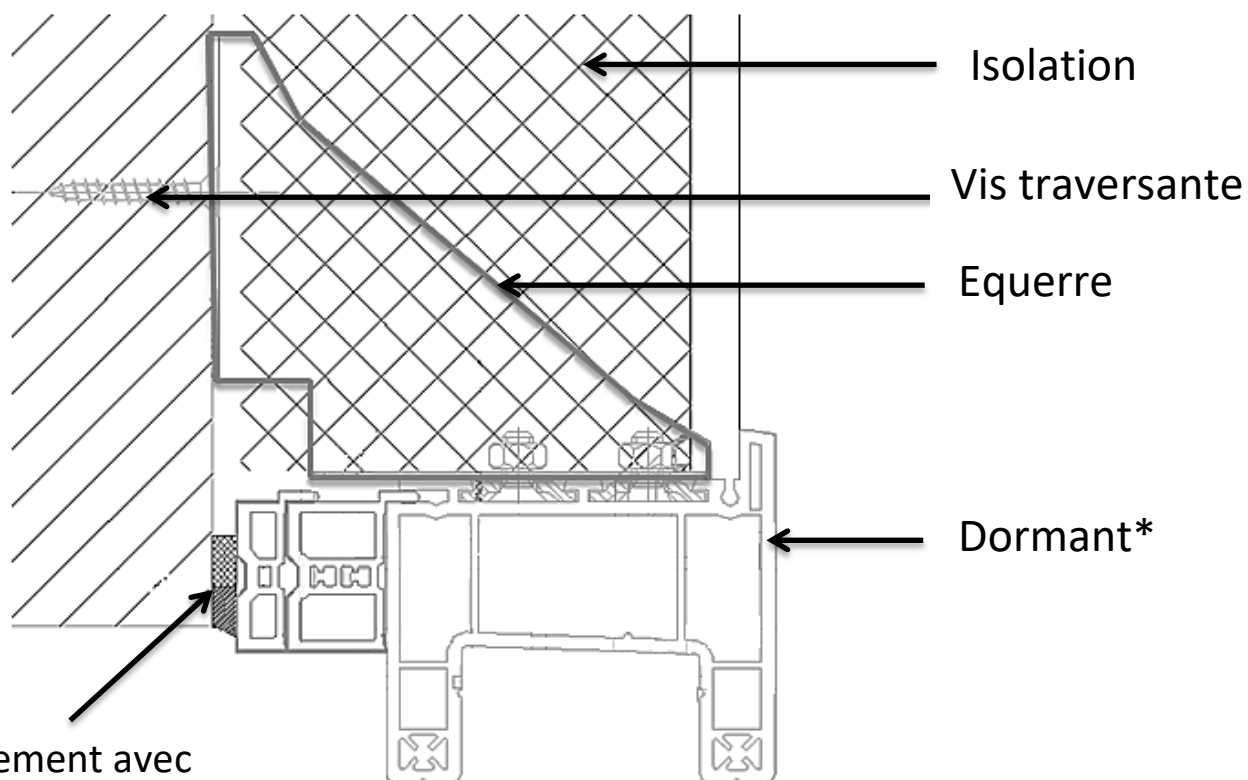

* Choix des dormants possibles (avec ou sans ailes de recouvrement)

CONTROLE DE POSE


Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

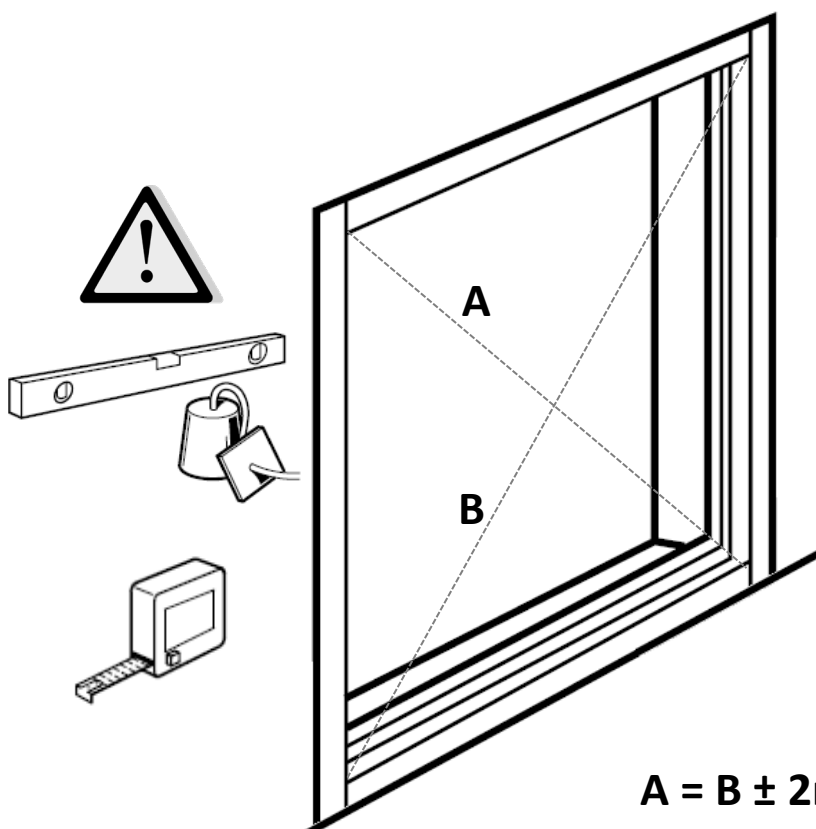

- Ecart entre les diagonales : 2mm/m MAXI
- Fil à plomb : ± 2 mm/m
- Niveaux : 2mm/m MAXI
- Rectitude : dormants bien droits et non bombés

$$A = B \pm 2\text{mm/m}$$

Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

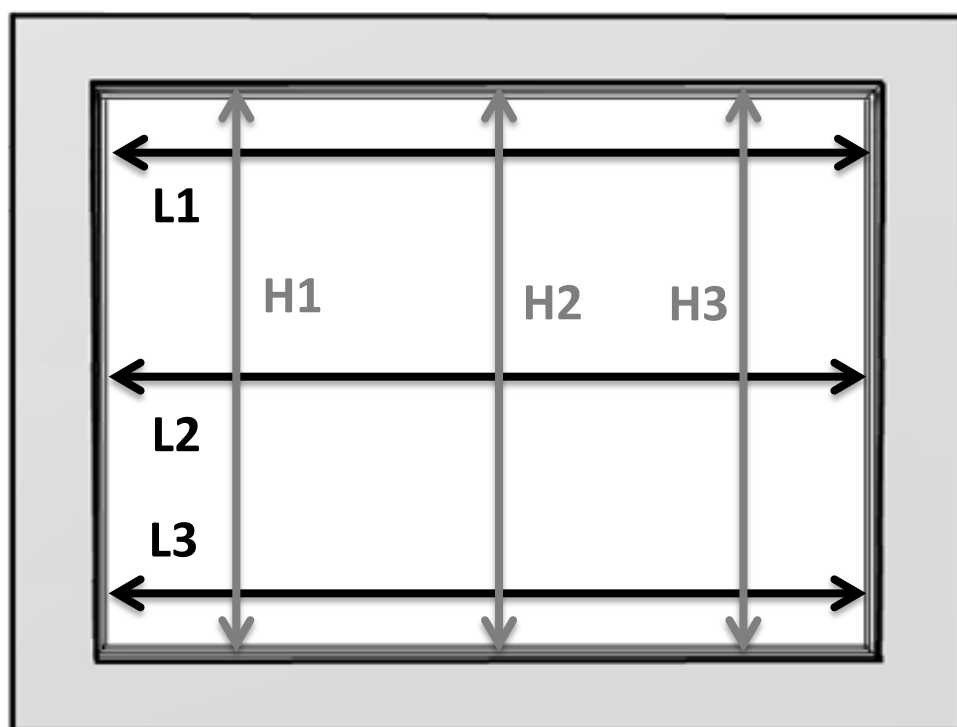


$$L1 = L2 = L3 \pm 1\text{mm}$$

$$H1 = H2 = H3 \pm 1\text{mm}$$


MISE EN PLACE DES OUVRANTS

1. Démontez le pontet des traverses basse et haute

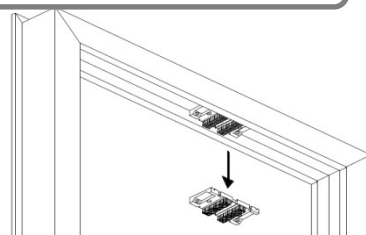

2. Montez les ouvrants


1. Nettoyez les rails.

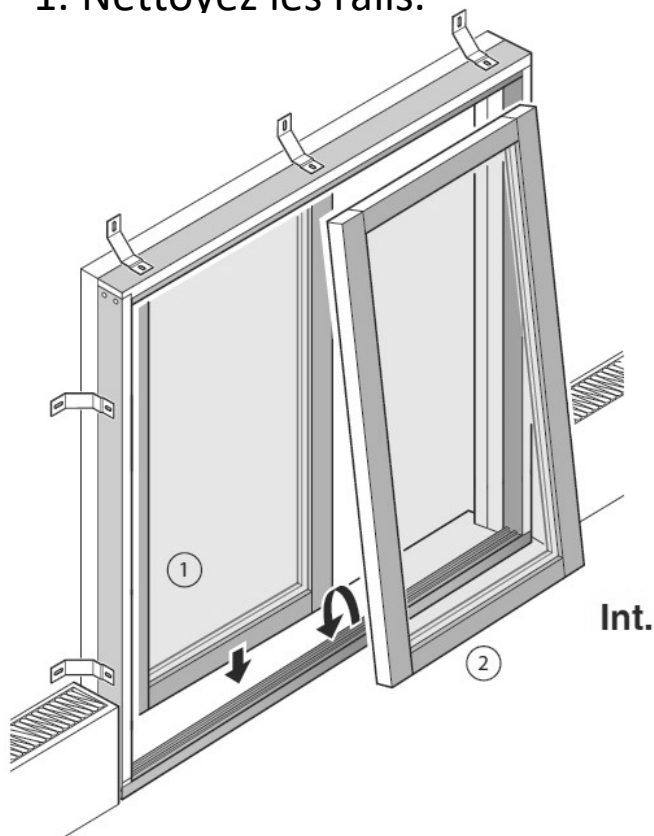

Position des vantaux


2. Positionnez les ouvrants, d'abord le haut puis le bas. L'ouvrant (1) extérieur en premier.

3. Vérifiez que les chicanes s'emboîtent bien.

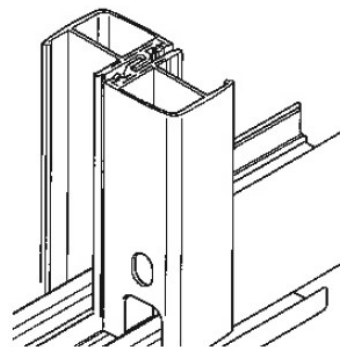


4. Contrôlez à nouveau l'équerrage de l'ensemble.

5. Vérifiez que les jeux permettent un bon fonctionnement des vantaux.

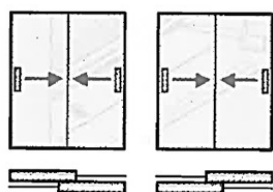


2 vantaux - 2 rails

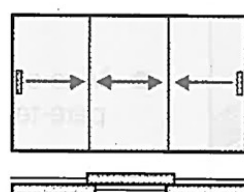

3 vantaux - 2 rails

3. Remontez le pontet



1ere vis en haut a gauche

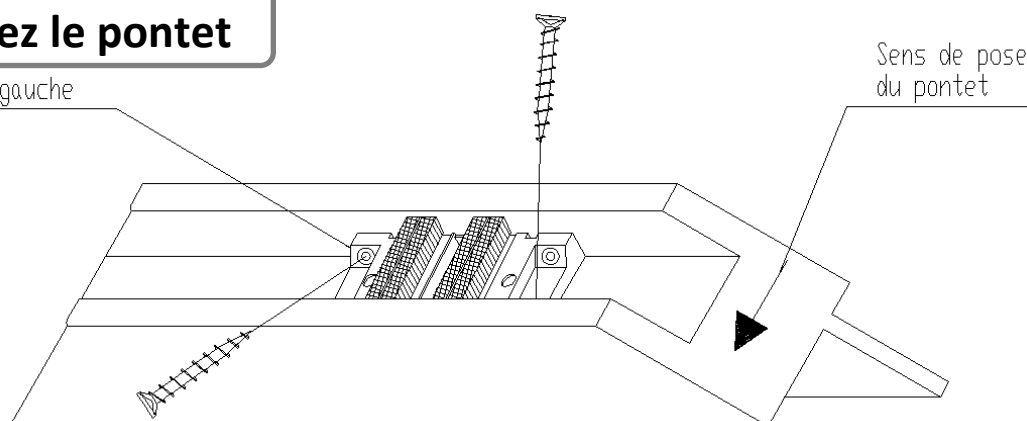

FINITIONS


1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

Appliquez un joint de finition au mastic entre la menuiserie et la maçonnerie.

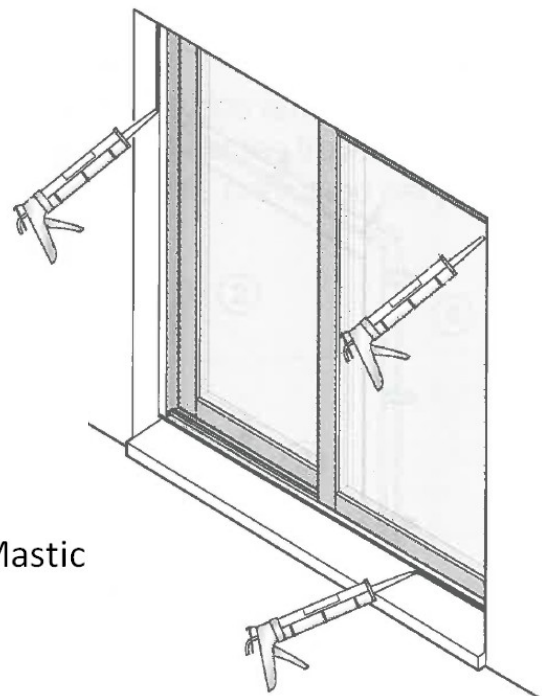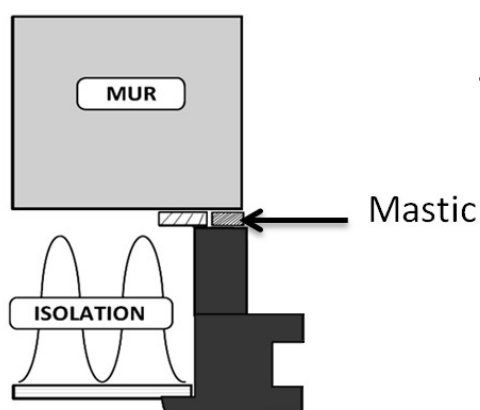

2. Pose des pare-tempêtes

Clippez les pare-tempêtes dans la menuiserie.

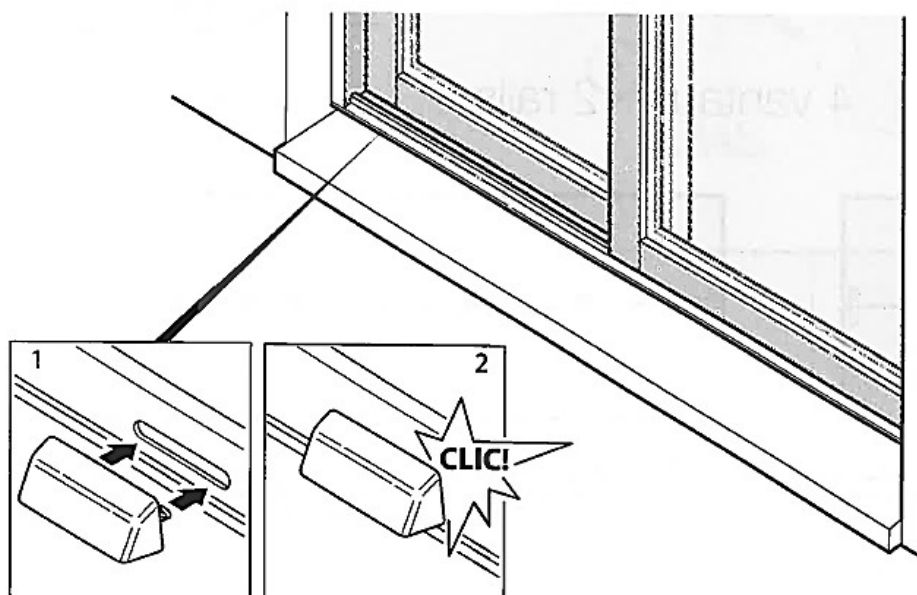


REGLAGES

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés.

1. Réglage du parallélisme des vantaux entre eux et dormant


Réglage des chariots

A l'aide d'une clé 6 pans, remontez ou descendez le vantail suivant le besoin.

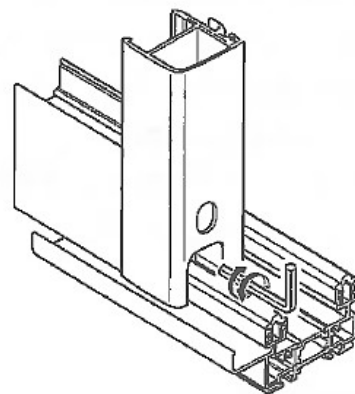


2. Réglage des jeux entre ouvrants et dormants


Réglage des gâches

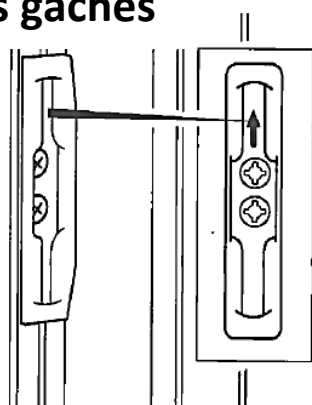


Montage usine :
flèche vers le haut.

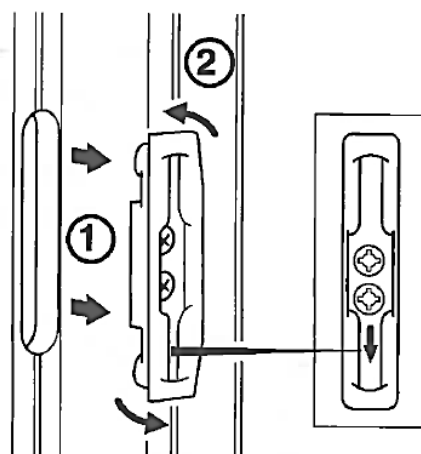

Montage + 1.5 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Tourner la gâche de 180°. La flèche doit être vers le bas.

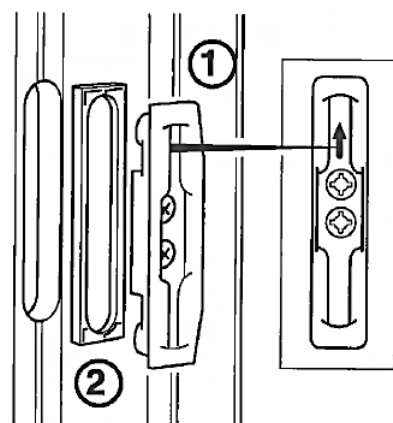

Montage + 3 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Poser la cale de jeu du sachet d'accessoires.
La flèche doit être vers le haut.

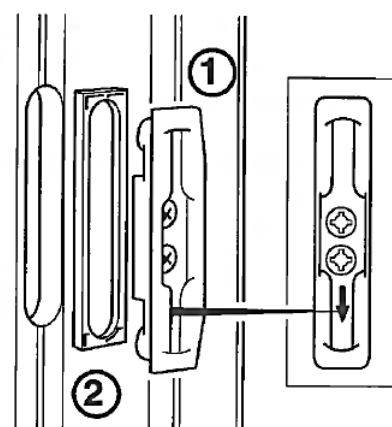


Montage + 4.5 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Poser la cale de jeu du sachet d'accessoires.
La flèche doit être vers le bas.


POSE DES ACCESSOIRES

1. Enlevez les films de protection des ouvrants


2. Pose des poignées

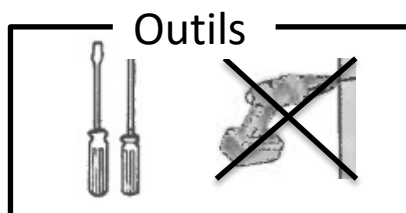

- Poignée sans serrure

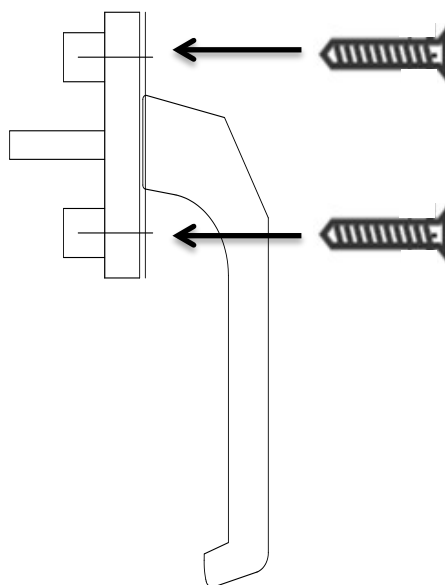

- Poignée avec serrure

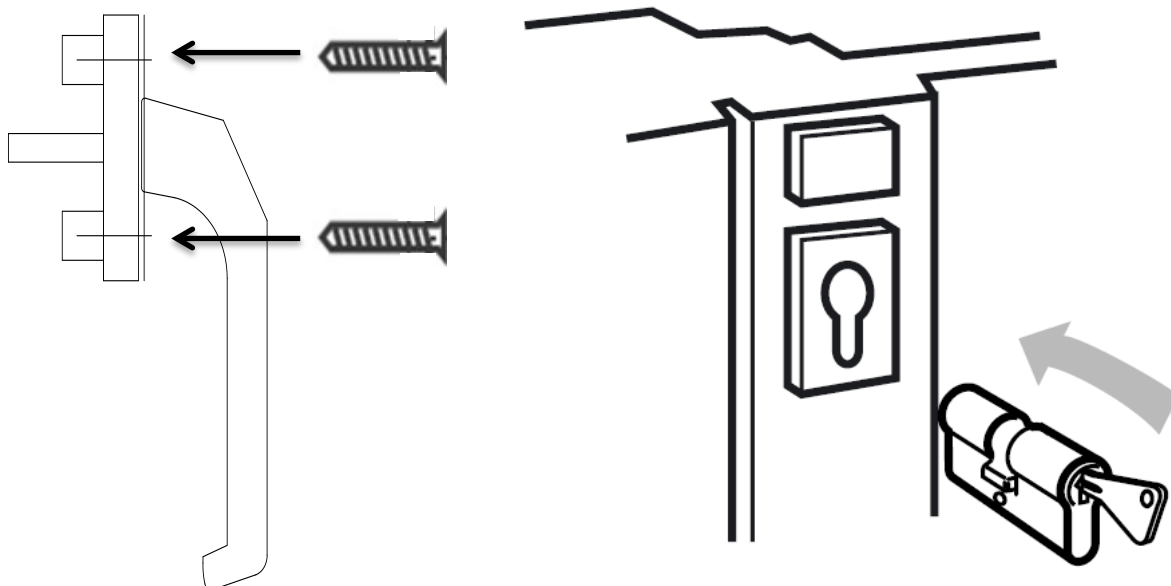

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Entretien

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre.
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre.
- **N'utilisez pas** les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone.
- Pour les produits plaxés, **n'utilisez pas** de produits à base d'alcool.
- **Ne percez pas** les profilés pour fixer des rideaux ou stores.
- **N'utilisez pas** de grattoir pour le nettoyage des vitres.

Questions / Réponses

- *Mon vitrage est sale* : nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage.
- Fermeture crémone difficile : vérifiez le bon alignement des ouvrants par rapport au dormant. Si besoin, réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chariot réglable (cf réglage p12). Réglez si nécessaire les gâches suivant les instructions de la page 12.
Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées.
- *Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant* : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.