
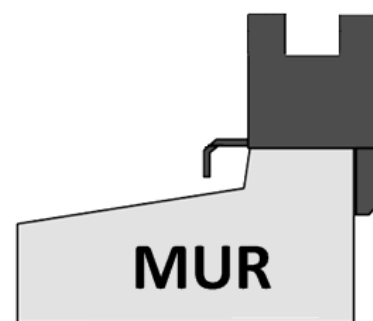
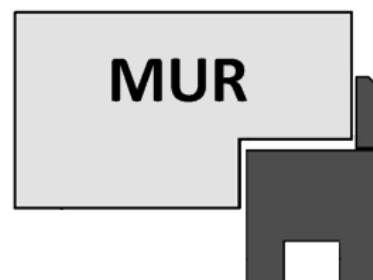



Baie coulissante PVC

Pose en feuillure maçonnerie

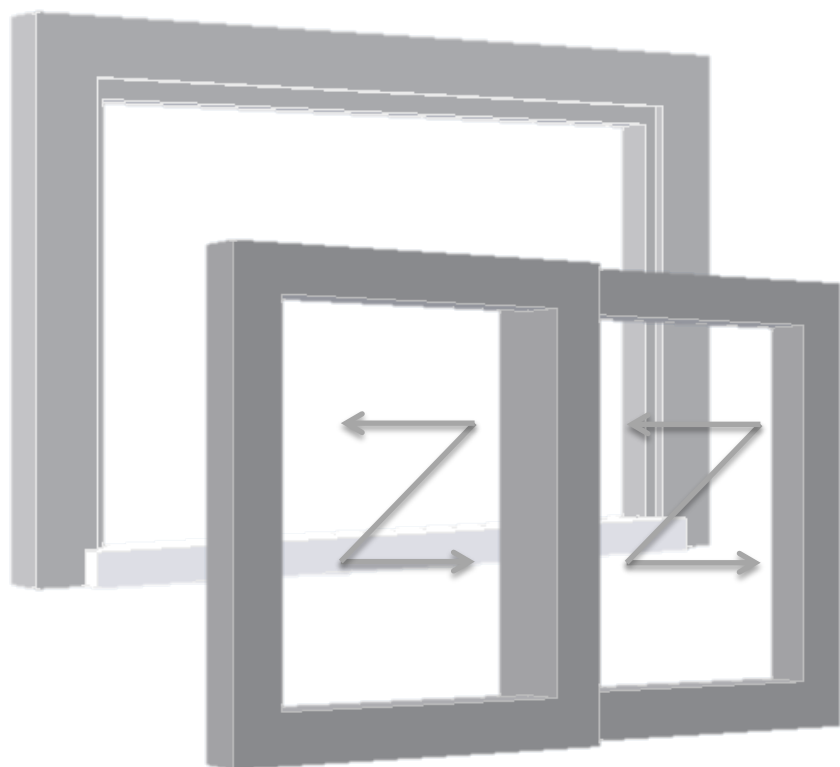


Visuels génériques

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

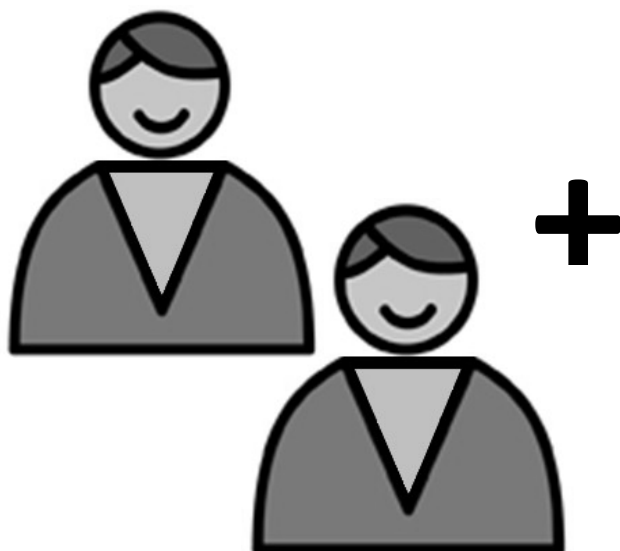


LEXIQUE

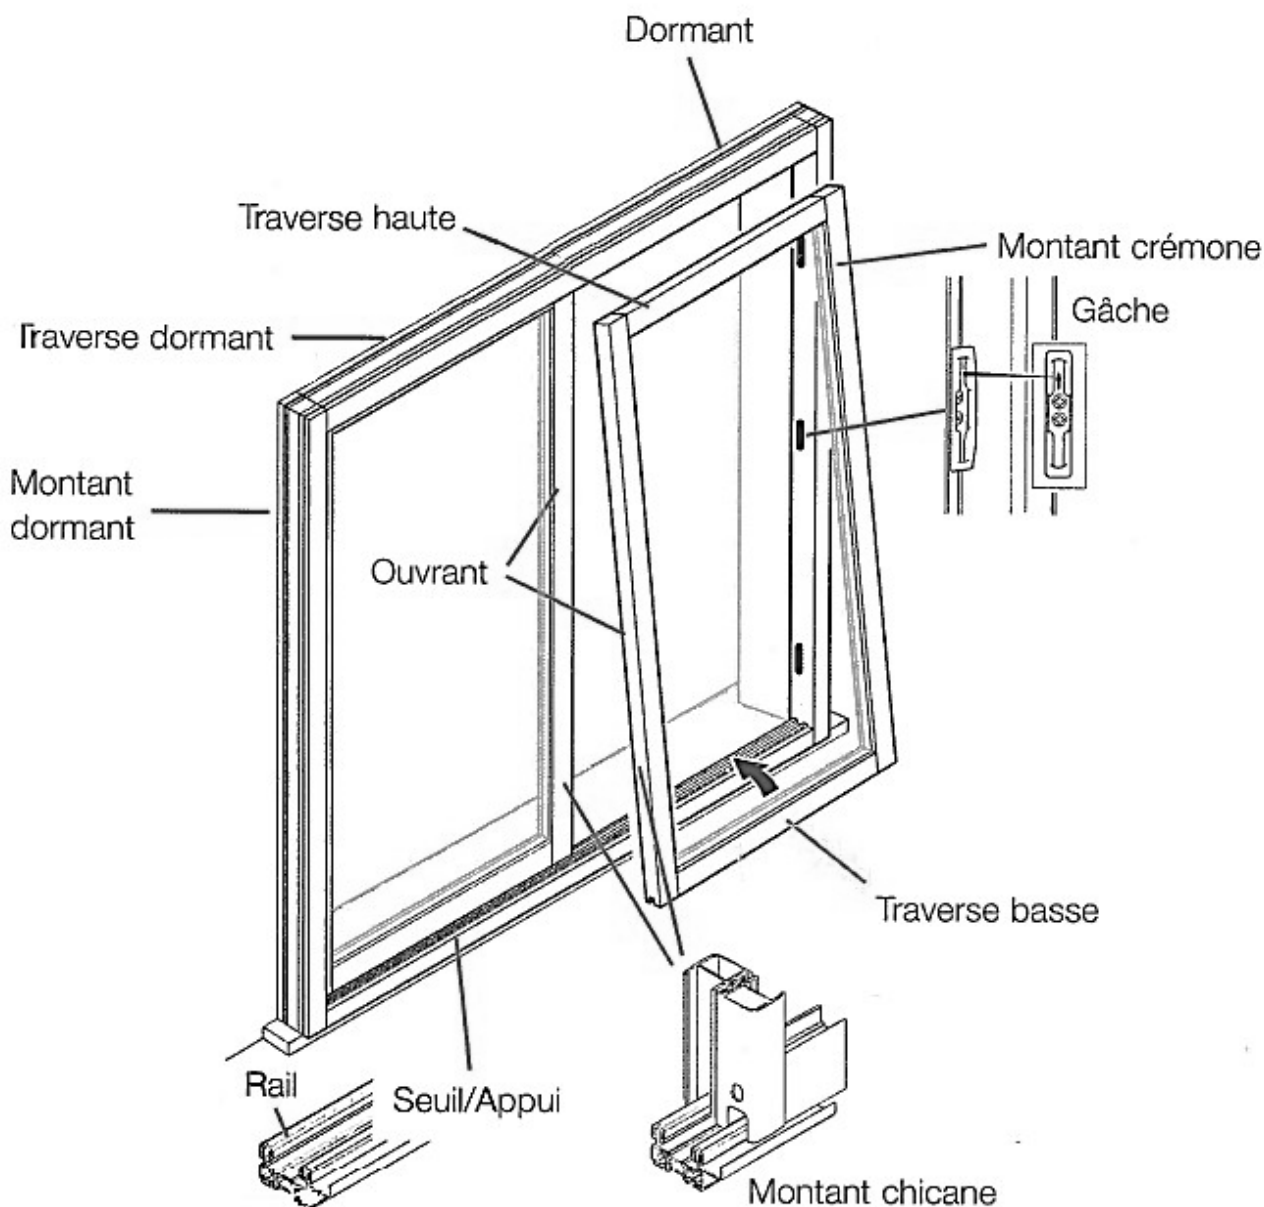


OUTILS NECESSAIRES POUR LE CHANTIER


Réglages

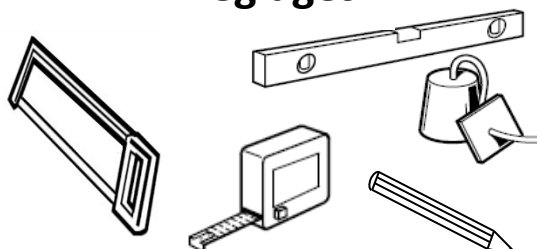

Perçage

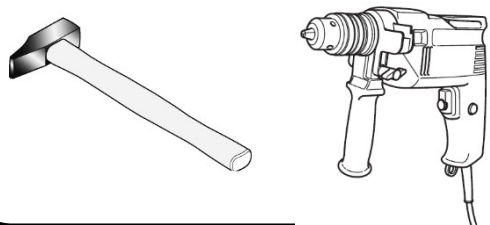


Fixation

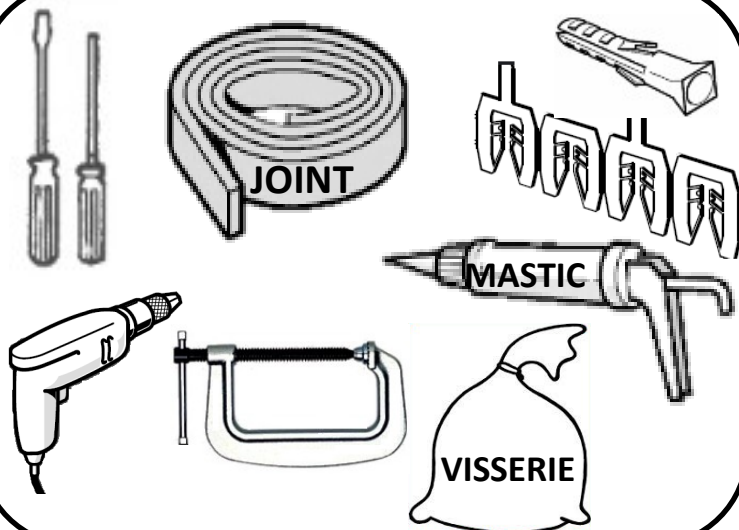

PREALABLES AVANT TRAVAUX

1. Vérification du produit


Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande. Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions par rapport à votre maçonnerie :

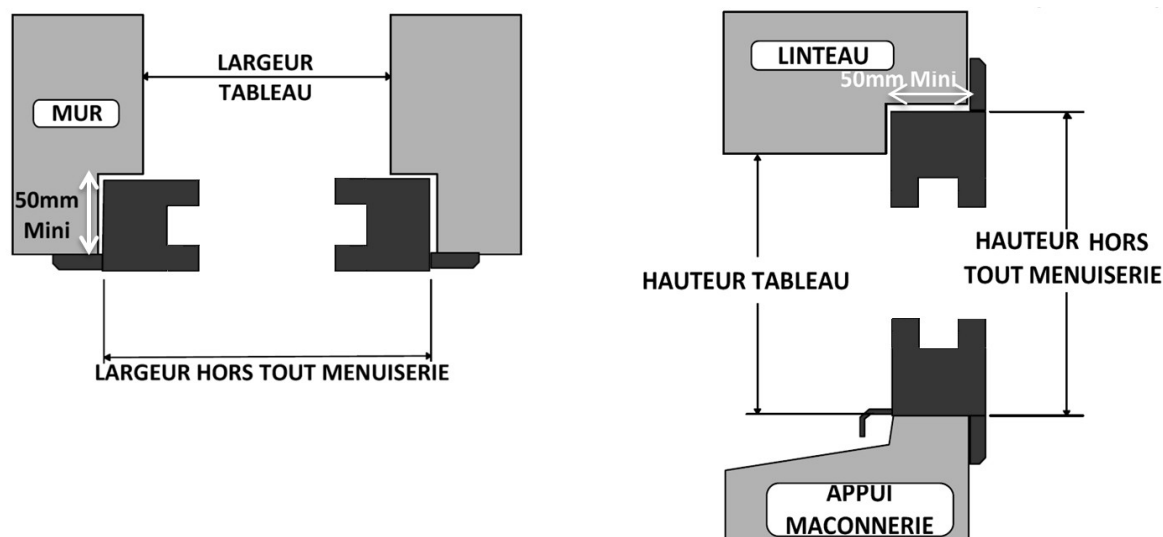


2. Vérification du support

Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.

1. Vérifiez la largeur et la hauteur de la maçonnerie.

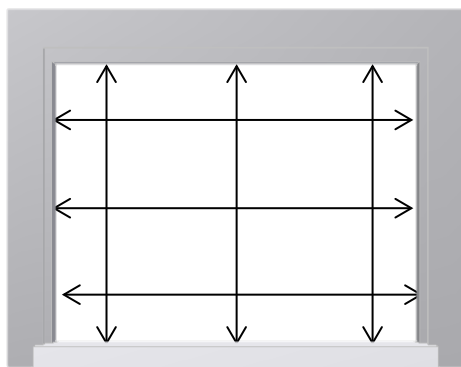

2. Vérifiez les niveaux.
3. Vérifiez l'Aplomb.

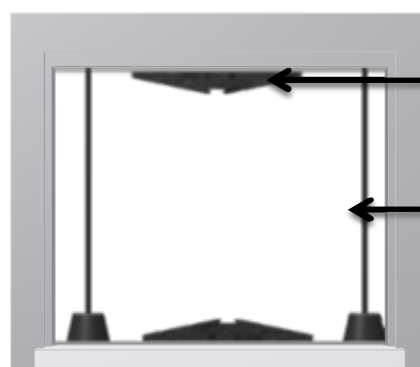


Tolérance maçonnerie : 3mm/m avec max 10mm

(cf DTU 20.1)


Etat de surface :

La surface de pose doit être plane et parfaitement nettoyée.

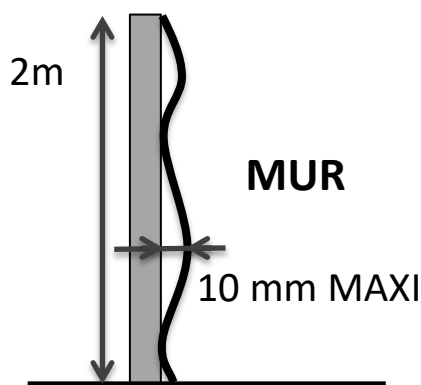


PREPARATION A LA FIXATION


Répartition des fixations

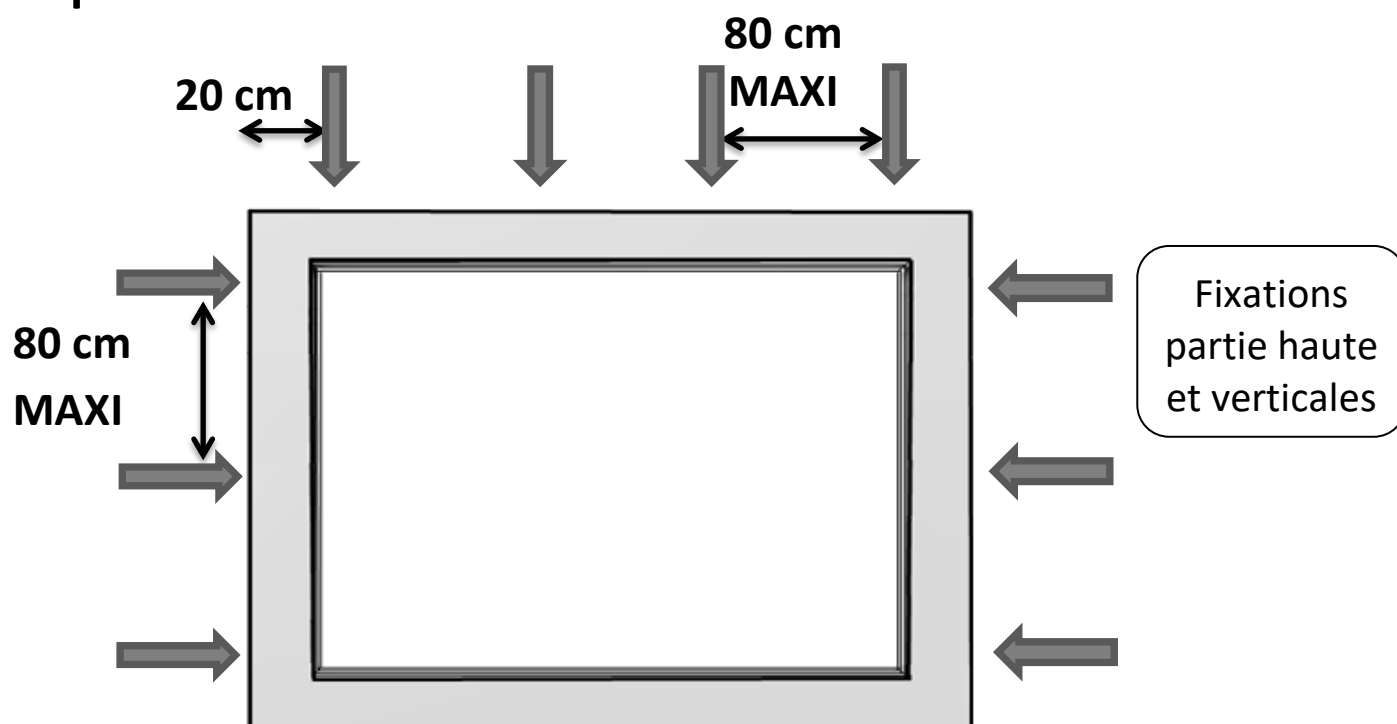

Dans le cas de menuiseries montées avec coffre, les fixations seront doublées au niveau de la traverse haute.

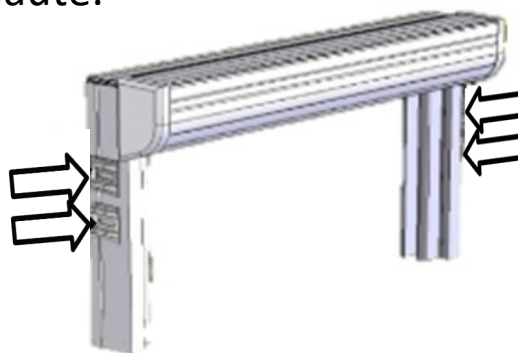


Dans le cas d'un appui rapporté, recoupez-le à la largeur du tableau de la maçonnerie.

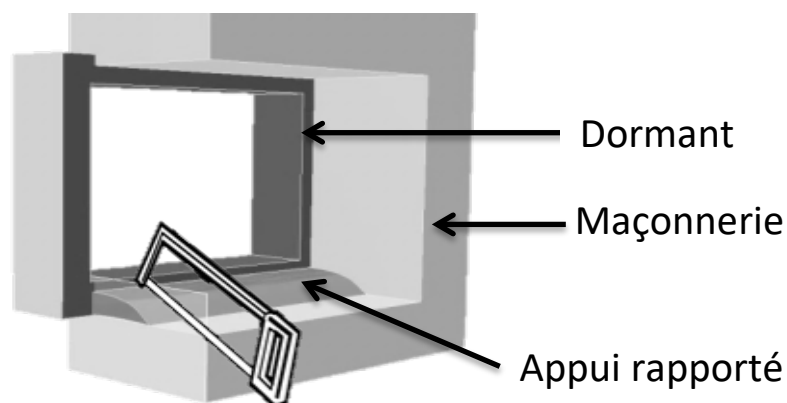


ETANCHEITE

1. Calfeutrement et étanchéité des pièces d'appui

Fond de joint +
mastic
Ou
Bande de mousse
imprégnée

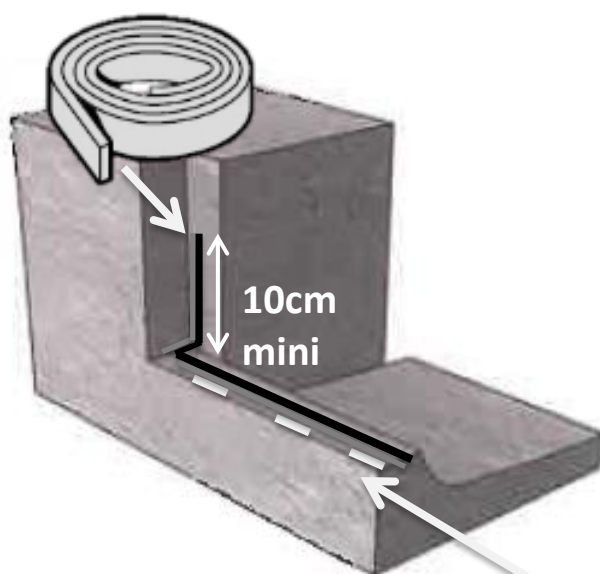



10cm
mini

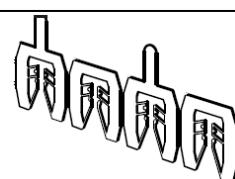

Cales à l'alignement
de chaque montant.
Au-delà de 30cm,
ajoutez-en une.

2. Calfeutrement et étanchéité des tableaux et des linteaux


Mettre **une bande de mousse imprégnée** sur le pourtour de l'ouverture de la maçonnerie.

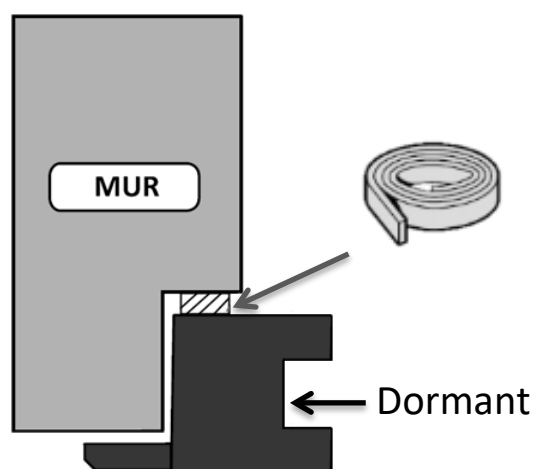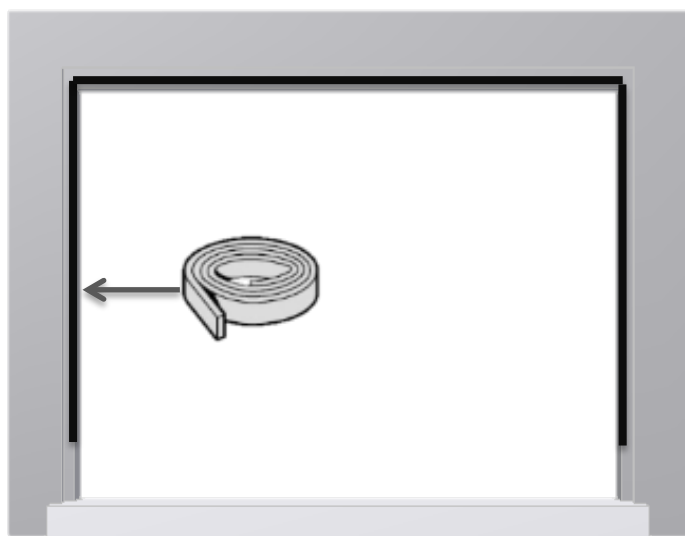

Pour un **fond de joint** : l'insérer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.


MISE EN PLACE DES FIXATIONS

Procédé de fixation par scellement


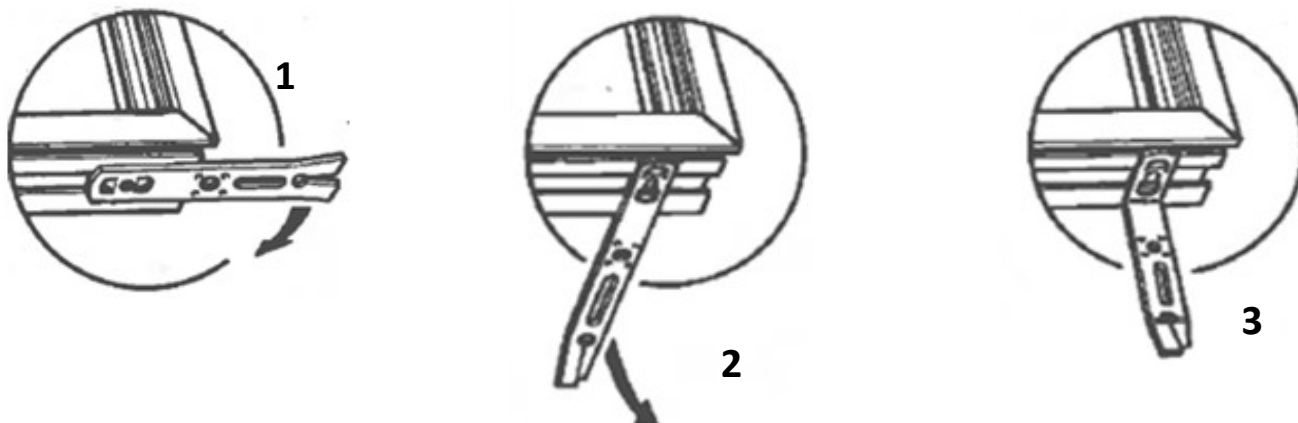


Procédé de fixation avec vérins


Vérin polyamide

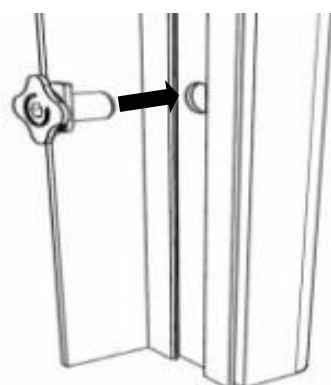

Pivotez le vérin pour le fixer au dormant.

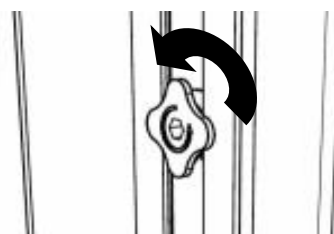

Vérin métallique

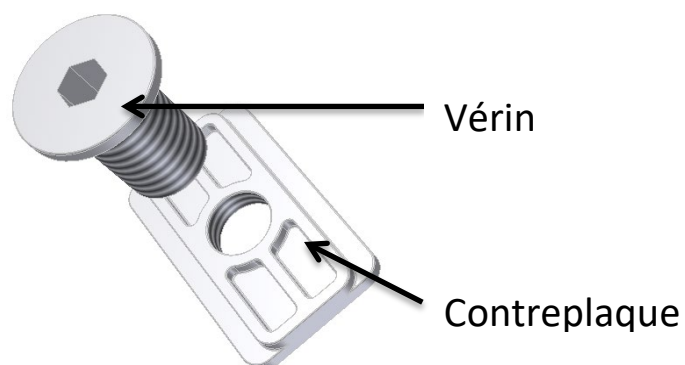



1. Placez la contreplaque au niveau du trou déjà présente sur le dormant.

2. Vissez le vérin.

FIXATION


Fixation par scellement

Scellez votre menuiserie avec un ciment à prise rapide.

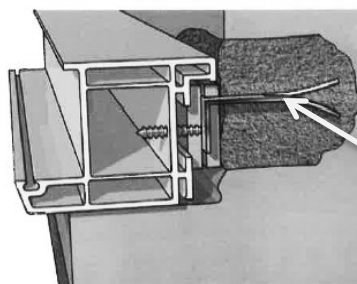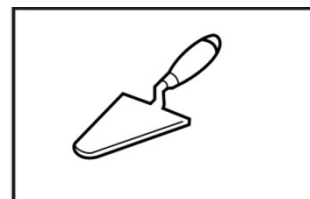

Pattes à sceller

Fixation par vérin

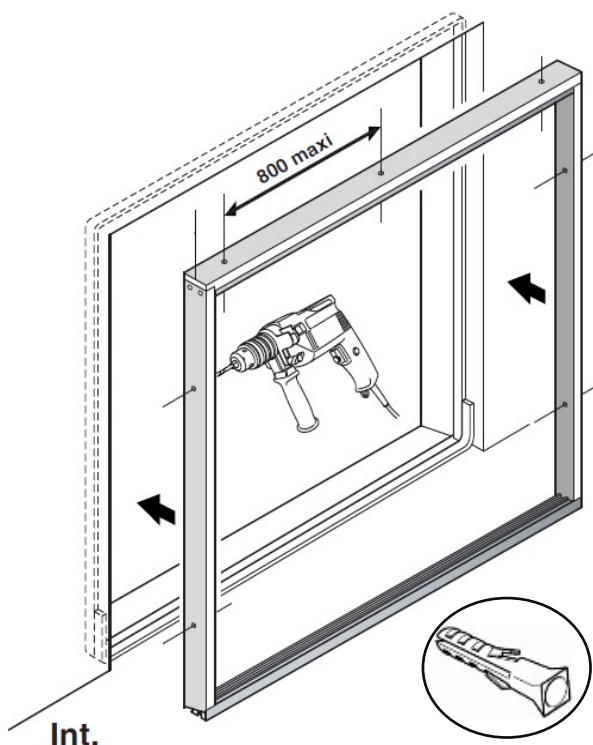

1. Présentez la menuiserie dans la feuillure maçonnerie et maintenez-la avec deux serre-joints.


2. Vérifiez les équerrages, l'aplomb et les niveaux.

3. Effectuez les repérages des fixations sur le mur.


4. Retirez la menuiserie de la

5. Percez la maçonnerie au niveau des repérages.

6. Insérez des chevilles, si besoin.

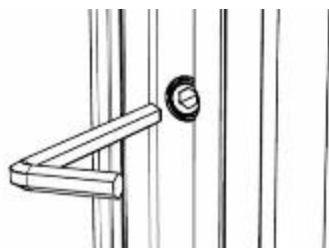


7. Insérez la clé par l'intérieur de la menuiserie.

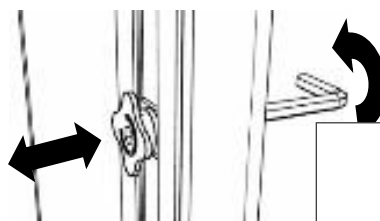

8. Réglez le vérin.


9. Vissez au travers du vérin.

Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

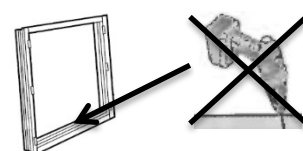


CONTROLE DE POSE

Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

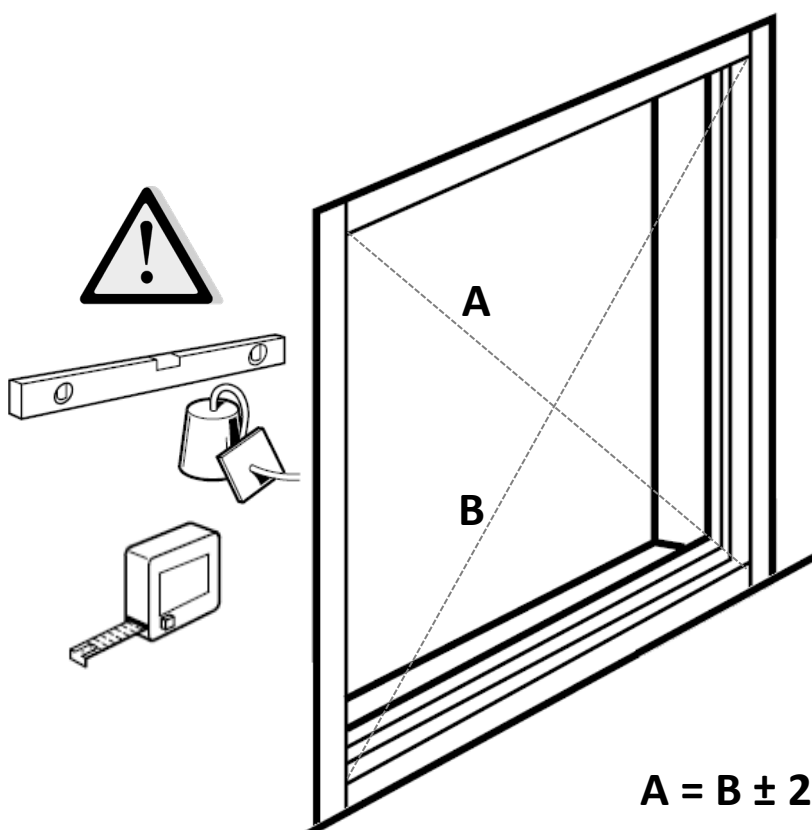

- Ecart entre les diagonales : 2mm/m MAXI
- Fil à plomb : $\pm 2 \text{ mm/m}$
- Niveaux : 2mm/m MAXI
- Rectitude : dormants bien droits et non bombés

Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

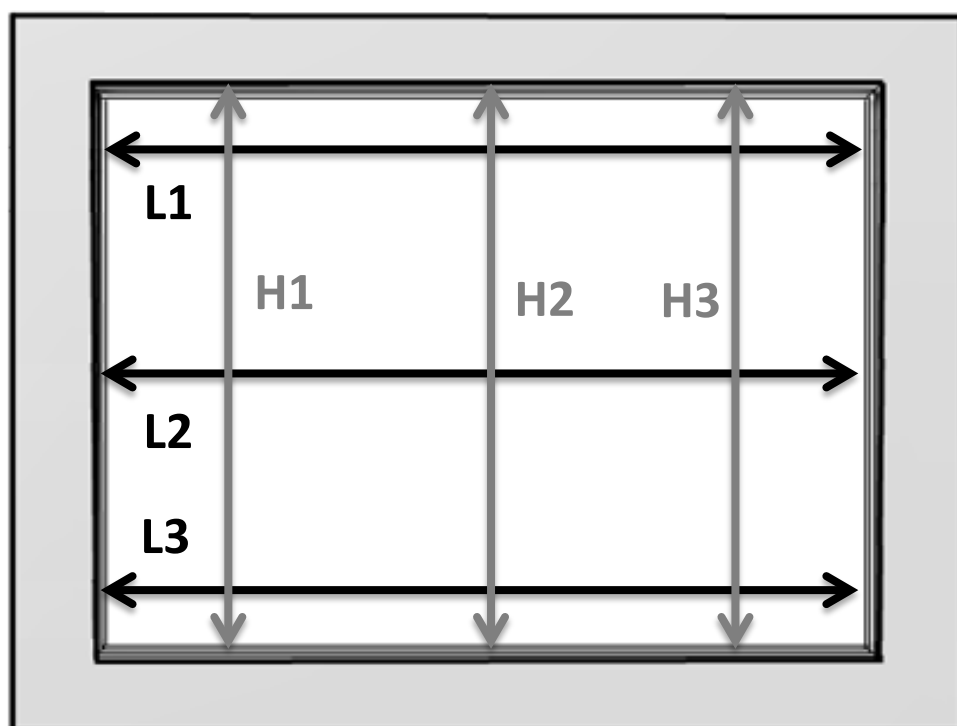


$$L1 = L2 = L3 \pm 1\text{mm}$$

$$H1 = H2 = H3 \pm 1\text{mm}$$


MISE EN PLACE DES OUVRANTS

1. Démontez le pontet des traverses basse et haute

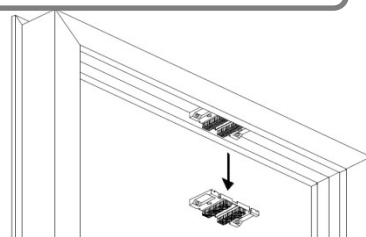


2. Montez les ouvrants

1. Nettoyez les rails.

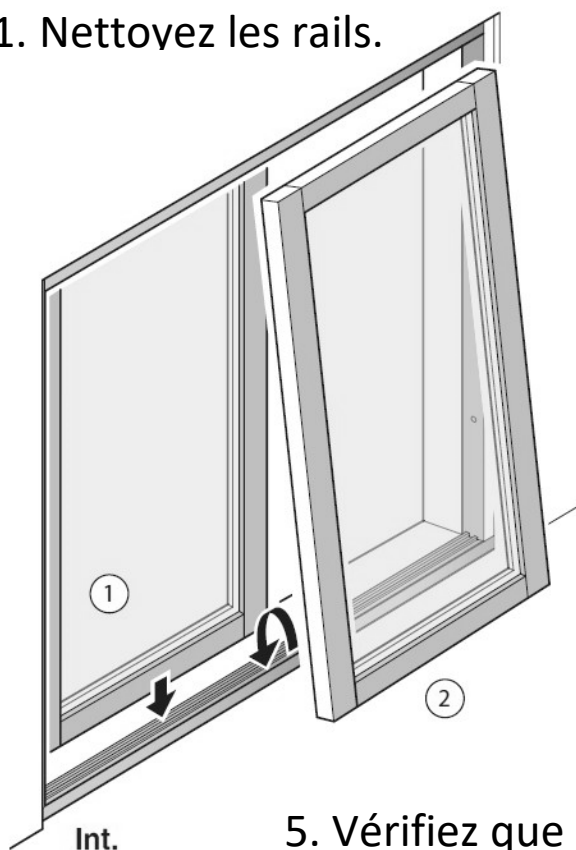

2. Positionnez les ouvrants, d'abord le haut puis le bas. L'ouvrant (1) extérieur en premier.


3. Vérifiez que les chicanes s'emboîtent bien.

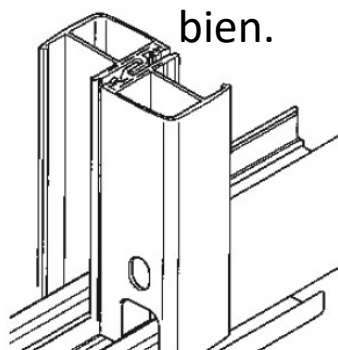


4. Contrôlez à nouveau l'équerrage de l'ensemble.

5. Vérifiez que les jeux permettent un bon fonctionnement des vantaux.

Position des vantaux

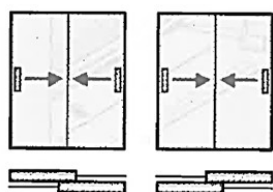


2 vantaux - 2 rails

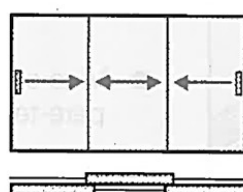

3 vantaux - 2 rails

3. Remontez le pontet



1ere vis en haut a gauche

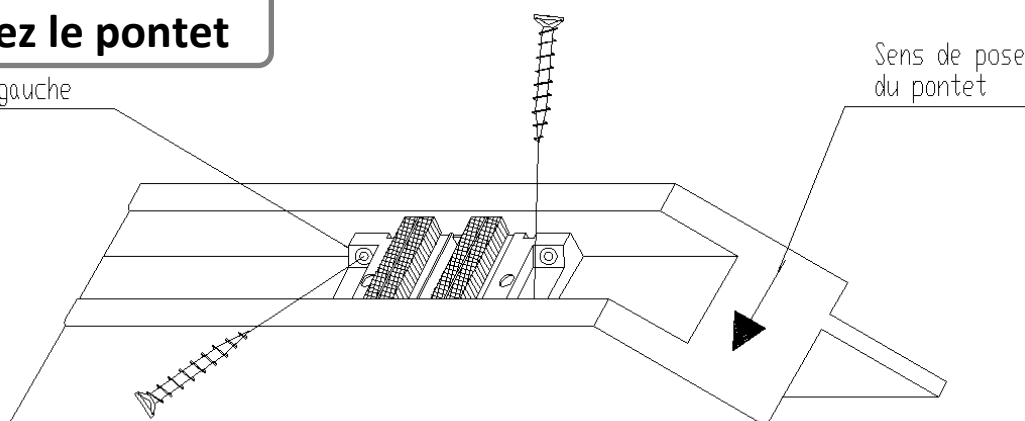

FINITIONS


1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

Appliquez un joint de finition au mastic entre la menuiserie et la maçonnerie.

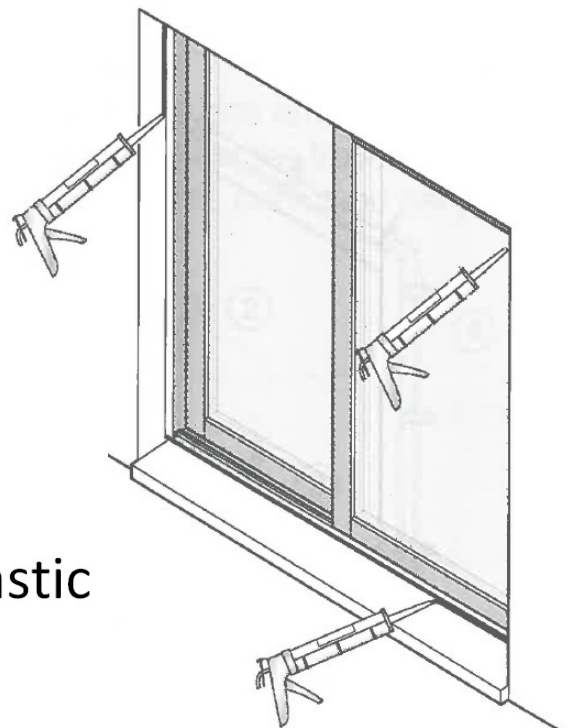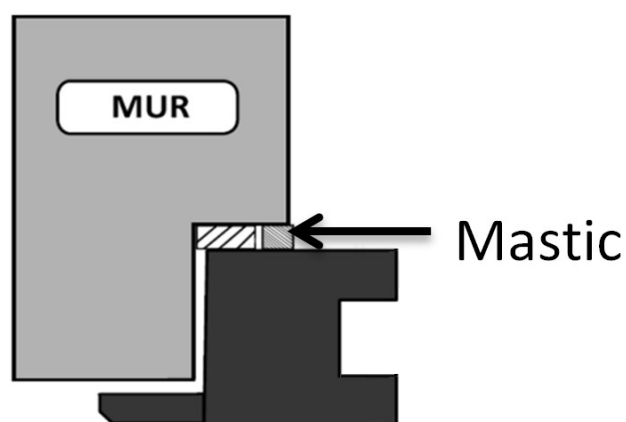

2. Pose des pare-tempêtes

Clippez les pare-tempêtes dans la menuiserie.

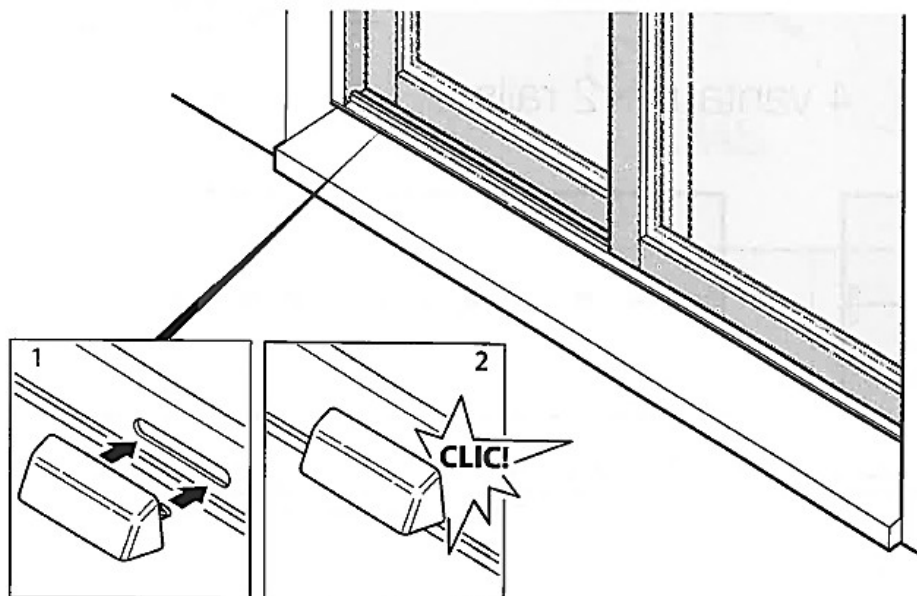


REGLAGES

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés.

1. Réglage du parallélisme des vantaux entre eux et dormant


Réglage des chariots

A l'aide d'une clé 6 pans, remontez ou descendez le vantail suivant le besoin.

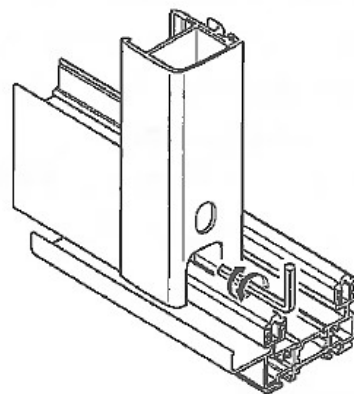


2. Réglage des jeux entre ouvrants et dormants


Réglage des gâches

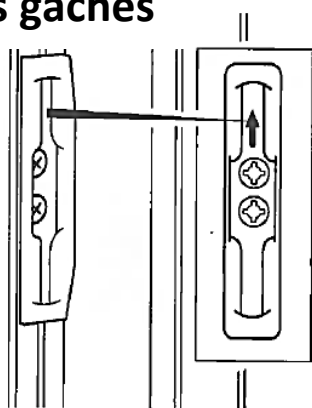


Montage usine :
flèche vers le haut.

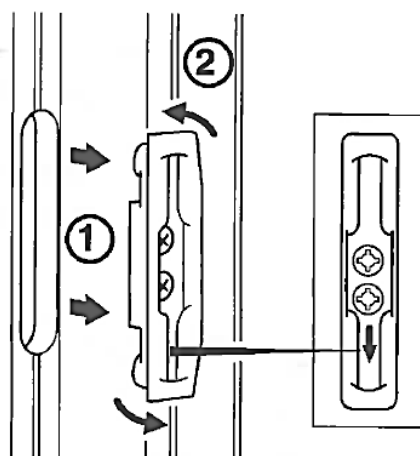

Montage + 1.5 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Tourner la gâche de 180°. La flèche doit être vers le bas.

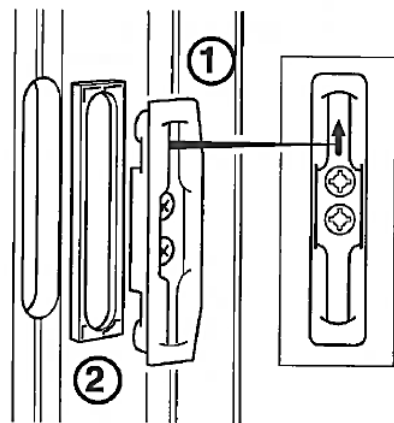

Montage + 3 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Poser la cale de jeu du sachet d'accessoires.
La flèche doit être vers le haut.

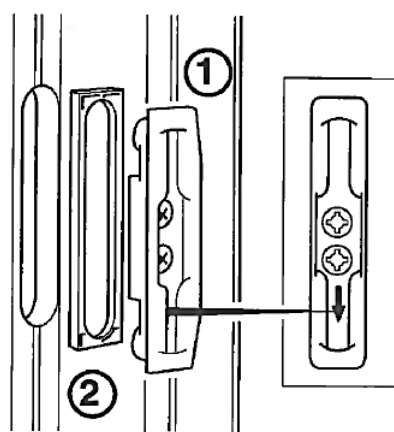


Montage + 4.5 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Poser la cale de jeu du sachet d'accessoires.
La flèche doit être vers le bas.


POSE DES ACCESSOIRES

1. Enlevez les films de protection des ouvrants


2. Pose des poignées

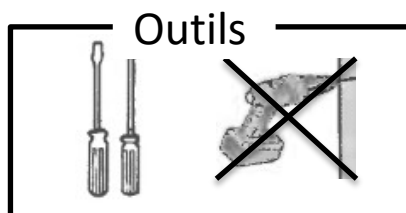

- Poignée sans serrure

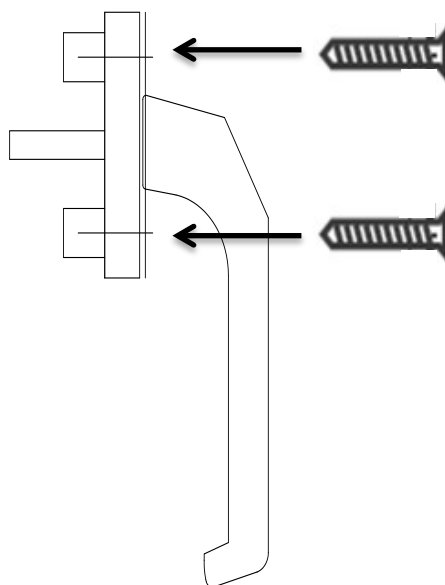

- Poignée avec serrure

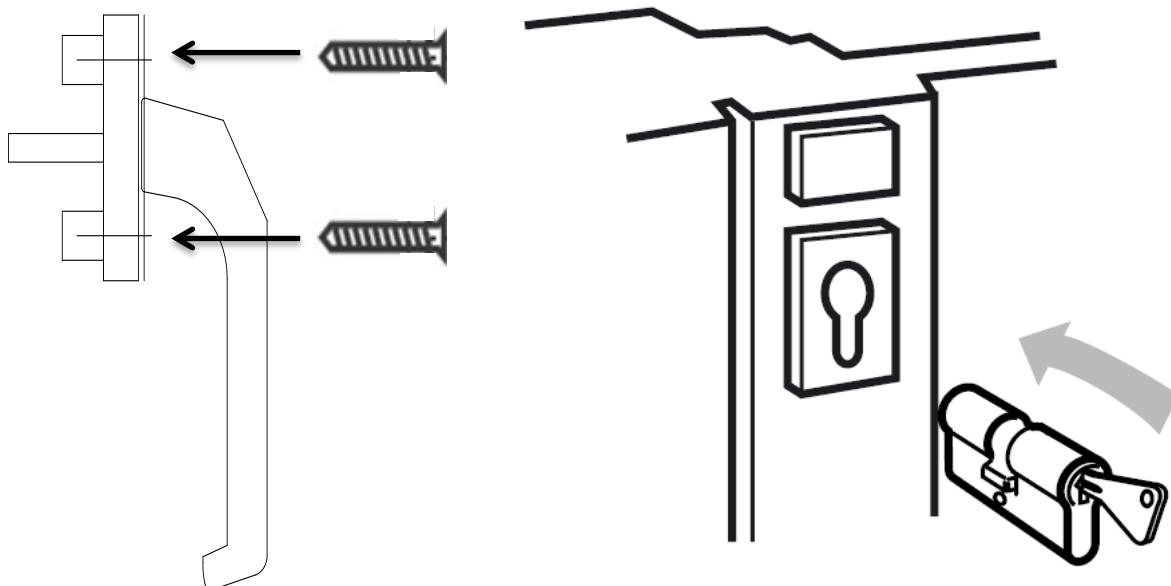

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Entretien

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre.
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre.
- **N'utilisez pas** les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone.
- Pour les produits plaxés, **n'utilisez pas** de produits à base d'alcool.
- **Ne percez pas** les profilés pour fixer des rideaux ou stores.
- **N'utilisez pas** de grattoir pour le nettoyage des vitres.

Questions / Réponses

- *Mon vitrage est sale* : nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage.
- Fermeture crémonne difficile : vérifiez le bon alignement des ouvrants par rapport au dormant. Si besoin, réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chariot réglable (cf réglage p12). Réglez si nécessaire les gâches suivant les instructions de la page 12.
Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées.
- *Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant* : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.