
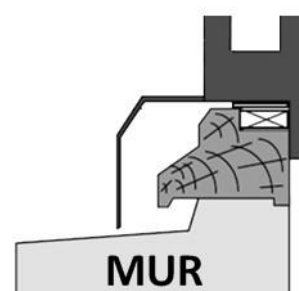
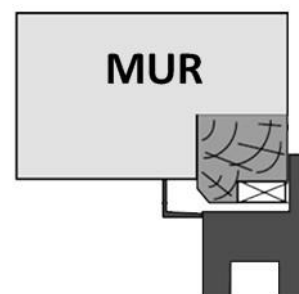
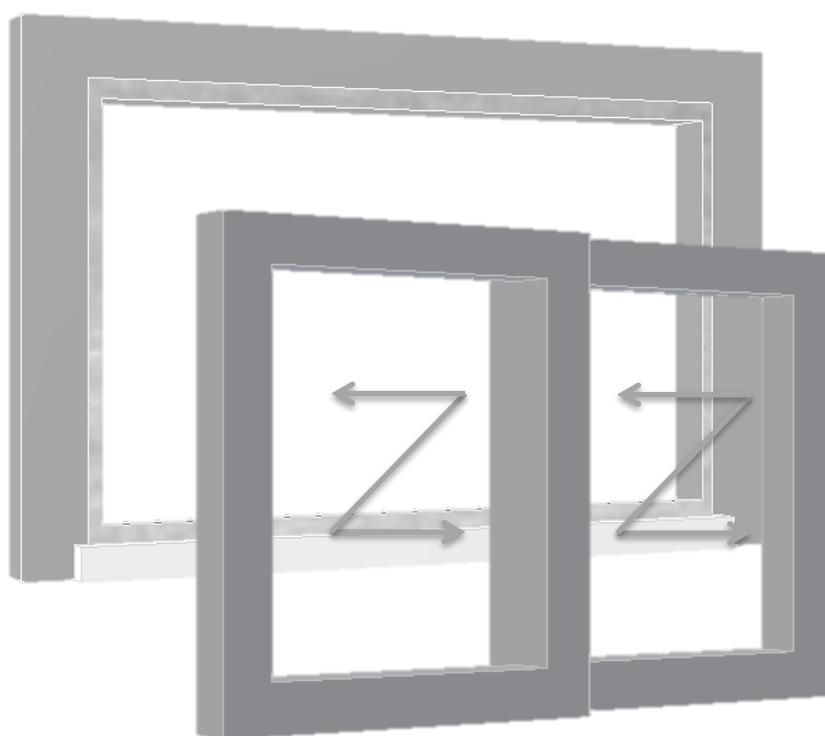
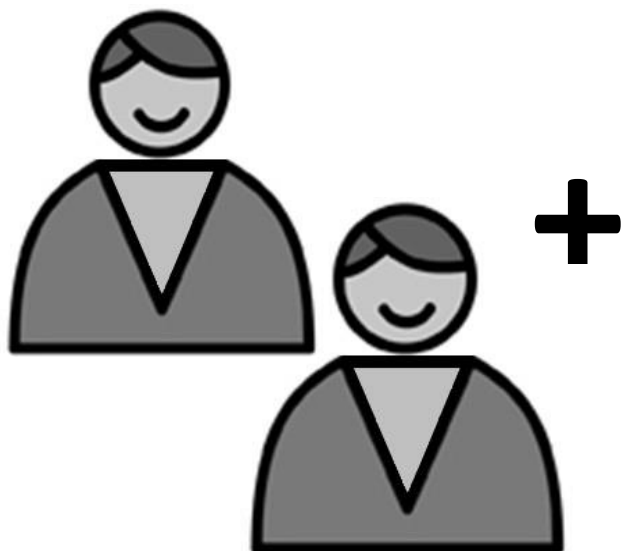


Notice technique de pose


Baie coulissante PVC*Pose en rénovation**Visuels génériques***FICHE DE DONNEES DE SECURITE**

LEXIQUE

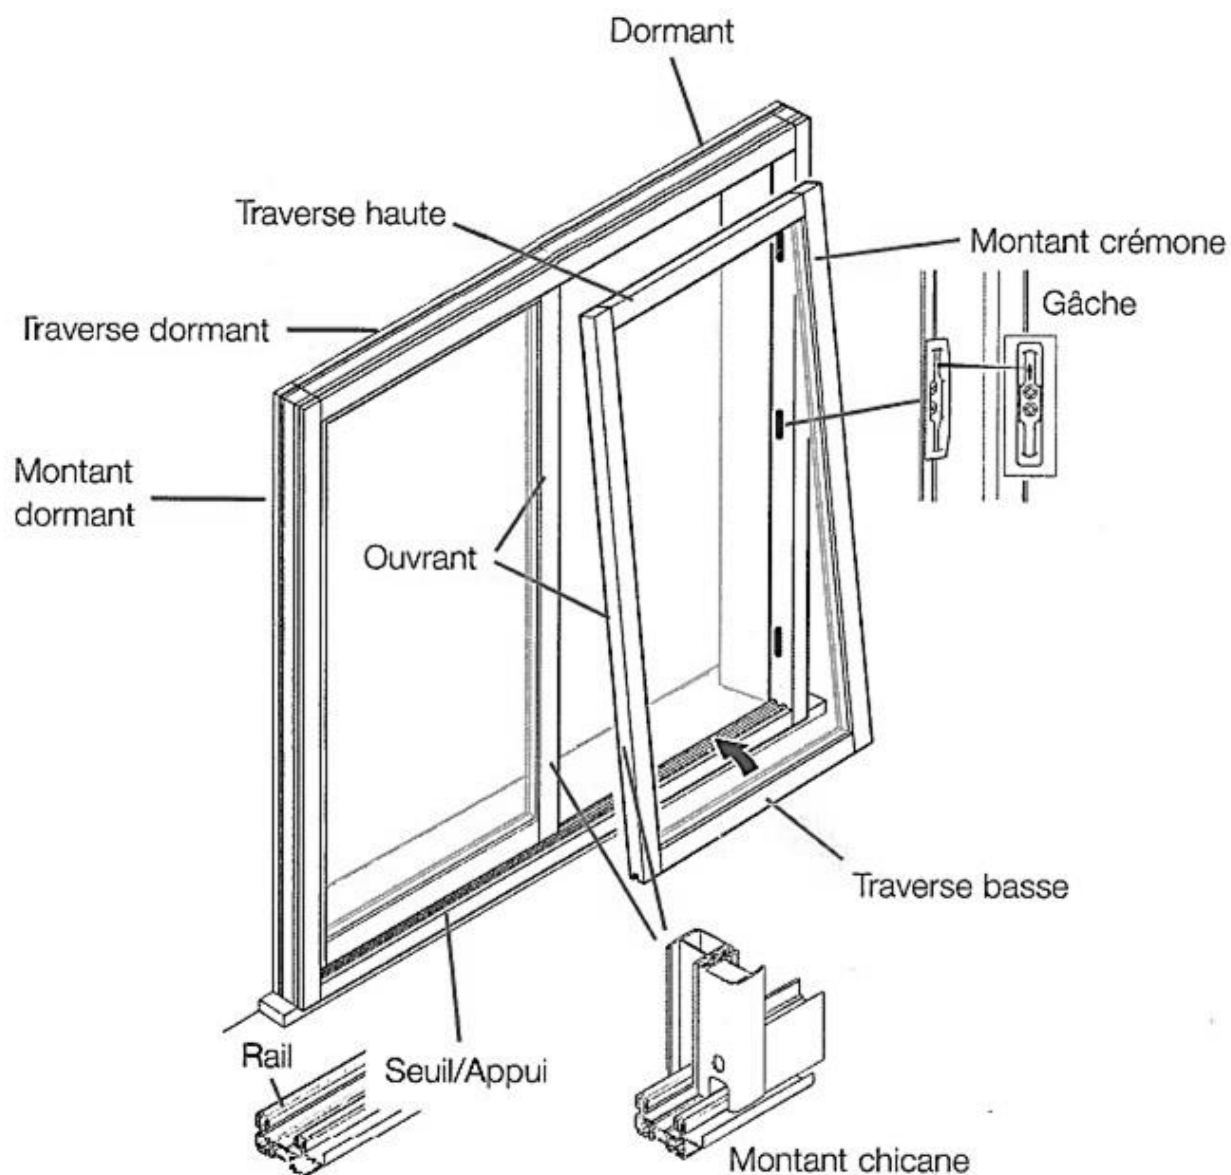


OUTILS NECESSAIRES POUR LE CHANTIER


Réglages

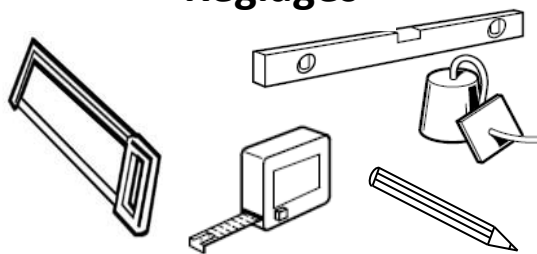

Perçage

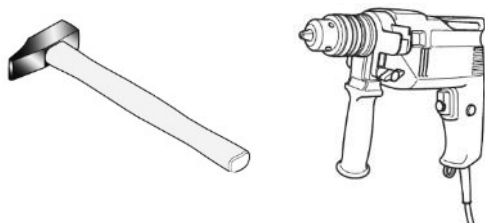

Fixation

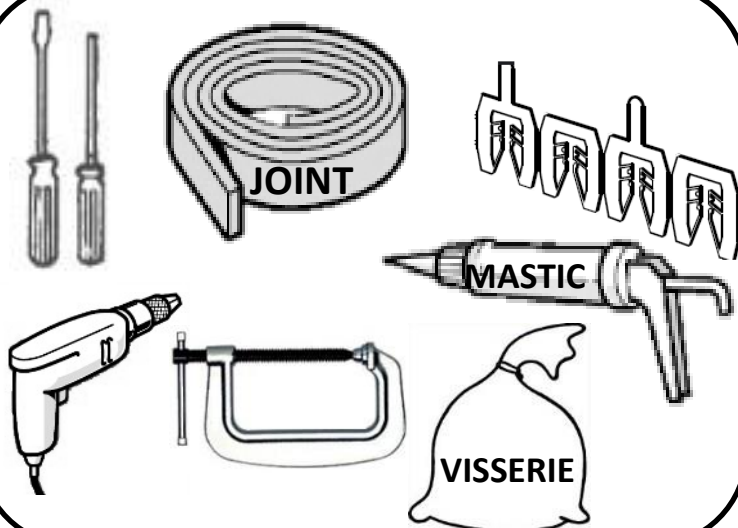


PREALABLES AVANT TRAVAUX

Assurez-vous que l'ancien dormant tienne correctement sur la maçonnerie et qu'il soit en bon état pour supporter la nouvelle menuiserie.


1. Préparation des dormants existants

i. « Déshabillez » les dormants

Enlevez les ouvrants de votre ancienne fenêtre.

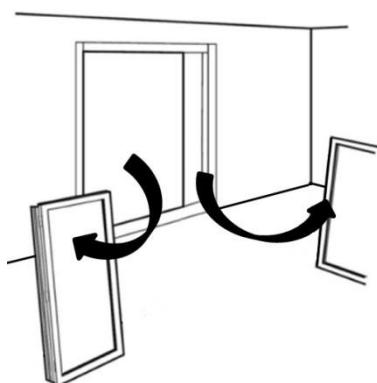


Si l'appui de l'ancienne fenêtre dépasse à l'intérieur, recoupez-le.

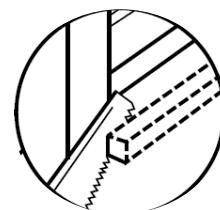


ii. Traitez le dormant existant

Appliquez une couche de préservation sur l'ancien cadre dormant après nettoyage, brossage et perçage de l'ancien bâti.

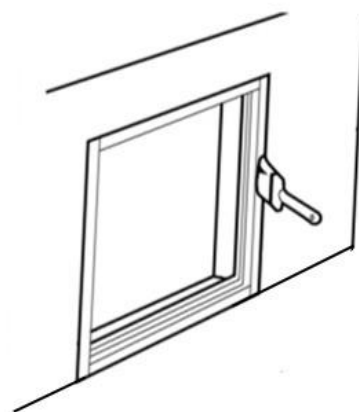

iii. Etanchez l'ancien dormant

1. Bouchez les trous d'évacuation.
2. Comblez les feuilures en vissant des tasseaux de bois traités « IFH ».
3. Assurez-vous de la bonne étanchéité de l'ancien dormant.

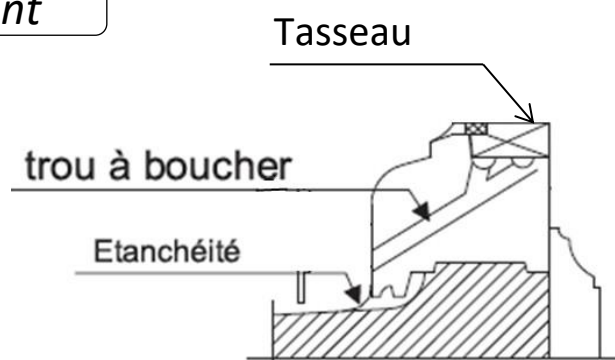


PREALABLES AVANT TRAVAUX

2. Vérification du produit

Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande.

Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions par rapport à votre ancien dormant :

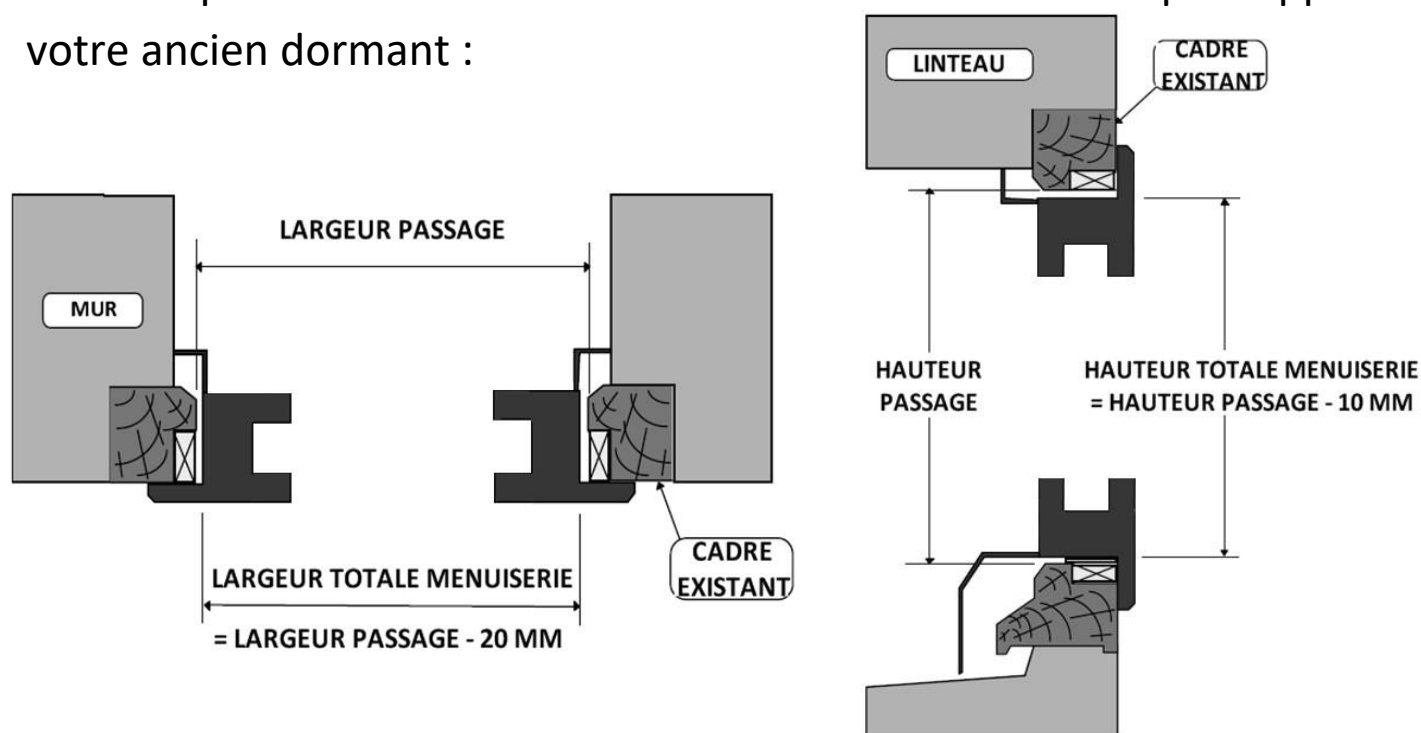


3. Vérification du support




Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.

1. Vérifiez la largeur et la hauteur de l'ancien dormant.

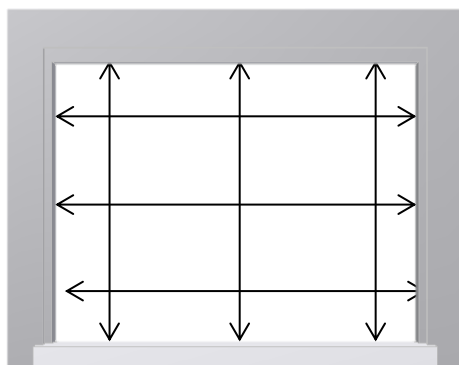

2. Vérifiez les niveaux.


3. Vérifiez l'Aplomb.

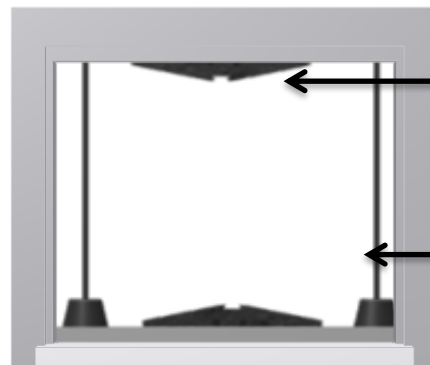

CALFEUTREMENT

1. Calfeutrement des pièces d'appui



Fond de joint +
mastic
Ou
Bande de mousse
imprégnée

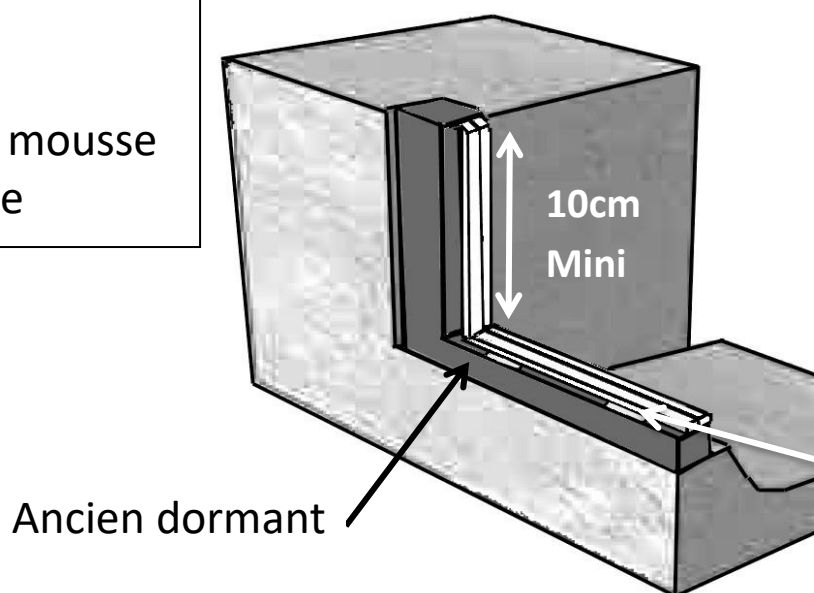

Cales à l'alignement
de chaque montant.
Au-delà de 30cm,
ajoutez-en une.

2. Calfeutrement des tableaux et des linteaux

Mettre **une bande de mousse imprégnée** sur le pourtour de l'ouverture de l'ancien dormant ou directement sur le dormant.

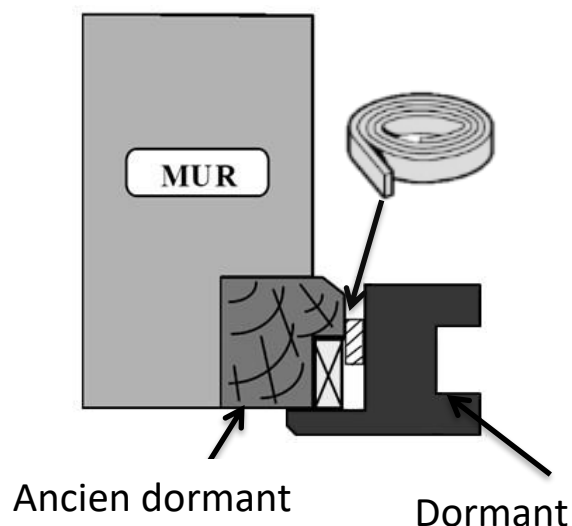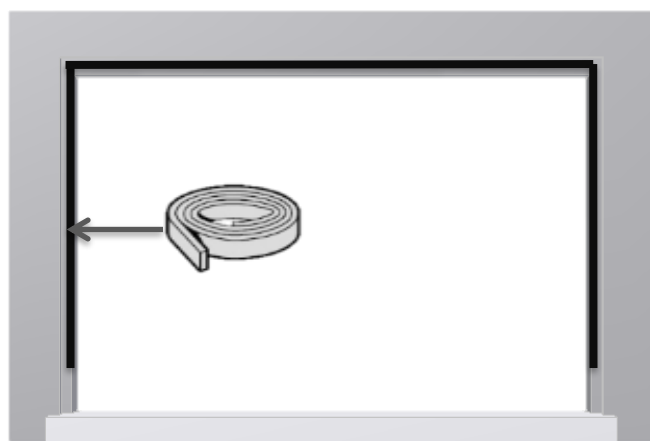

Pour un **fond de joint** : l'insérer entre l'ancien bâti et la menuiserie une fois fixée.

PREPARATION A LA FIXATION


Dans le cas de menuiseries montées avec coffre, les fixations seront doublées au niveau de la traverse haute.





Mise en place des fixations

Cas d'une fixation avec vérins :


Vérin polyamide

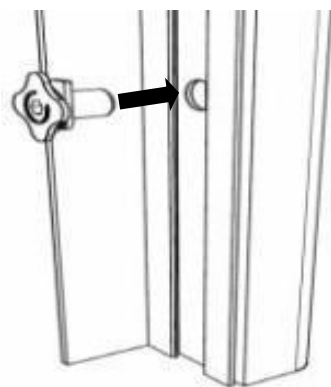

Pivotez le vérin pour le fixer au dormant.

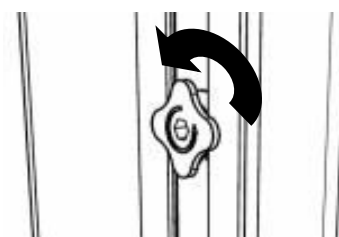

Vérin métallique

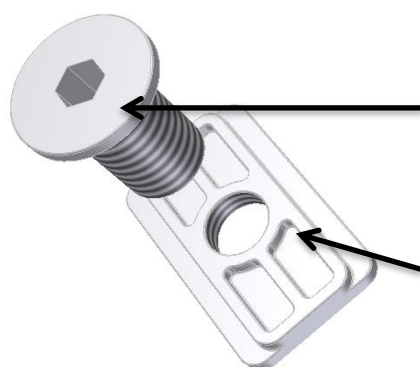

Vérin


Contreplaque

1. Placez la contreplaque au niveau du trou déjà présente sur le dormant.

2. Vissez le vérin.

POSE DU DORMANT

Fixation par vis ou vérin

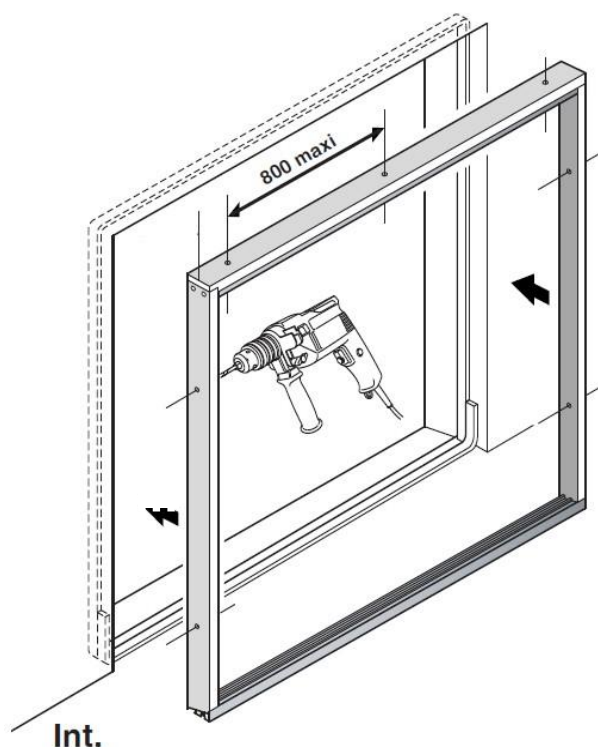

1. Présentez et calez la menuiserie contre l'ancien dormant (à l'aide de vérins ou de cales, selon


2. Vérifiez les équerrages, l'aplomb et les niveaux.

3. Insérez les vis au travers des vérins et/ou perçages.

4. Vissez dans l'ancien dormant. Dans le cas de la vis : réglez les niveaux par léger vissage ou dévissage.




Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

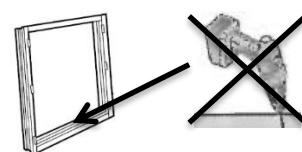


FIXATION

1. Fixations parties haute et verticales


Cas d'une fixation avec vis

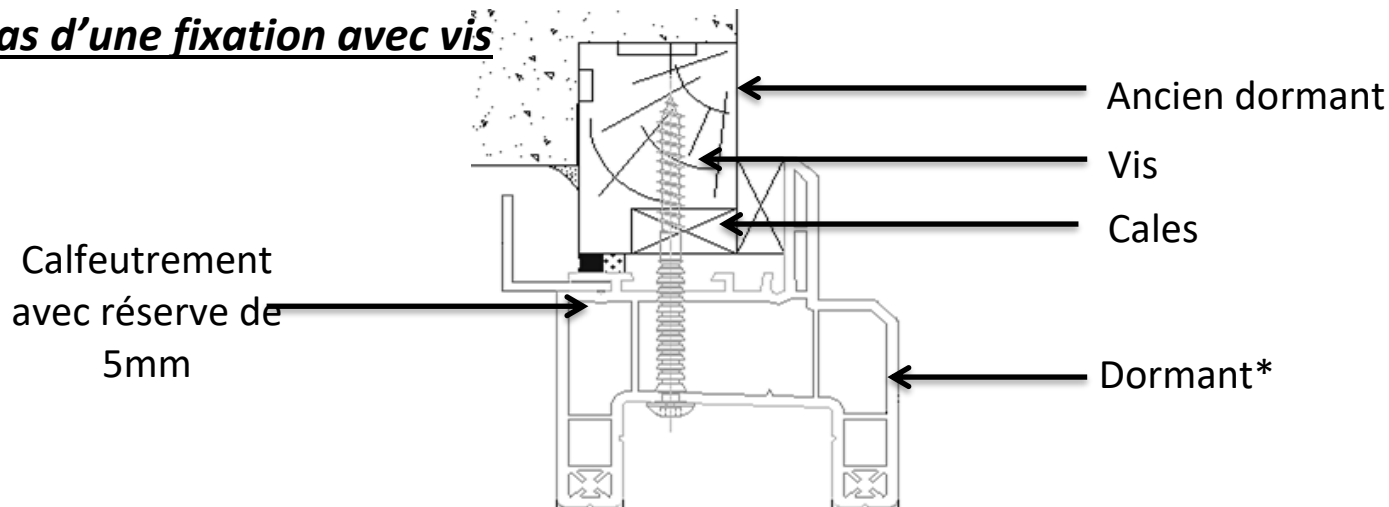

Cas d'une fixation avec vérin

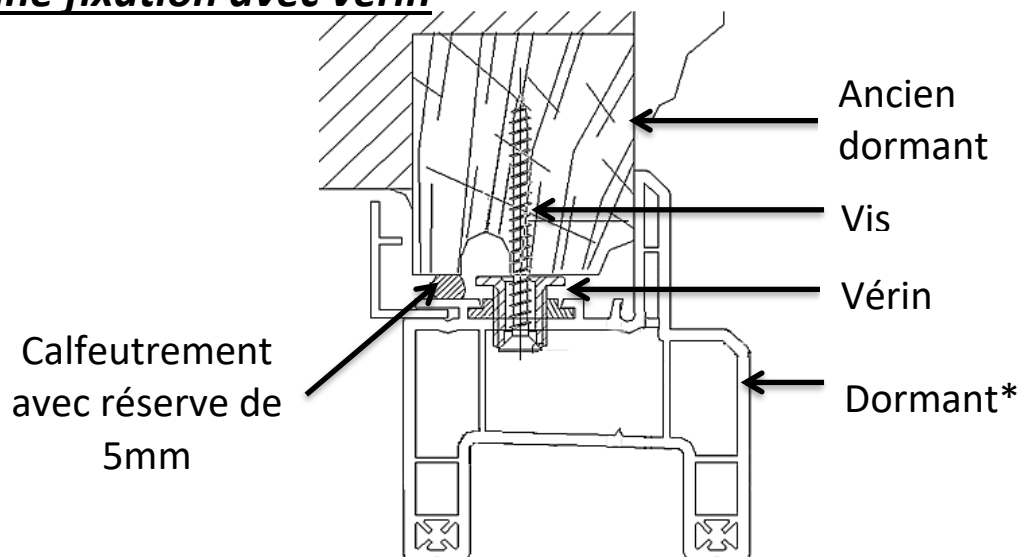


2. Fixations partie basse

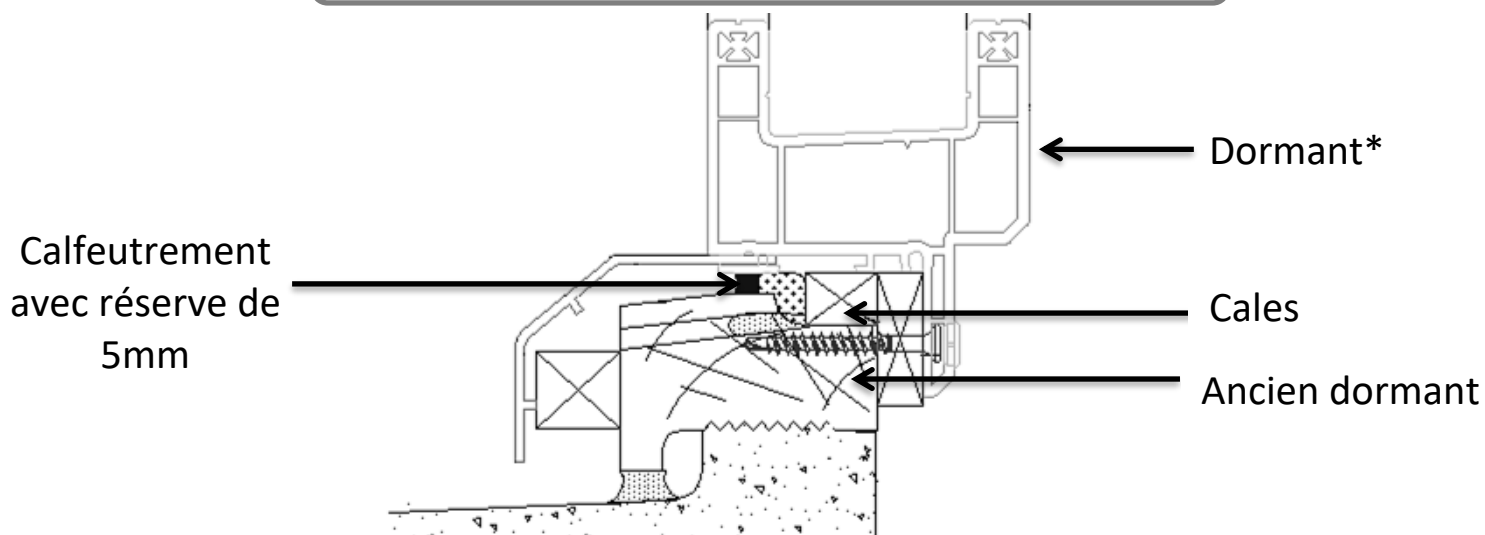

* Choix des dormants possibles (avec ou sans ailes de recouvrement)


CONTROLE DE POSE

Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

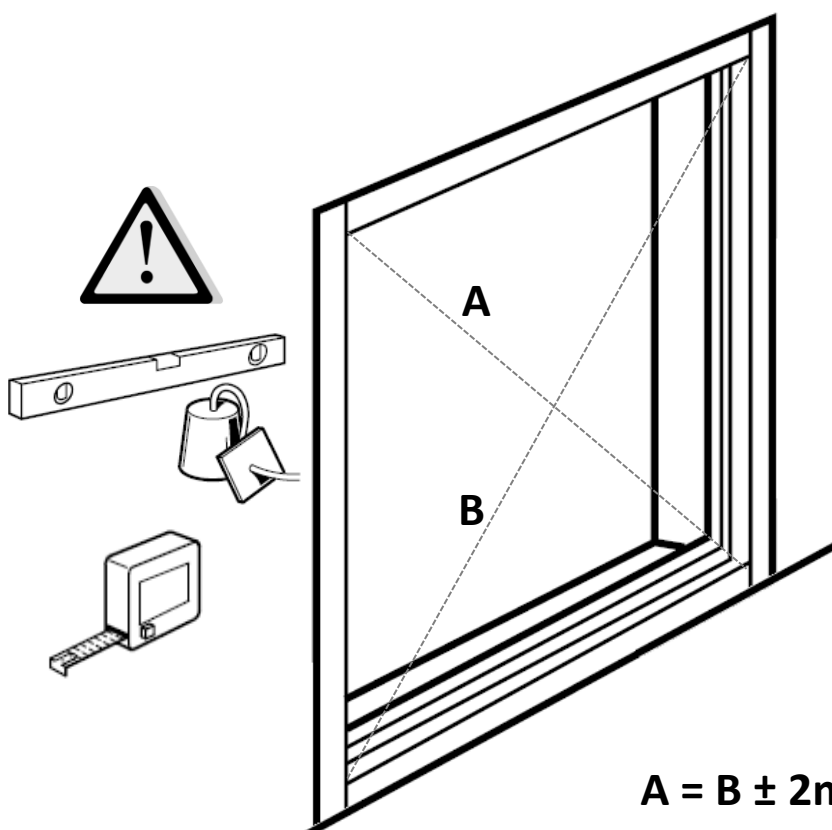

- Ecart entre les diagonales : 2mm/m MAXI
- Fil à plomb : $\pm 2 \text{ mm/m}$
- Niveaux : 2mm/m MAXI
- Rectitude : dormant bien droits et non bombés

Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

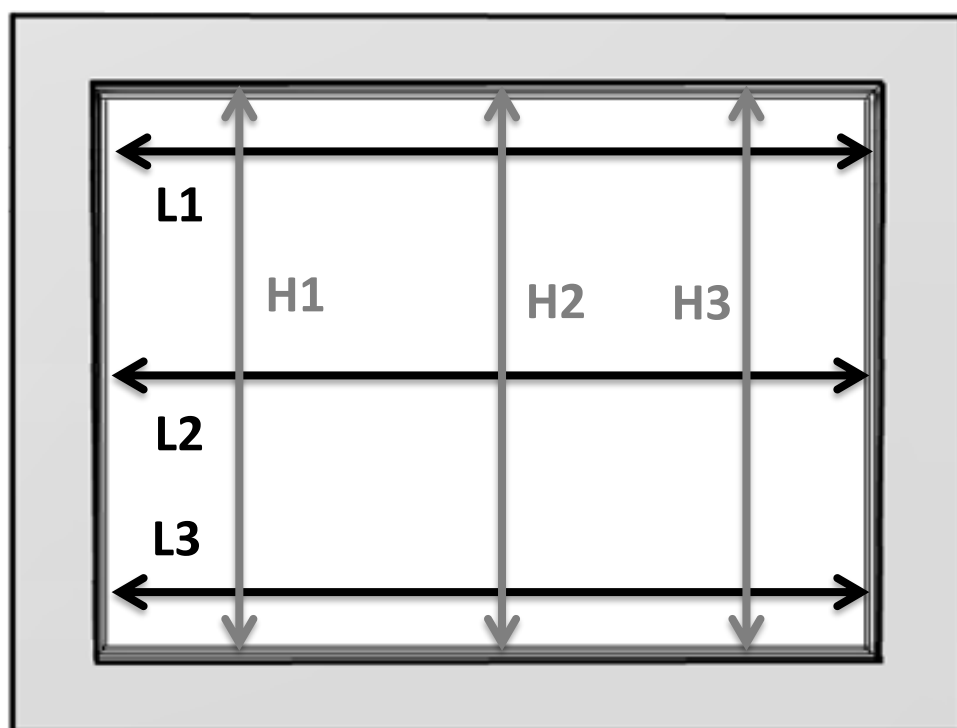


$$L1 = L2 = L3 \pm 1\text{mm}$$

$$H1 = H2 = H3 \pm 1\text{mm}$$


MISE EN PLACE DES OUVRANTS

1. Démontez le pontet des traverses basse et haute

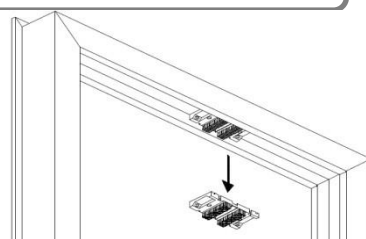

2. Montez les ouvrants


1. Nettoyez les rails.

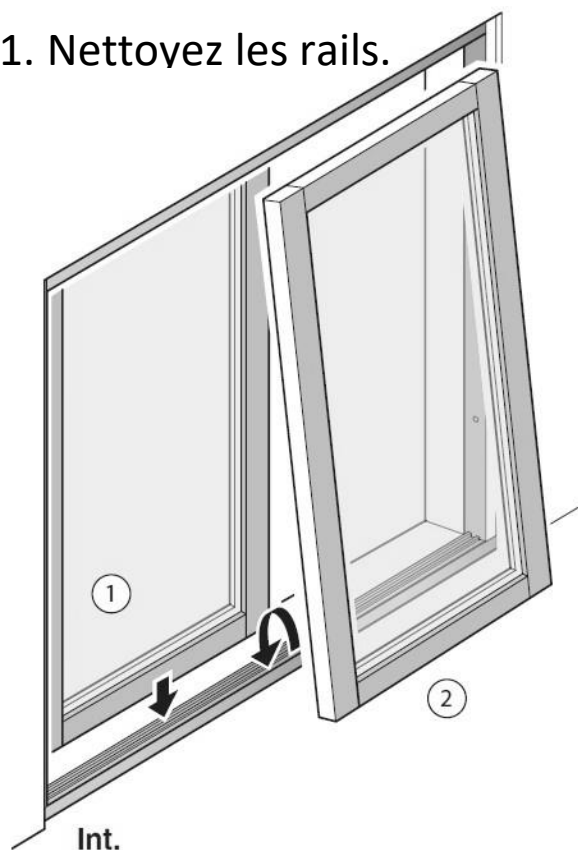

Position des vantaux


2. Positionnez les ouvrants, d'abord le haut puis le bas. L'ouvrant (1) extérieur en premier.

3. Vérifiez que les chicanes s'emboîtent bien.

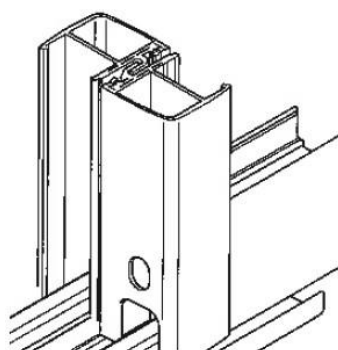


4. Contrôlez à nouveau l'équerrage de l'ensemble.

5. Vérifiez que les jeux permettent un bon fonctionnement des vantaux.

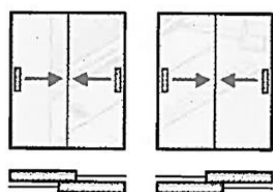


2 vantaux - 2 rails

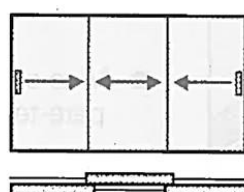

3 vantaux - 2 rails

3. Remontez le pontet



1ere vis en haut a gauche

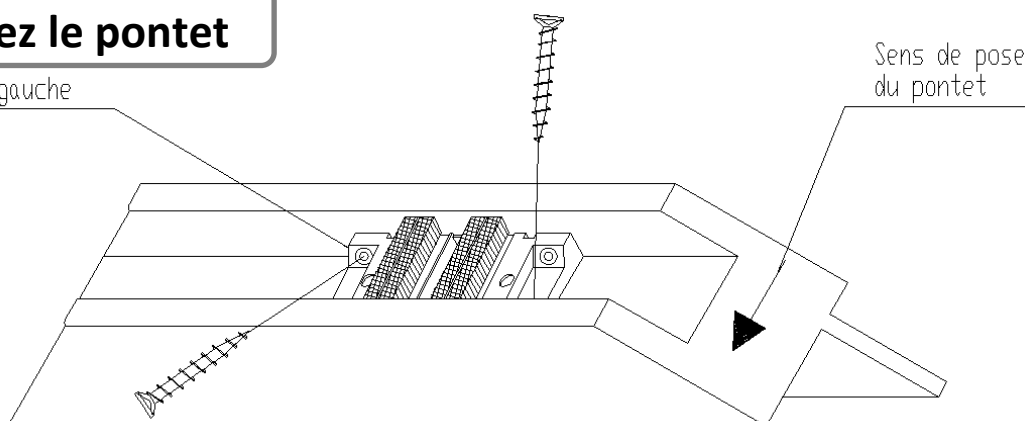

FINITIONS


1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

Appliquez un joint de finition au mastic entre la menuiserie et la maçonnerie.

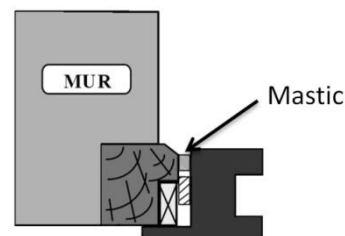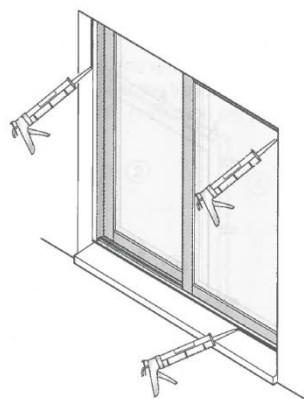


2. Pose de la bavette

A l'aide d'un mastic, mettez en place la bavette sur le seuil.

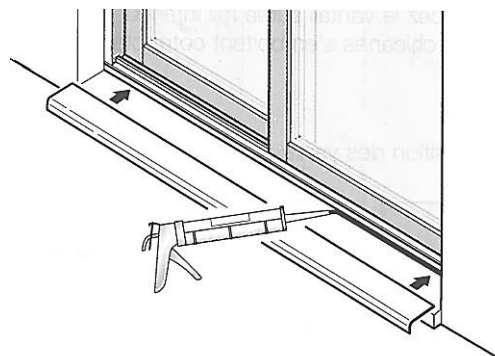


3. Pose des pare-tempêtes

Clippez les pare-tempêtes dans la menuiserie.

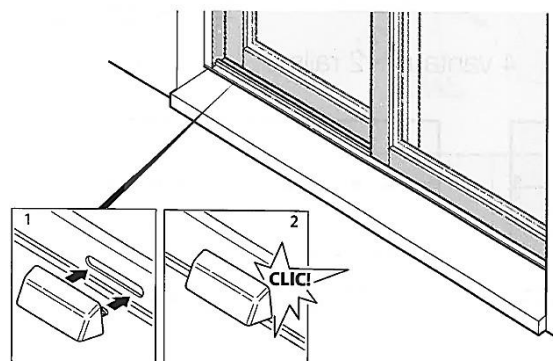

4. Montage des habillages

Placez les cornières d'habillage extérieur.

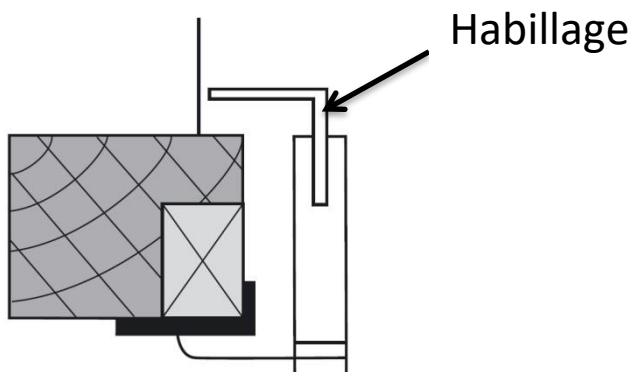


REGLAGES

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés.

1. Réglage du parallélisme des vantaux entre eux et dormant


Réglage des chariots

A l'aide d'une clé 6 pans, remontez ou descendez le vantail suivant le besoin.

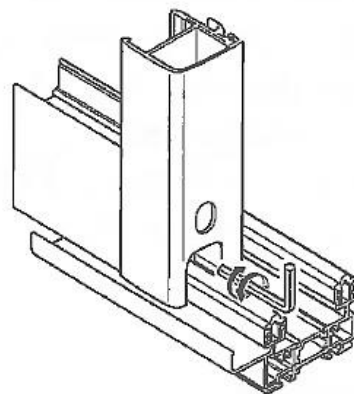


2. Réglage des jeux entre ouvrants et dormants


Réglage des gâches

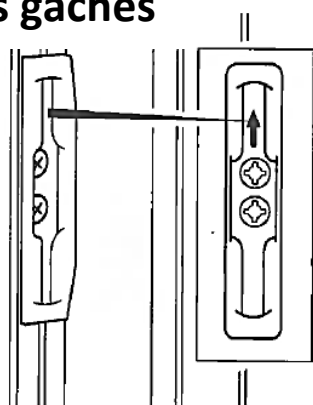


Montage usine :
flèche vers le haut.

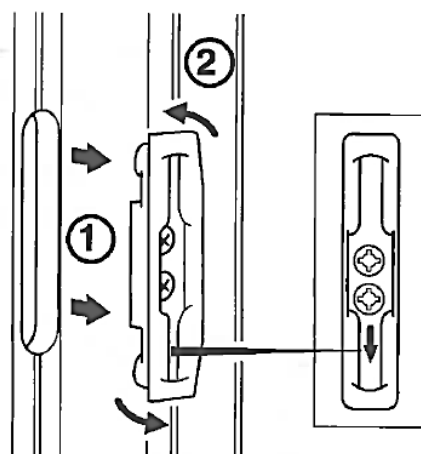

Montage + 1.5 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Tourner la gâche de 180°. La flèche doit être vers le bas.

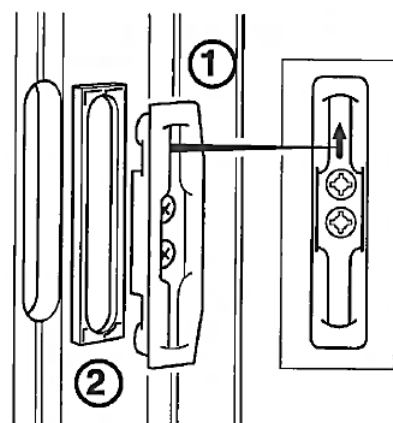

Montage + 3 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Poser la cale de jeu du sachet d'accessoires.
La flèche doit être vers le haut.

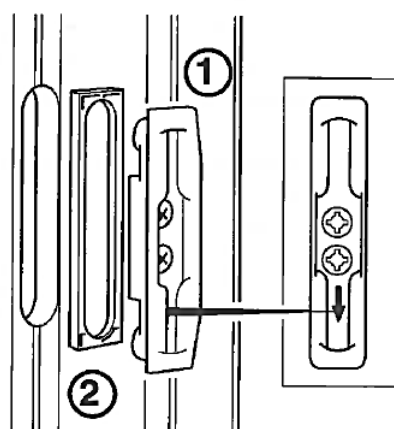


Montage + 4.5 mm :
1 - Dévisser la gâche.
2 - Poser la cale de jeu du sachet d'accessoires.
La flèche doit être vers le bas.


POSE DES ACCESSOIRES

1. Enlevez les films de protection des ouvrants


2. Pose des poignées

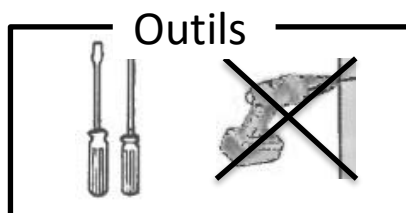

- Poignée sans serrure

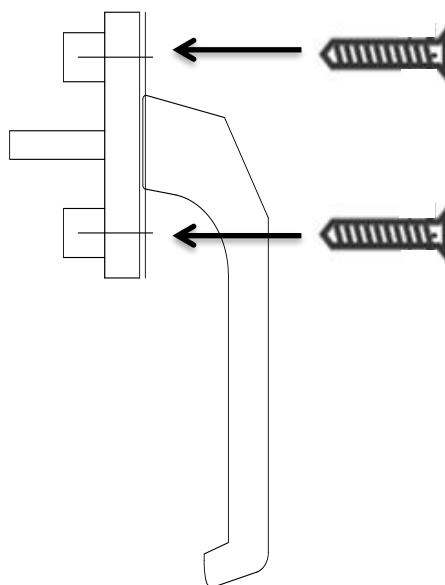

- Poignée avec serrure

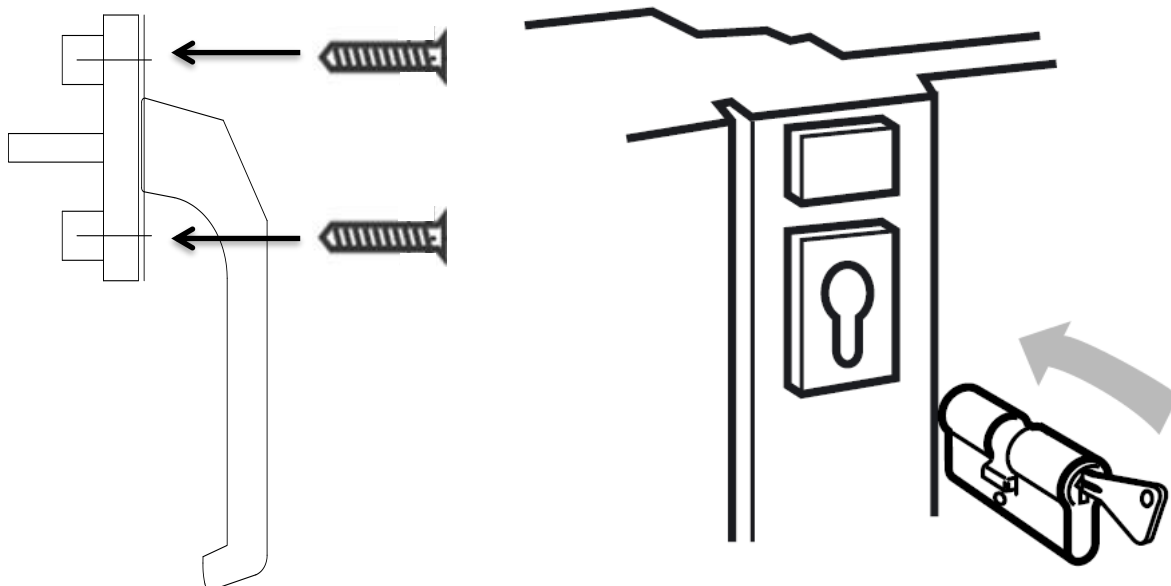

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Entretien

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre.
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre.
- **N'utilisez pas** les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone.
- Pour les produits plaxés, **n'utilisez pas** de produits à base d'alcool.
- **Ne percez pas** les profilés pour fixer des rideaux ou stores.
- **N'utilisez pas** de grattoir pour le nettoyage des vitres.

Questions / Réponses

- *Mon vitrage est sale* : nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage.
- Fermeture crémone difficile : vérifiez le bon alignement des ouvrants par rapport au dormant. Si besoin, réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chariot réglable (cf réglage p12). Réglez si nécessaire les gâches suivant les instructions de la page 12.
Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées.
- *Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant* : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.