
Réf: **N1615**


Notice technique de pose

Plm: NOT15-017
Diapason: NOTPOS1615ZZ

Baie coulissante PVC


Pose en tunnel

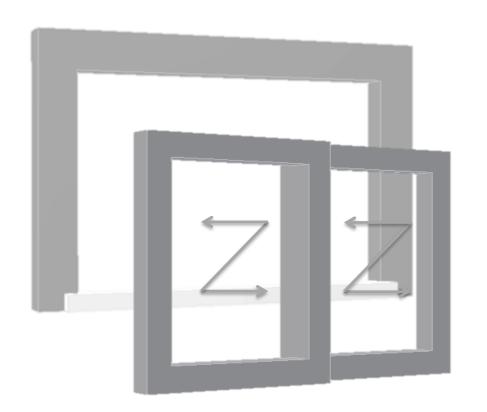

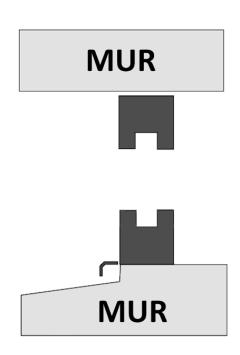


Visuels génériques


FICHE DE DONNEES DE SECURITE

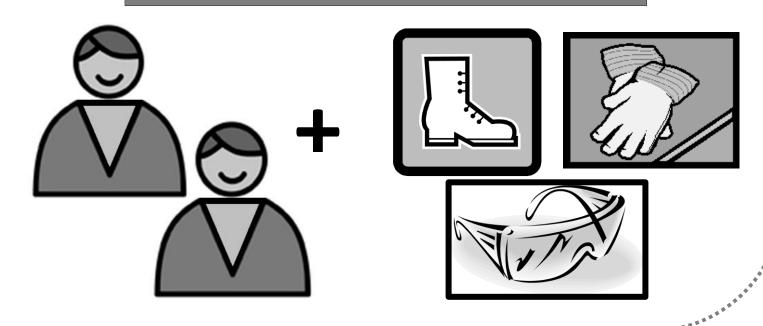

LEXIQUE

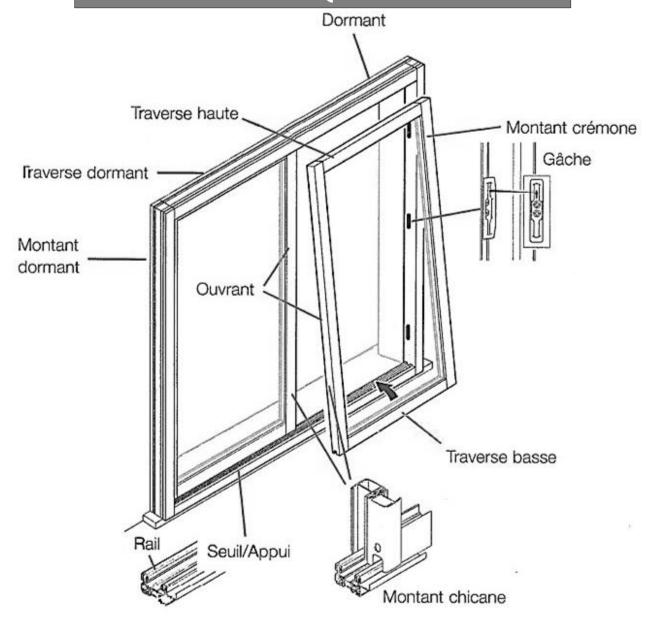

OUTILS NECESSAIRES POUR LE CHANTIER

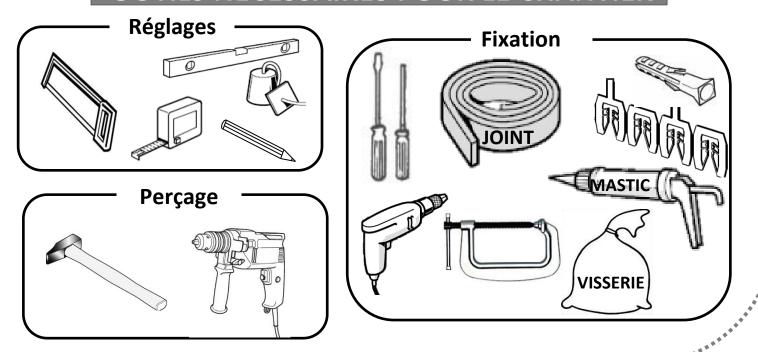


PREALABLES AVANT TRAVAUX

1. Vérification du produit

Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande. Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions

par rapport à votre maçonnerie :

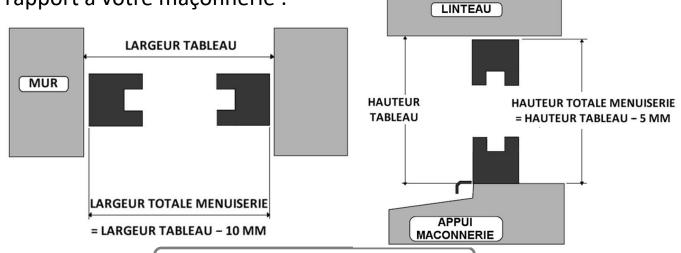



2. Vérification du support



Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.

 Vérifiez la largeur et la hauteur de la maçonnerie.

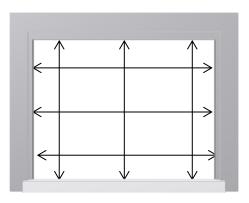

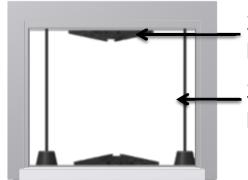


2. Vérifiez les niveaux.

3. Vérifiez l'Aplomb.

Tolérance maçonnerie: 3mm/m avec max 10mm (cf DTU 20.1)

Etat de surface :


La surface de pose doit être plane et parfaitement nettoyée.

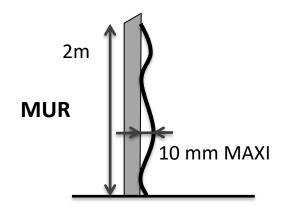

CALFEUTREMENT


1. Calfeutrement des pièces d'appui


Fond de joint + mastic Ou Bande de mousse imprégnée

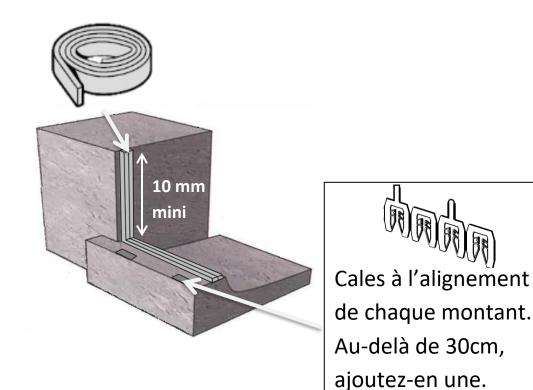

2. Calfeutrement des tableaux et des linteaux

Mettre une bande de mousse imprégnée sur le pourtour de l'ouverture de la maçonnerie.

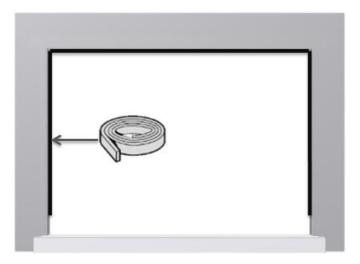


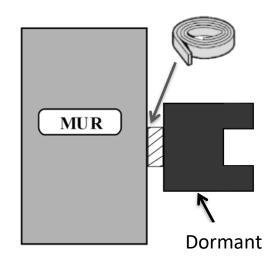

Pour un **fond de joint** : l'insérer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.

PREPARATION A LA FIXATION

1. Répartition des fixations

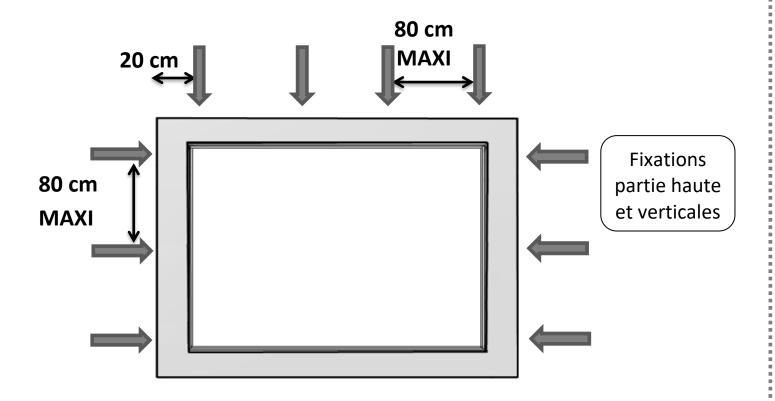

2. Cas du coffre à volet roulant


Dans le cas de menuiseries montées avec coffre, les fixations seront doublées au niveau de la traverse haute.




MISE EN PLACE DES FIXATIONS

Procédé de fixation avec vérins :



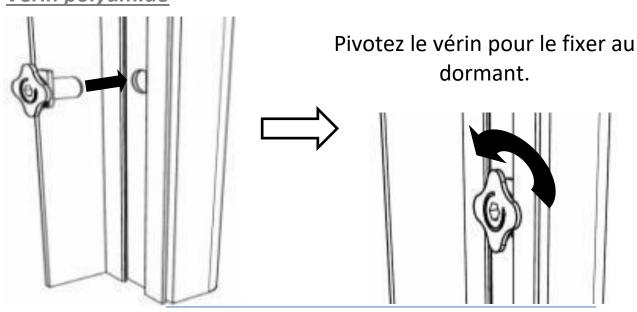


Vérin métallique

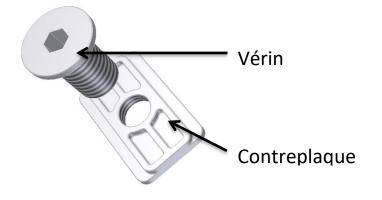


- 1. Placez la contreplaque au niveau du trou déjà présente sur le dormant.
- 2. Vissez le vérin.

POSE DU DORMANT

Fixation par vérin

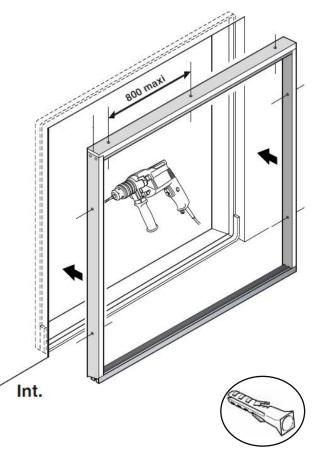


- 1. Présentez la menuiserie dans la feuillure maçonnerie et maintenez-la avec deux serre-ioints.
- 2. Vérifiez les équerrages, l'aplomb et les niveaux.
- 3. Effectuez les repérages des fixations sur le mur.
- 4. Retirez la menuiserie de la maçonnerie.
- 5. Percez la maçonnerie au niveau des repérages.
- 6. Insérez des chevilles, si besoin.

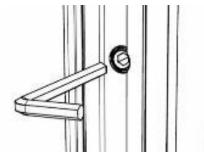

7. Insérez la clé par l'intérieur de la menuiserie.

- 8. Réglez le vérin.
- 9. Vissez au travers du vérin.

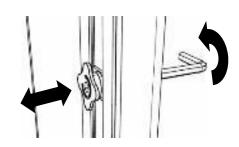




Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.




FIXATION

1. Fixations parties haute et verticales

Fixation avec vérin

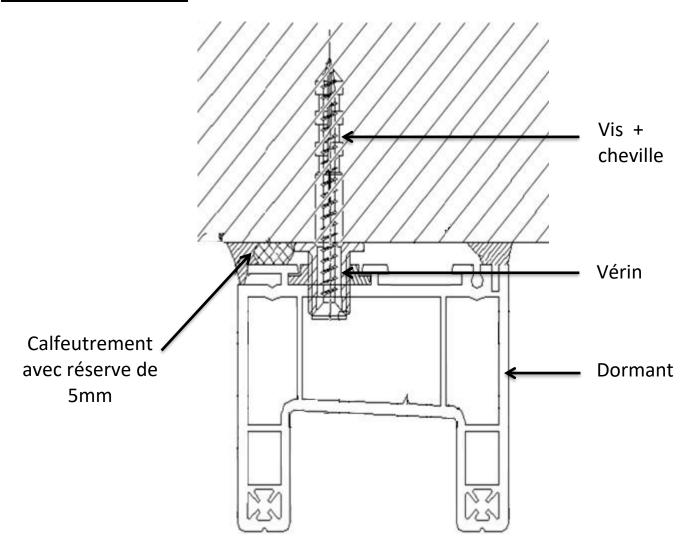


2. Fixations partie basse

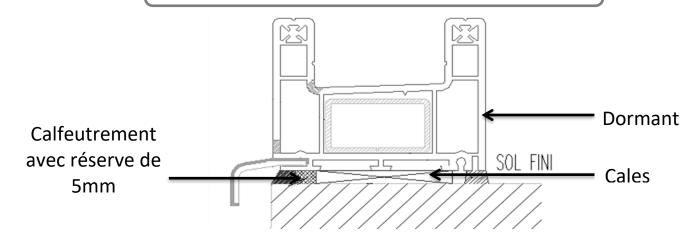


CONTROLE DE POSE

Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

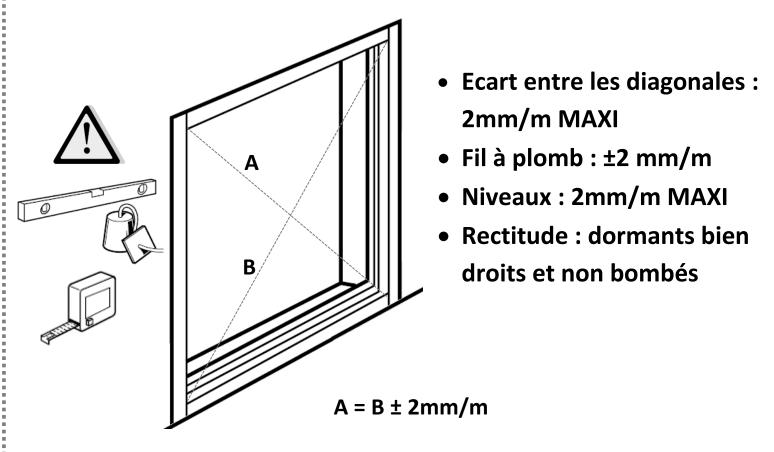


Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

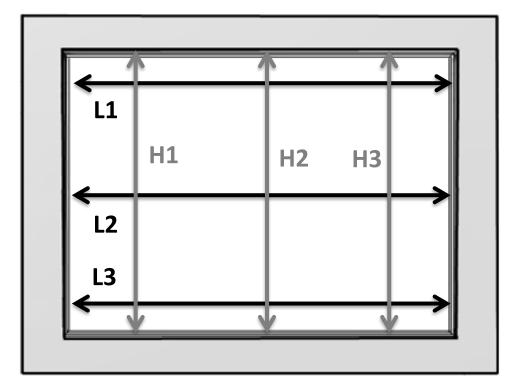


MISE EN PLACE DES OUVRANTS


1. Démontez le pontet des traverses basse et haute

2. Montez les ouvrants

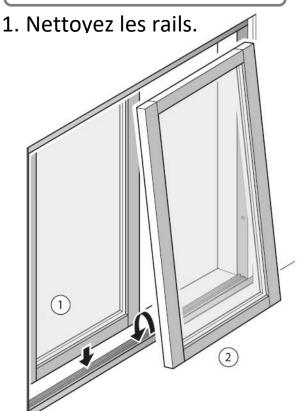

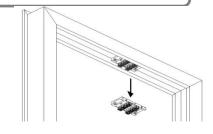

- 2. Positionnez les ouvrants, d'abord le haut puis le bas. L'ouvrant (1) extérieur en premier.
- 3. Vérifiez que les chicanes s'emboitent

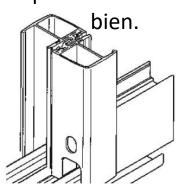


4. Contrôlez à nouveau l'équerrage de l'ensemble.


5. Vérifiez que les jeux permettent un bon fonctionnement des vantaux.

Position des vantaux


Int.

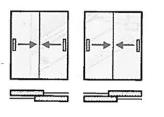



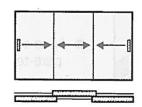


3 vantaux - 2 rails

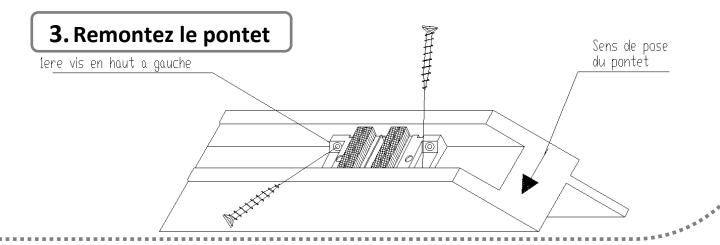

FINITIONS


1. Pose de joints de finition et d'étanchéité

Appliquez un joint de finition au mastic entre la menuiserie et la maçonnerie.

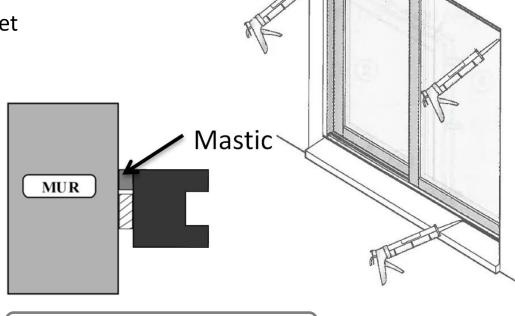

2. Pose des pare-tempêtes

Clippez les pare-tempêtes dans la menuiserie.

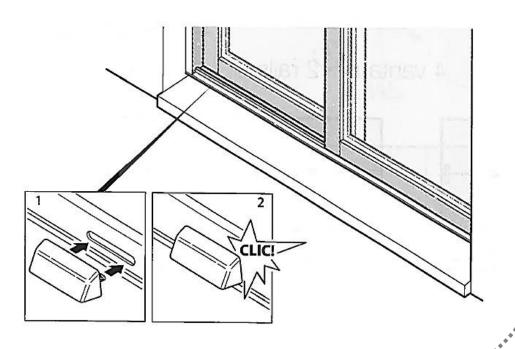


REGLAGES

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés.

1. Réglage du parallélisme des vantaux entre eux et dormant


Réglage des chariots

A l'aide d'une clé 6 pans, remontez ou descendez le vantail suivant le besoin.

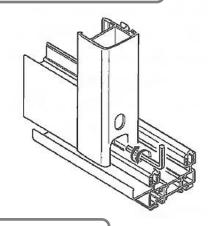


2. Réglage des jeux entre ouvrants et dormants

Réglage des gâches

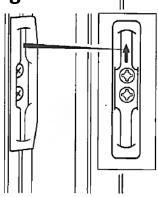


Montage usine : flèche vers le haut.

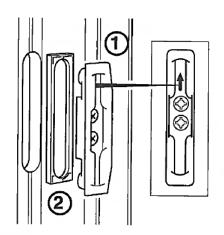

Montage + 3 mm:


- 1 Dévisser la gâche.
- 2 Poser la cale de jeu du sachet. d'accessoires.

La flèche doit être vers le haut.

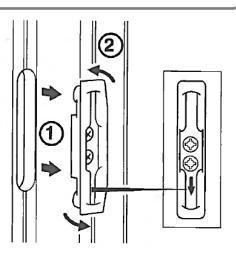

Montage + 1.5 mm:

- 1 Dévisser la gâche.
- 2 Tourner la gâche de 180°. La flèche doit être vers le bas.

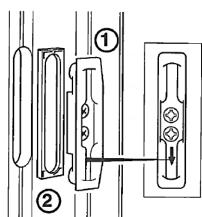


Montage + 4.5 mm:

- Dévisser la gâche.
- 2 Poser la cale de jeu du sachet. d'accessoires.


La flèche doit être vers le bas.

POSE DES ACCESSOIRES


- 1. Enlevez les films de protection des ouvrants
 - 2. Pose des poignées

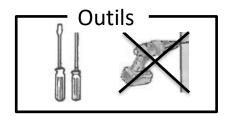

• Poignée sans serrure

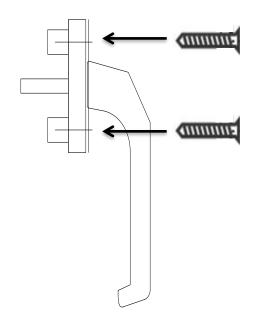

Poignée avec serrure

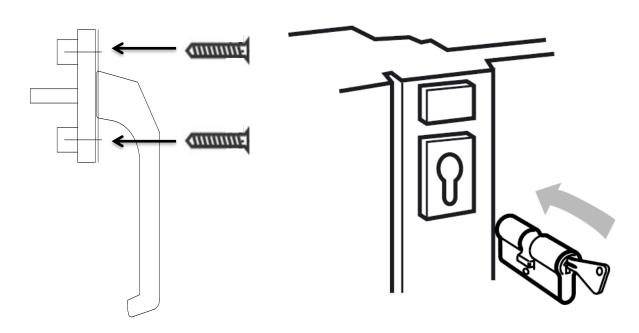

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Entretien

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité.
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre.
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre.
- <u>N'utilisez pas</u> les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone.
- Pour les produits plaxés, n'utilisez pas de produits à base d'alcool.
- Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores.
- N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres.

Questions / Réponses

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage.
- Fermeture crémone difficile : vérifiez le bon alignement des ouvrants pas rapport au dormant. Si besoin, réglez l'alignement en descendant ou remontant l'ouverture du chariot réglable (cf réglage p12). Réglez si nécessaire les gâches suivant les instructions de la page 12.
 - Desserrez légèrement les vis de fixation des poignées.
- Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.