


# Notice Placards - 16 mm

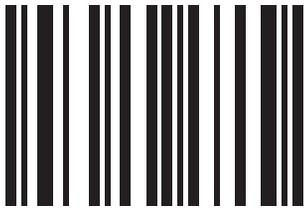

7332





Vidéo

## ! IMPORTANT !

- Utilisation domestique uniquement
- Lors de la pose, assurez-vous d'utiliser les fixations adaptées à la nature de votre support
- Accompagner les vantaux lors de l'ouverture / fermeture
- Nettoyer régulièrement les gorges du rail bas
- Vérifier régulièrement les organes de fonctionnement

1 h 00

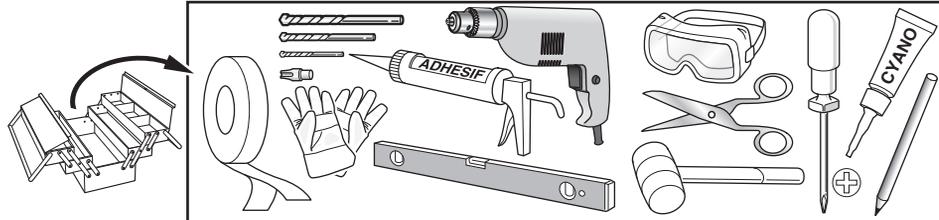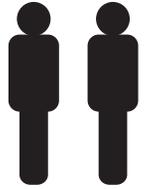

1

## Composition de la commande

• R1

(x 1)

• R2

(x 4)

• Frein

• Notice

(x 1)

• Poignée adhésive  
(En option)

(option)



Colis Rail

Colis Vantail

• Vantail



• Sachet joint amortisseur  
(Suivant nombre de vantaux)

• Sachet joint brosse  
(Suivant nombre de vantaux)

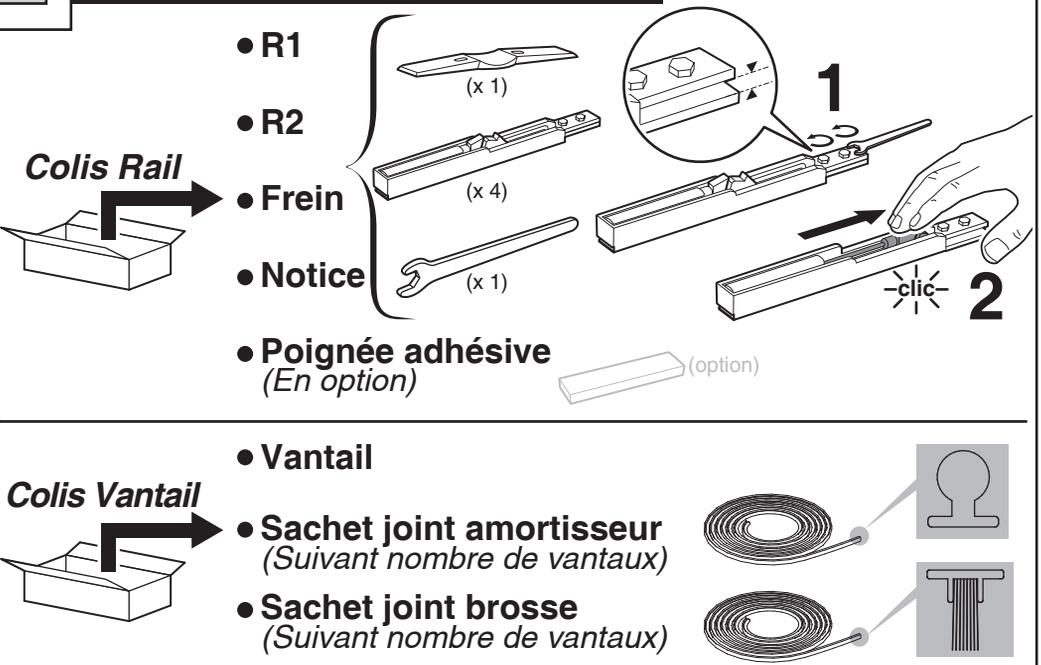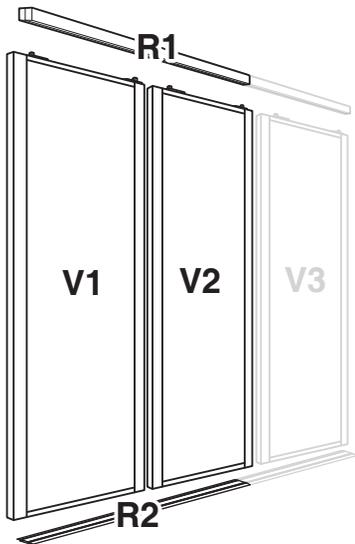




2

## Bien préparer la niche



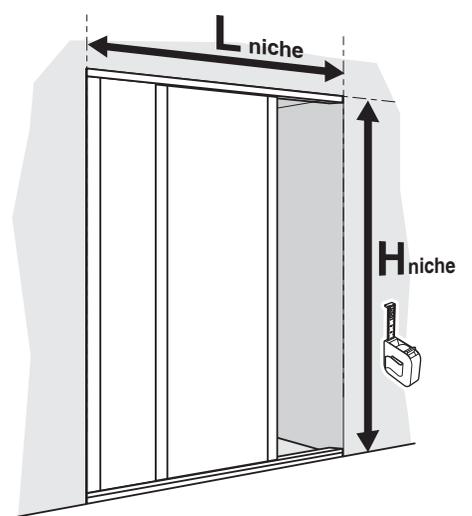
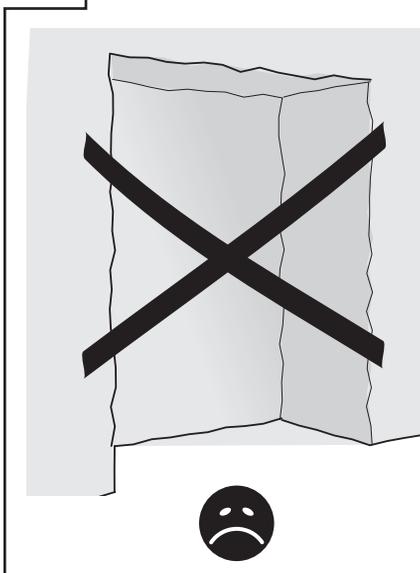


3

### Positionner les freins dans le rail haut

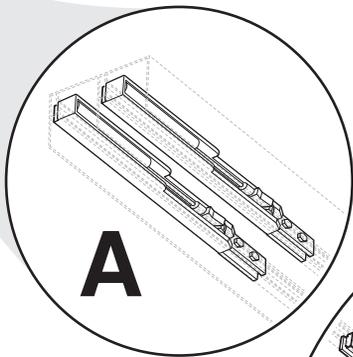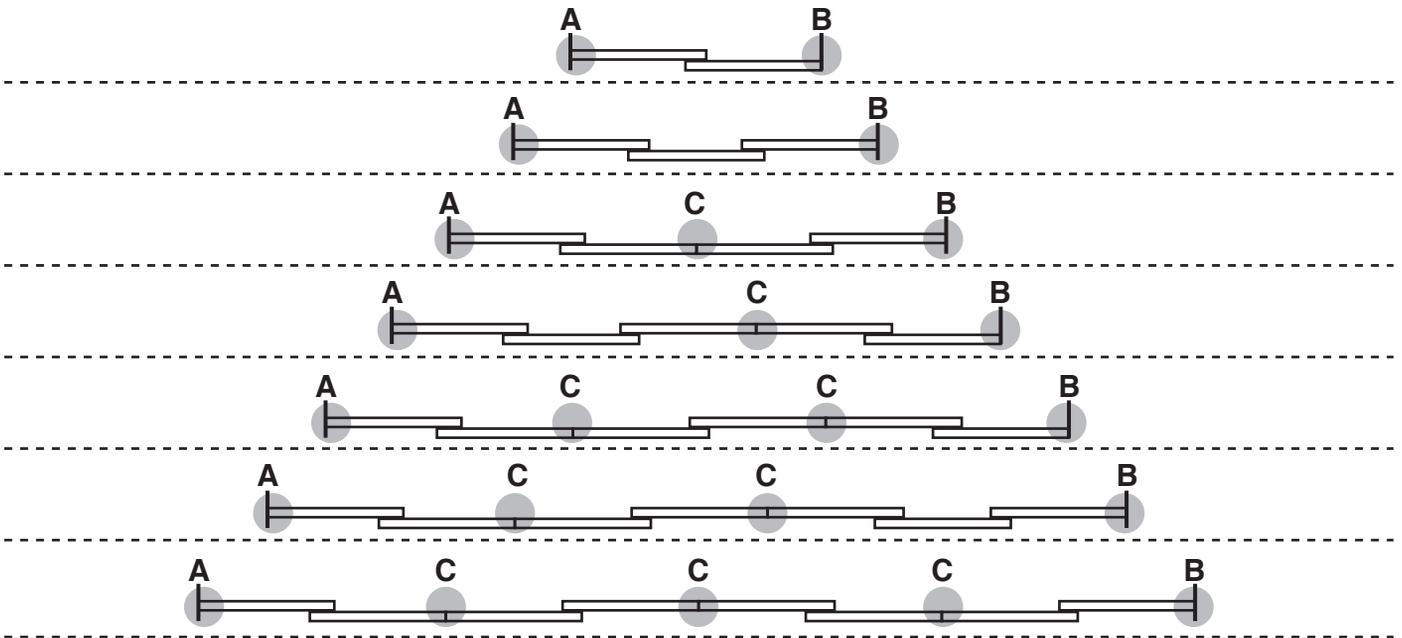


RAPPEL :

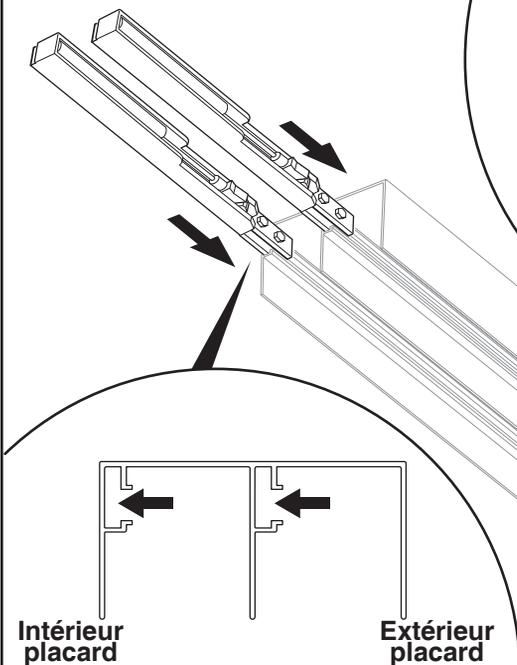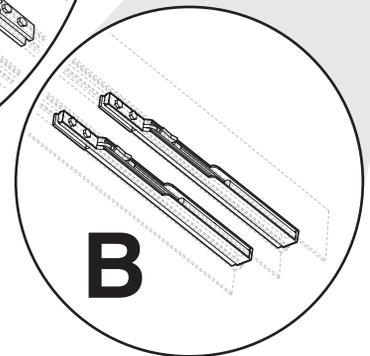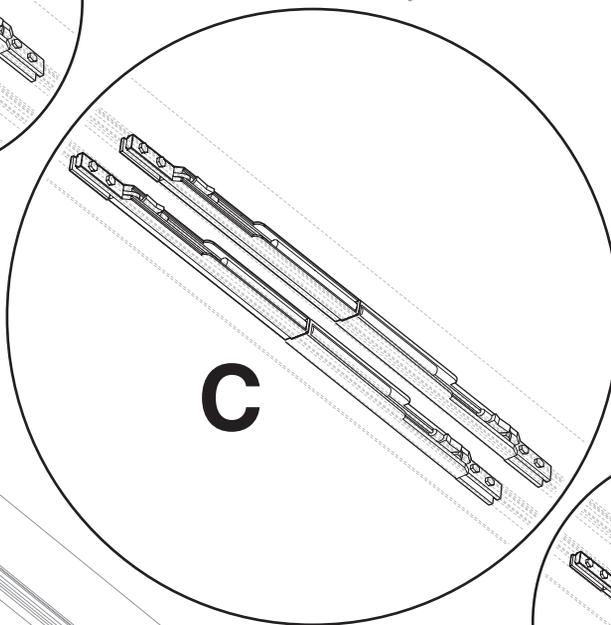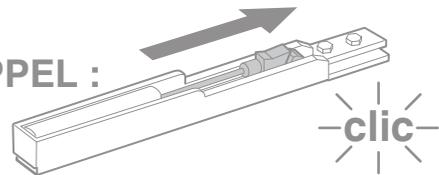


Intérieur placard

Extérieur placard


4

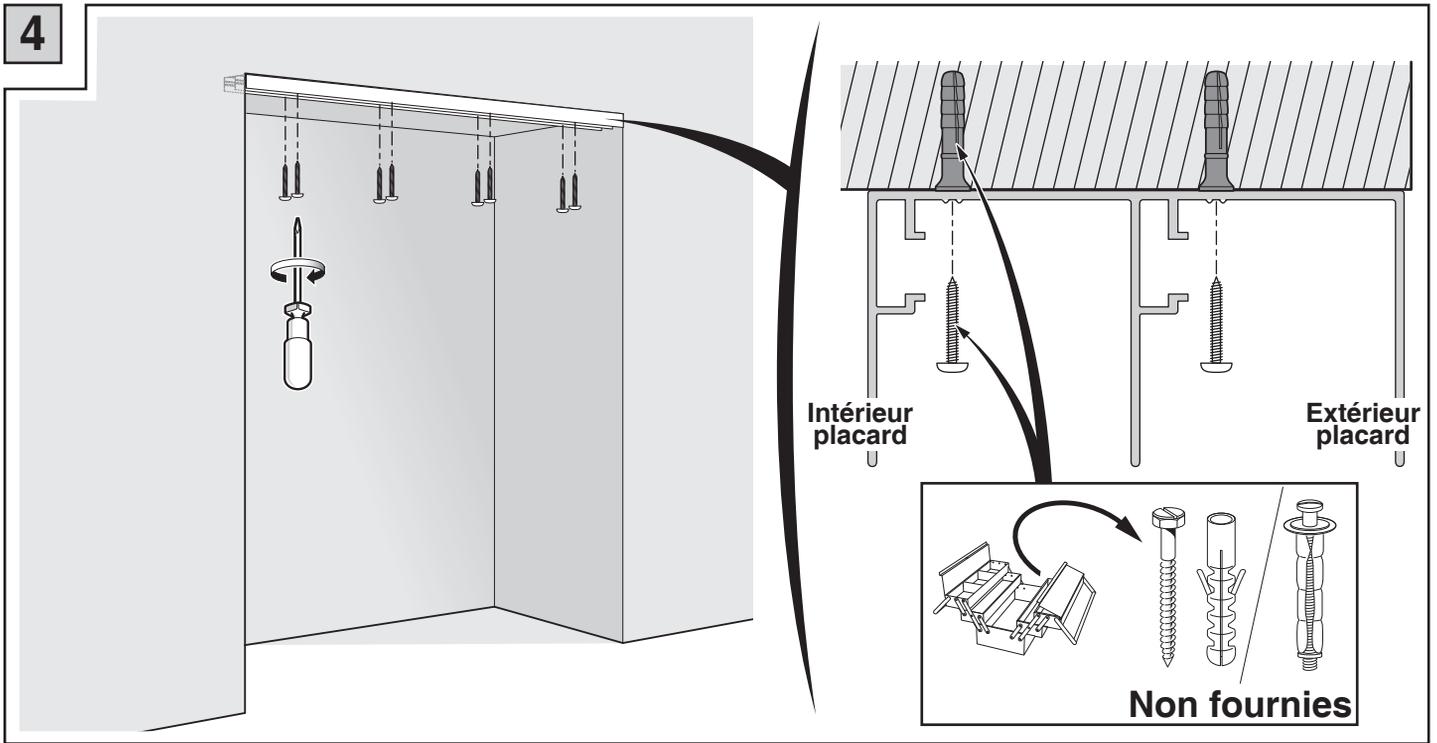


5

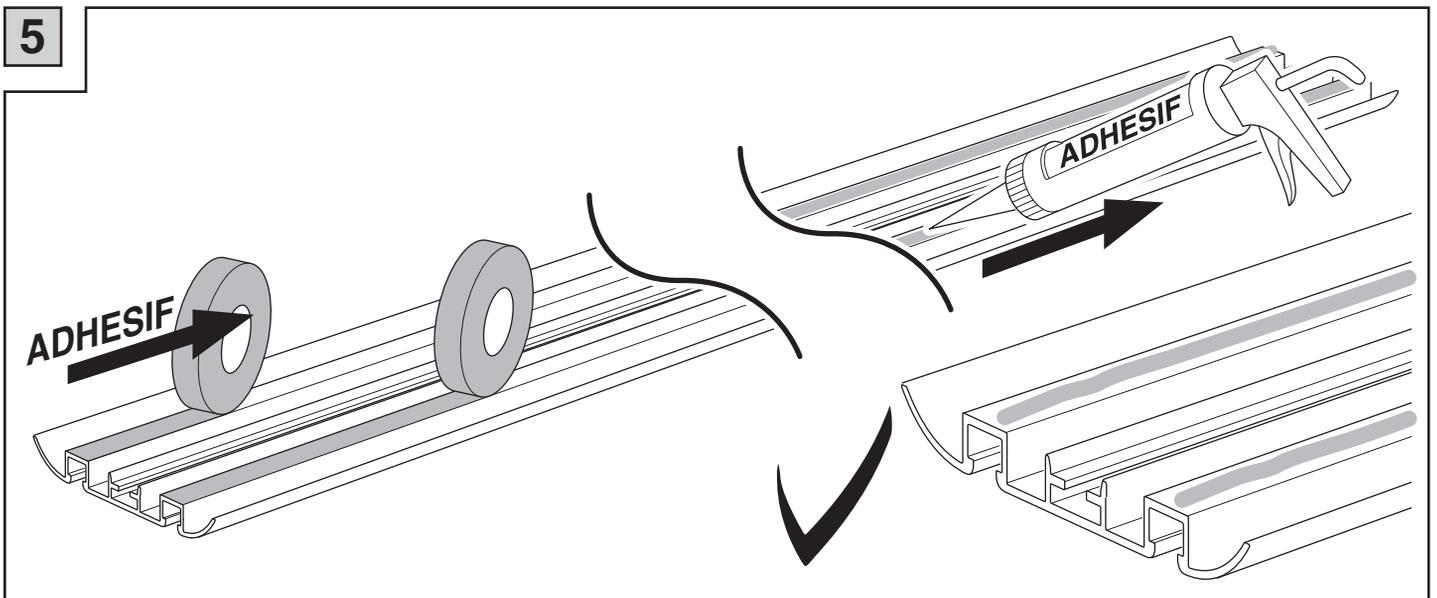


6

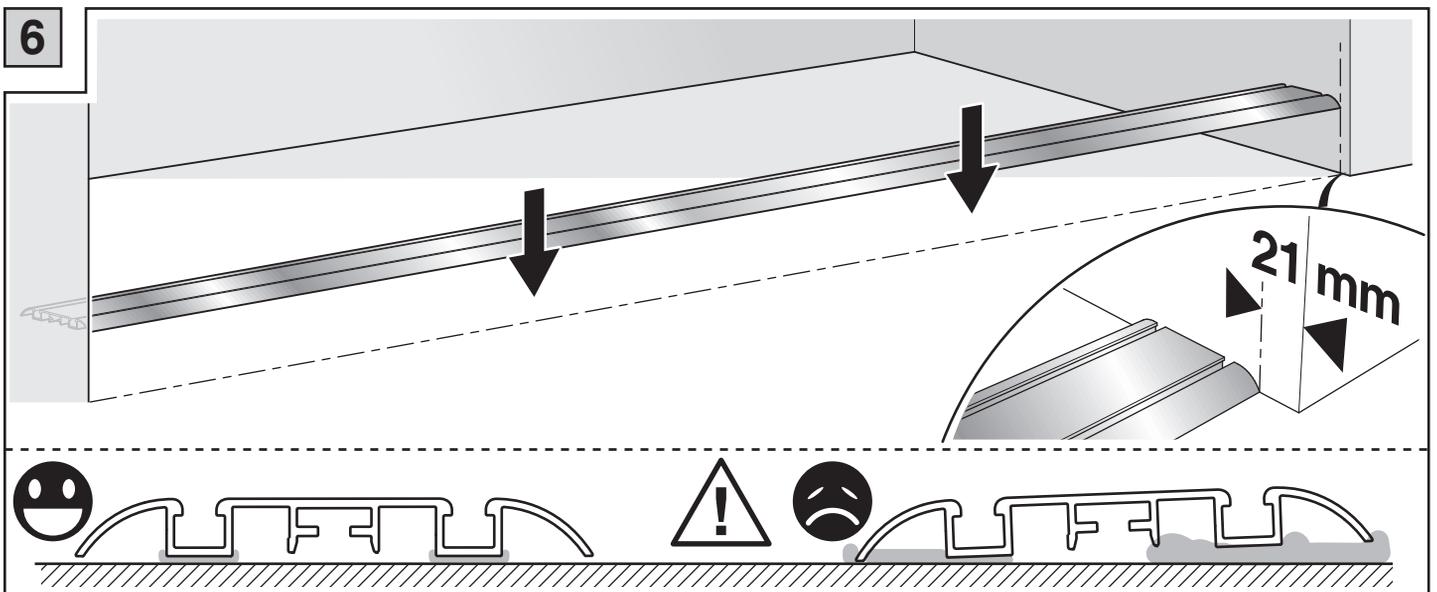



**7** Si votre profil est un Profil Classique, aller à l'étape **10**

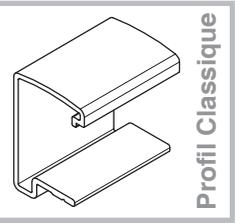



Profil Classique

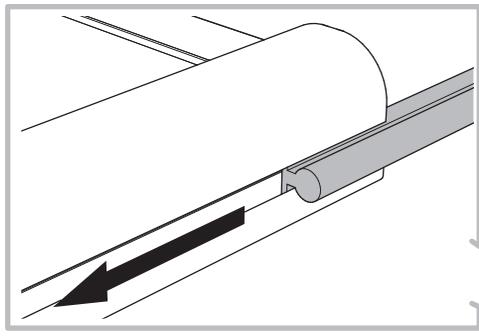




Positionner ce joint dans les montants de TOUS les vantaux

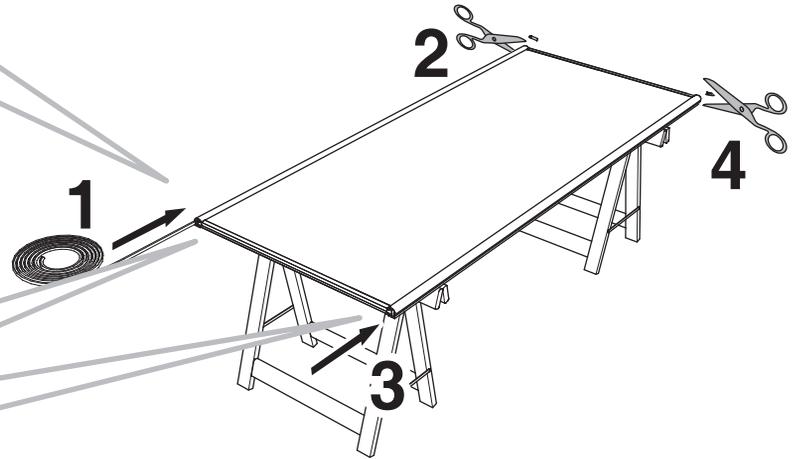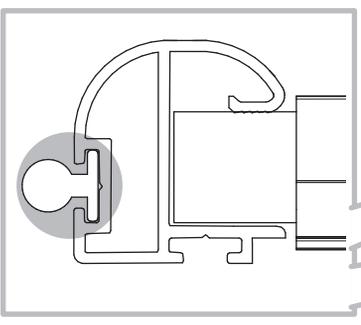


**8** UNIQUEMENT SUR LES VANTAUX SITUÉS SUR LA GORGE AVANT DU RAIL

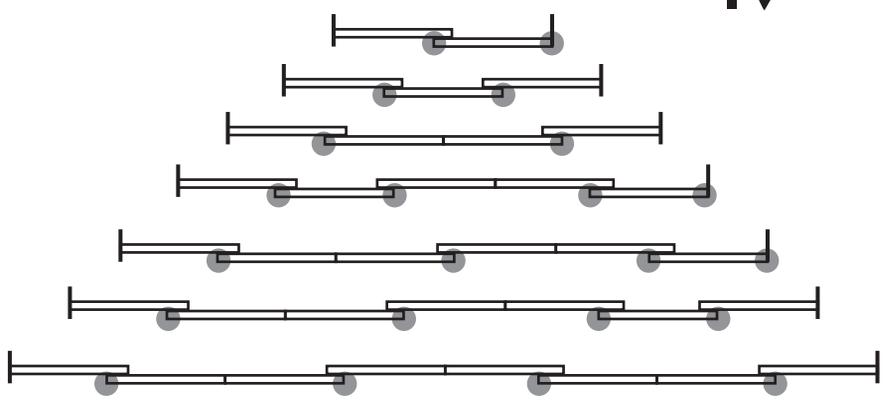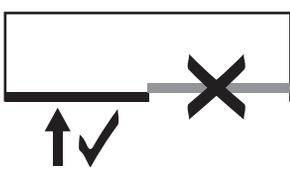

Positionner ce joint uniquement dans les montants indiqués ci-dessus

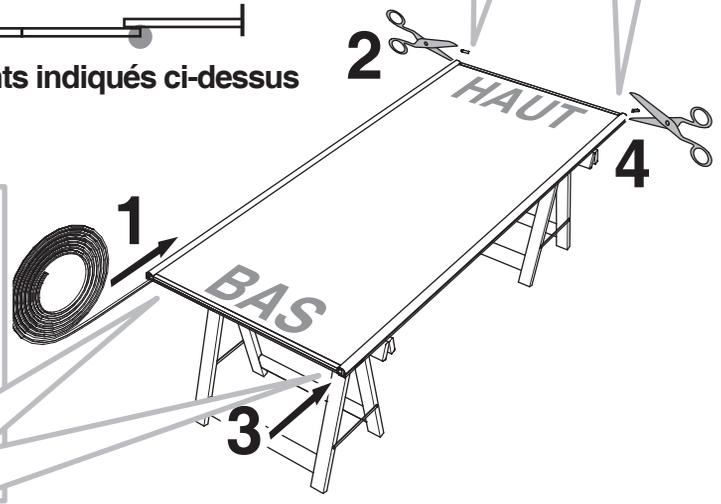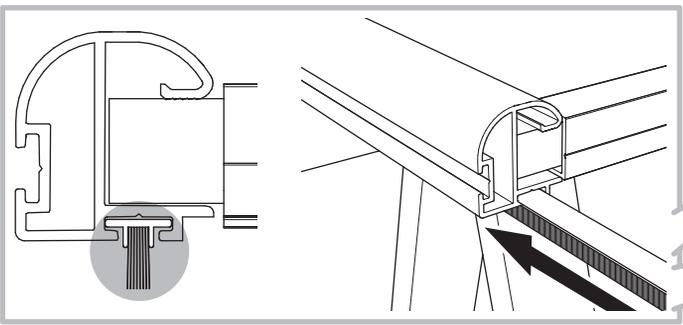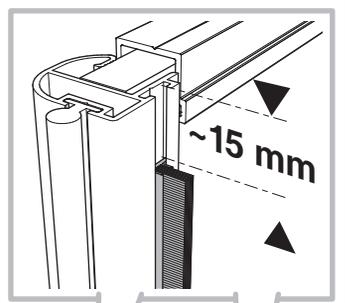


9

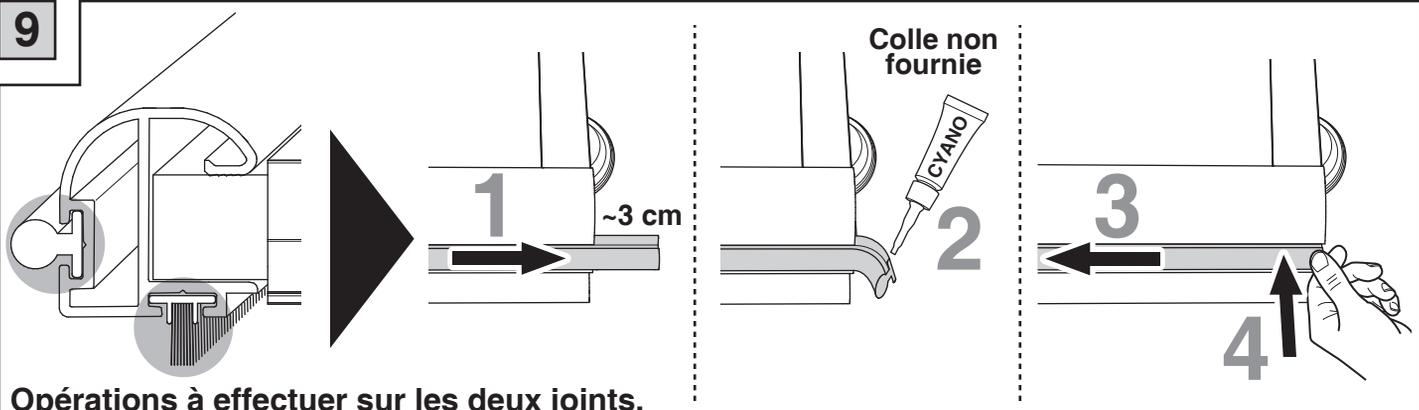



Opérations à effectuer sur les deux joints.

10


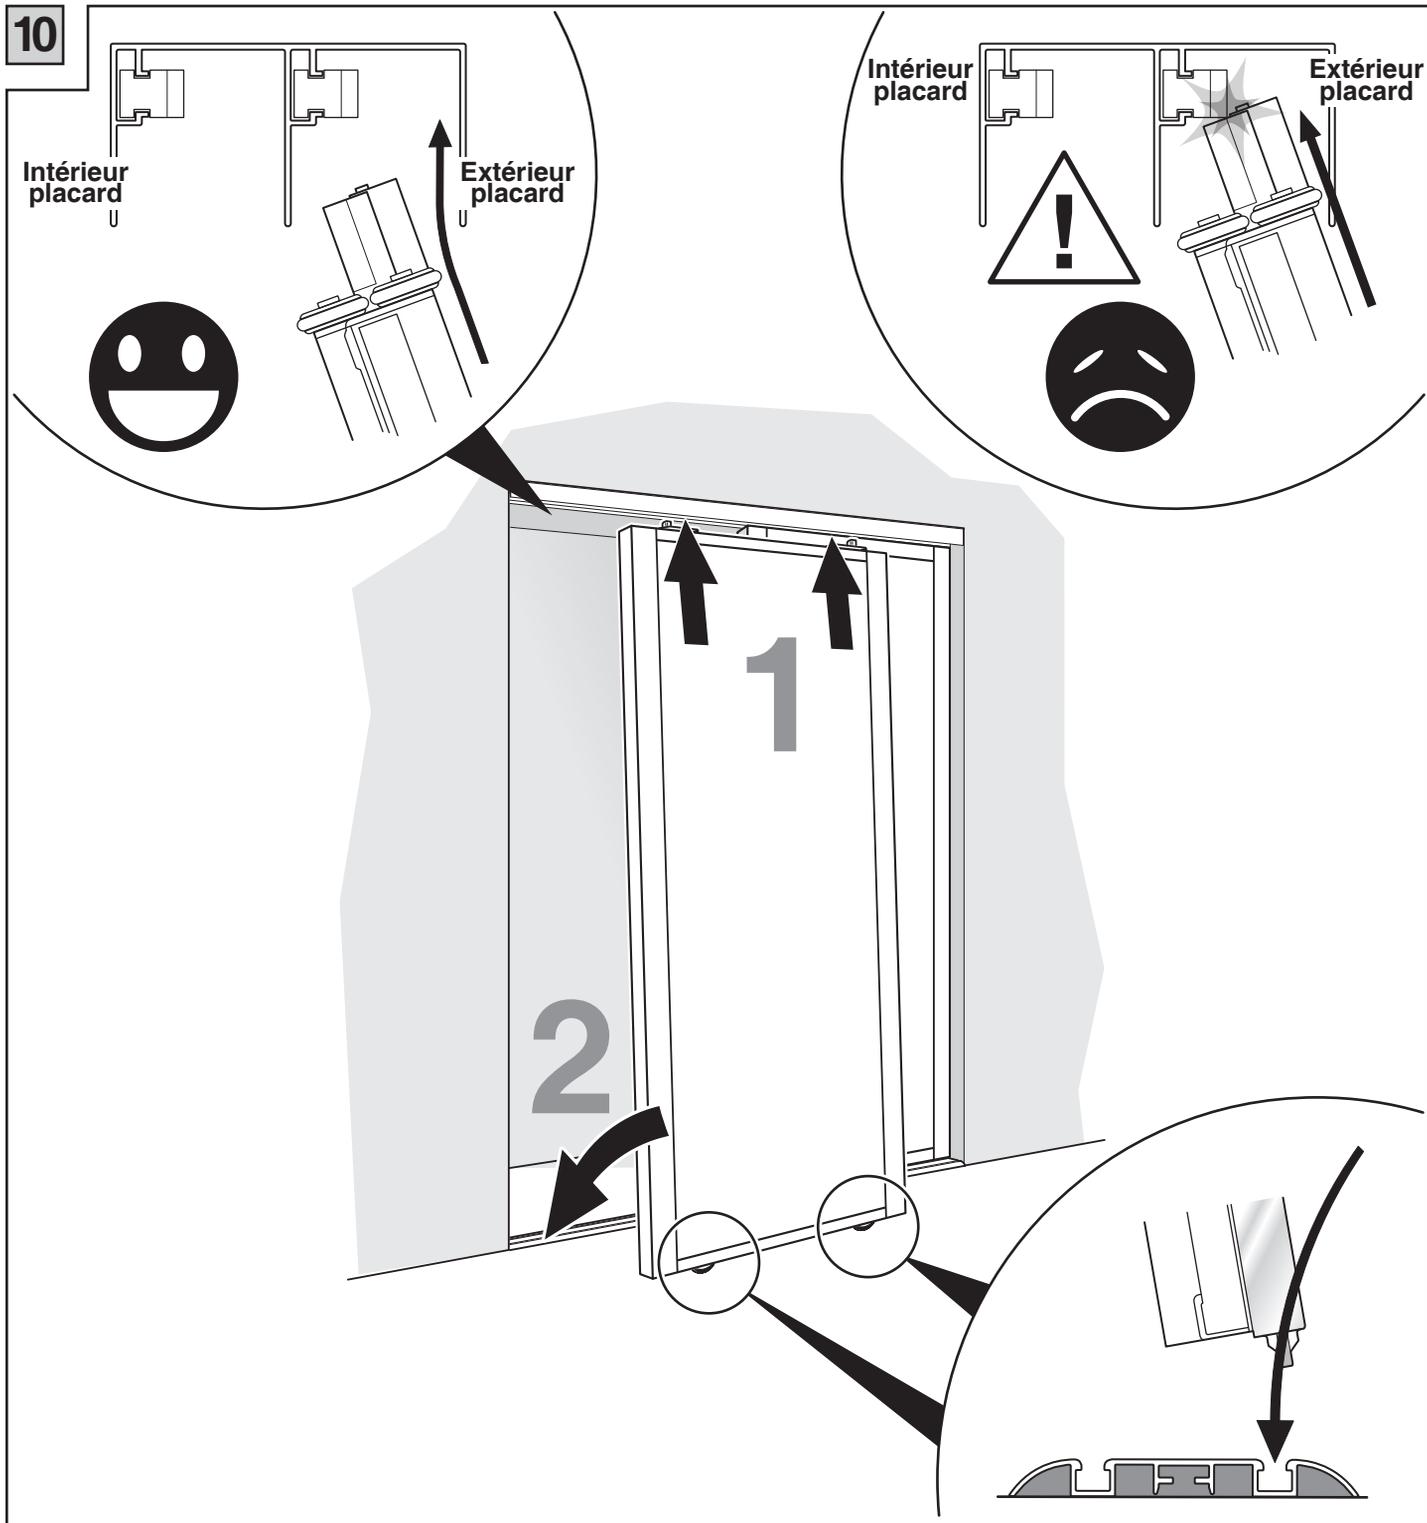


11




1


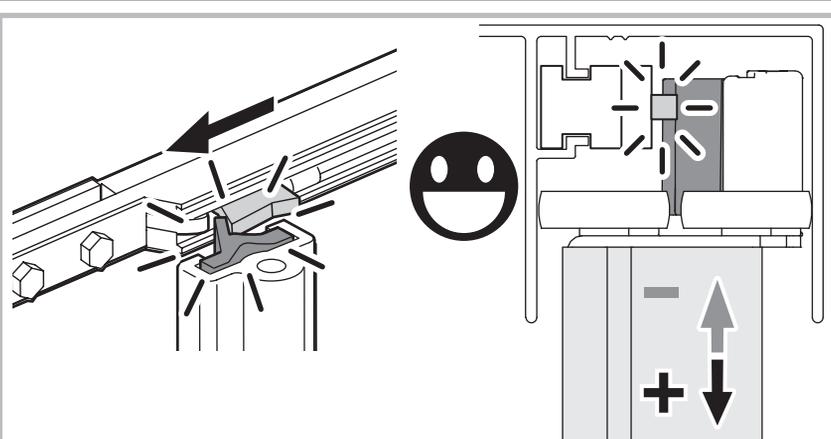
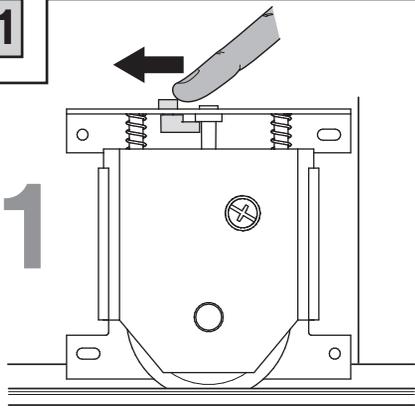








2

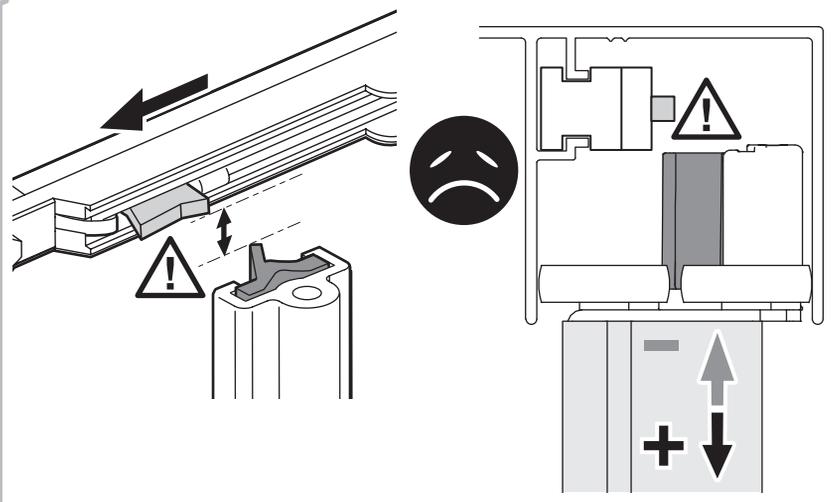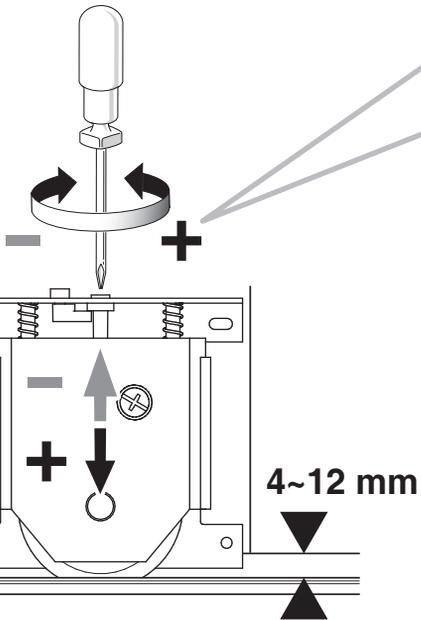


12

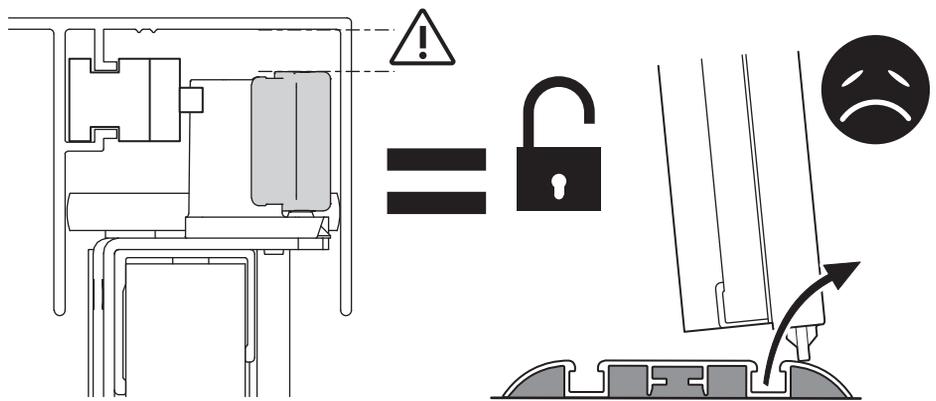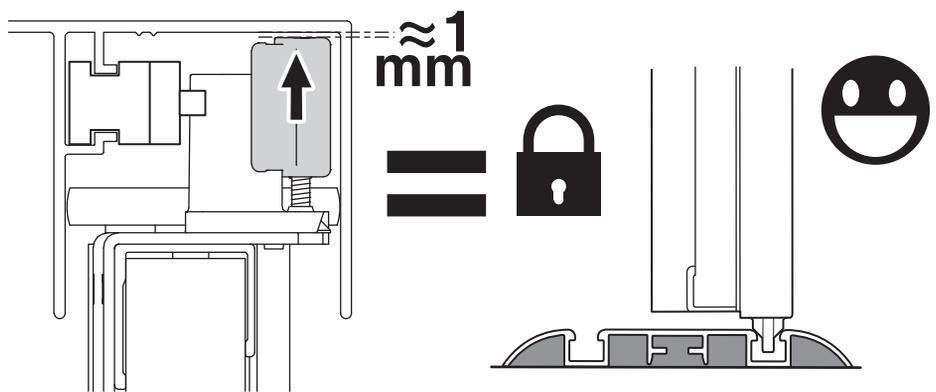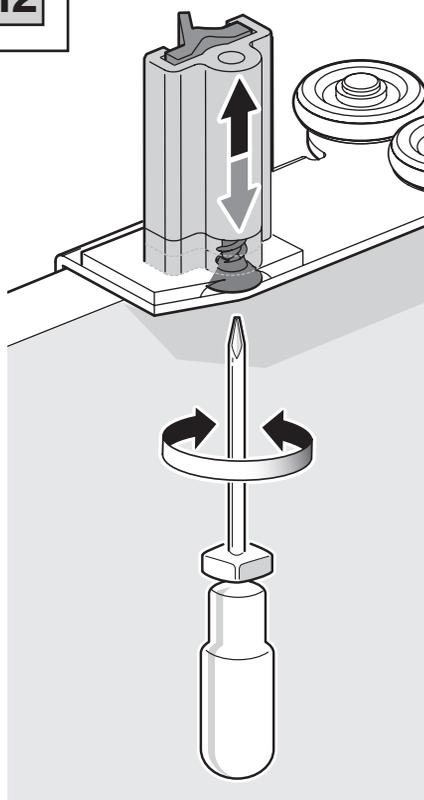

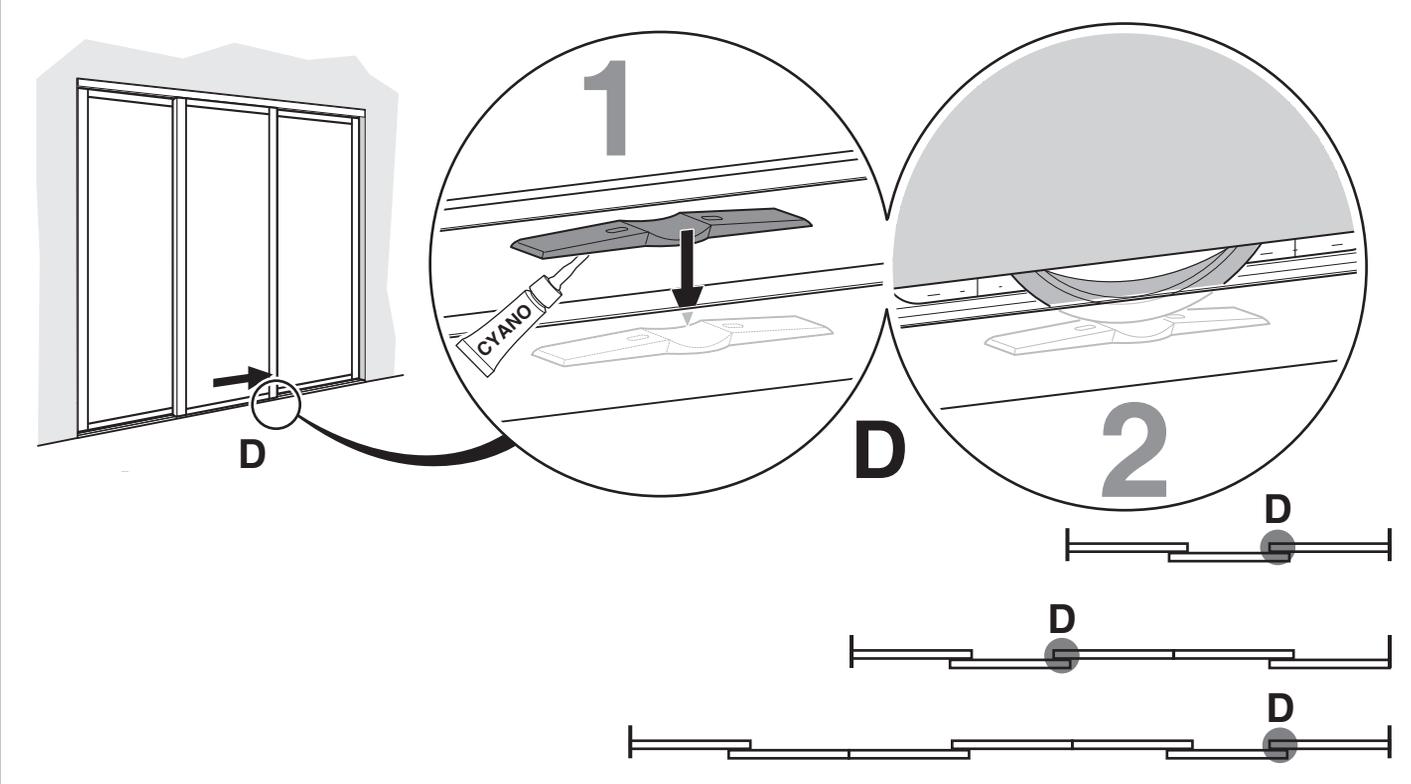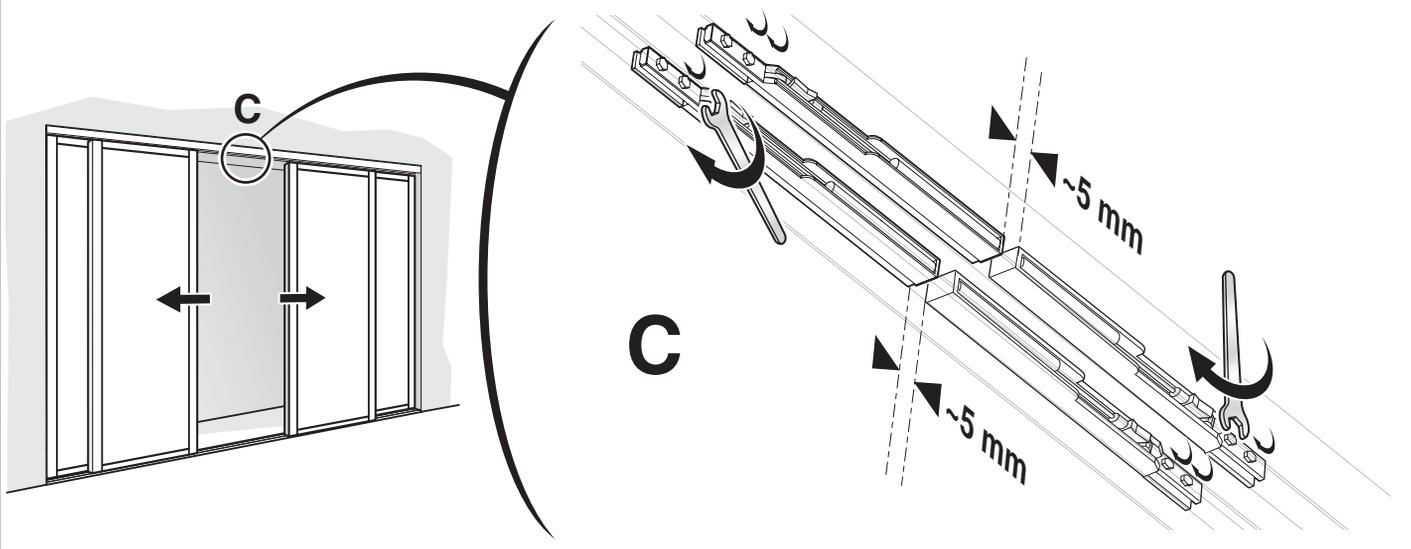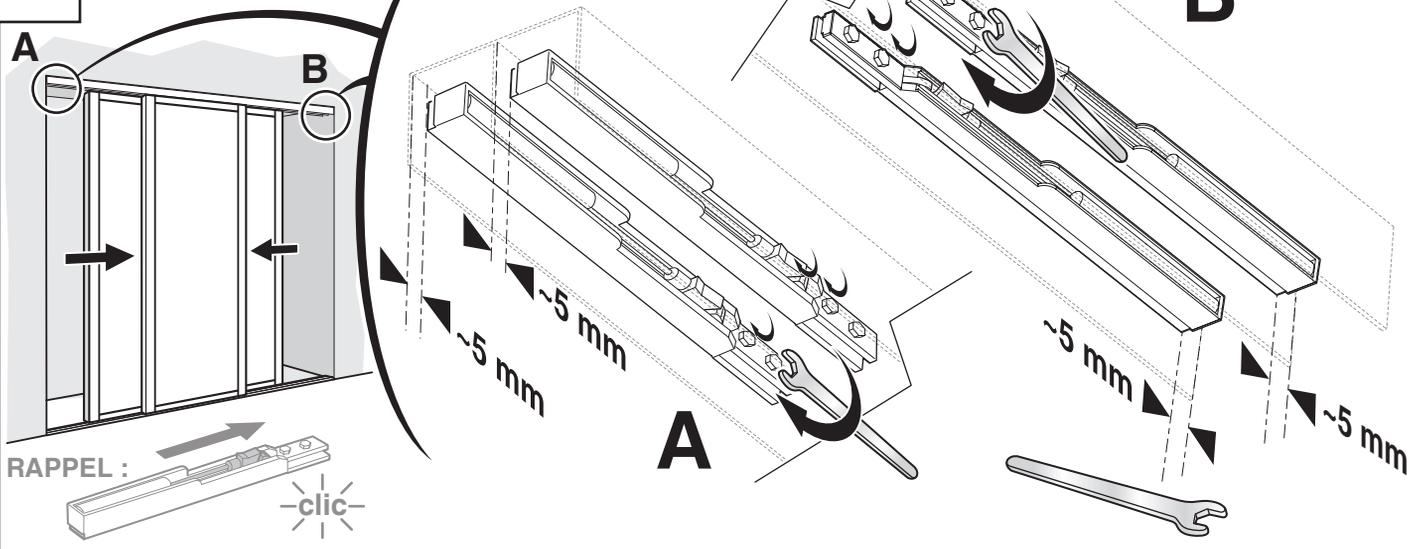

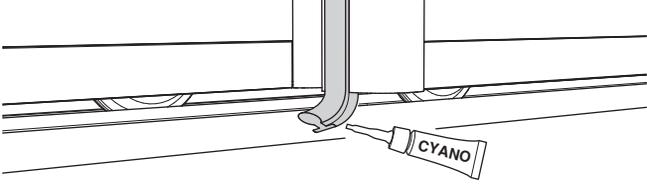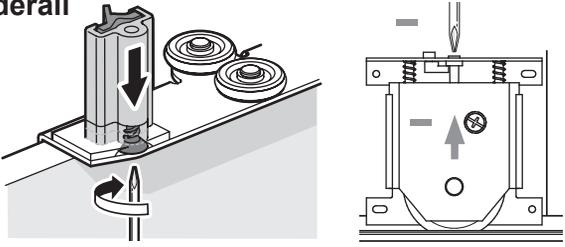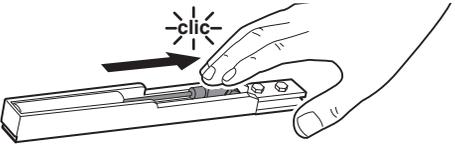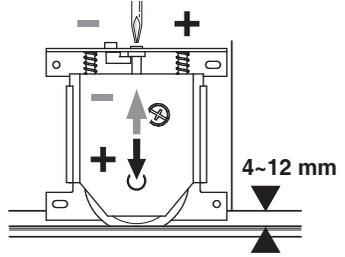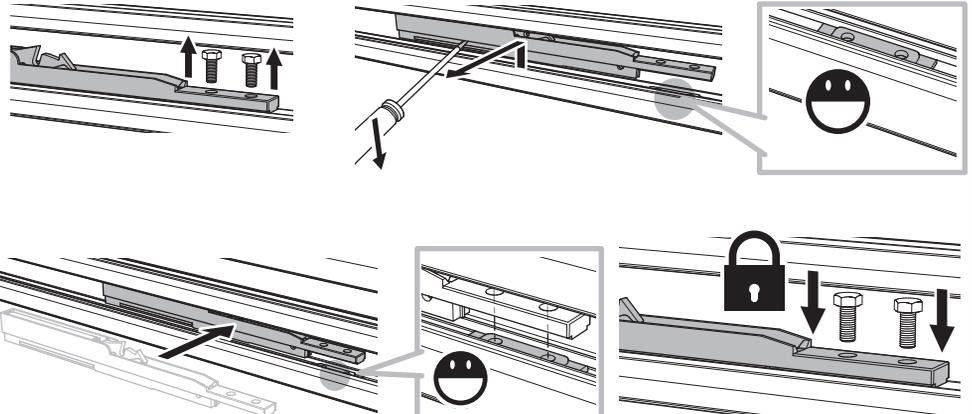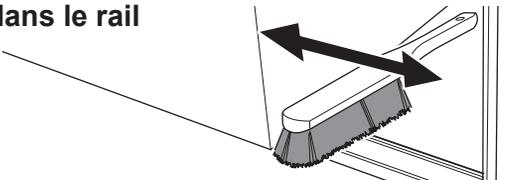DIAGNOSTIC		SOLUTION	
Joint qui tombe		Coller le joint 	Cf. étape <b>9</b>
Vantail qui touche le rail en couissant		Diminuer l'anti dérail + augmenter le jeu en bas 	Cf. étapes <b>11 + 12</b>
Porte non freinée	Frein non armé	Armer le frein 	Cf. étape <b>1</b>
	Frein non croché	Régler la hauteur pour crochetage du frein 	Cf. étape <b>11</b>
	Frein défectueux  Extraire le frein  Ramener le frein pour analyse et remplacement dans votre magasin  Poser le nouveau frein		
Éléments gênant dans le rail		Enlever les éléments gênant dans le rail 	

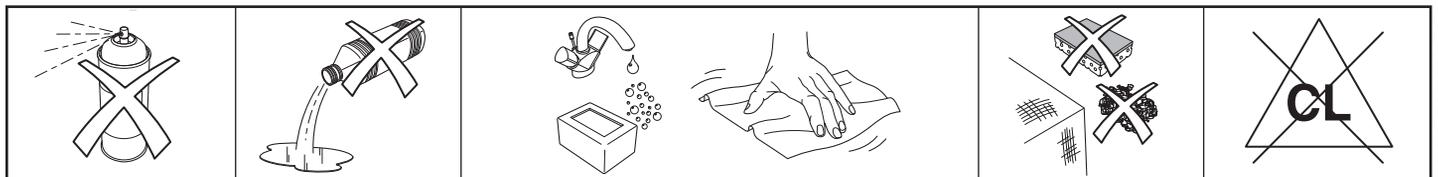

7332 NOT LAG (1208) 110419 - 000 - NOTICE MONTAGE PLD COULISSANT HdG

