


Instructions de montage des panneaux de douche muraux

Dans le cas de réclamations, les coûts de dépose et de repose du panneau de douche ne sont pas pris en charge dans le cadre de la garantie. La garantie n'est valable que si le panneau a été installé conformément aux présentes instructions.

Pour la pose, prévoir:



Règle x1



Niveau x1



Disqueuse x1



Scie cloche x1



Ruban adhésif



Silicone



des calles



colle polyuréthane

1

AVANT LA POSE
Contrôler l'état du panneau et vérifier qu'il correspond bien à la finition et à la couleur choisie.

2

Le receveur de douche devra être installé avant la pose du panneau de douche mural.

3


Le receveur de douche devra être protégé par un carton ou un film afin d'éviter toutes rayures ou projections de colle durant la pose du/des panneau(x) de douche mural(aux).
Le support mural sur lequel sera collé le panneau devra être parfaitement plat et lisse.

4


CALCULER les découpes si nécessaire.
Le panneau peut être recoupé avec une disqueuse à disque diamant sans dentures. La partie coupée devra être positionnée coté caché. La partie coupée n'aura jamais la même finition que les autres cotés.
⚠ Tenir compte des joints de dilatation - voir étape 7.

5


Prévoir les aménagements pour l'installation de la robinetterie murale le cas échéant. Les découpes sont à réaliser avec une scie cloche à pointes de diamant.
ATTENTION : le diamètre des trous ne devra pas être supérieur à celui des rosaces du robinet.

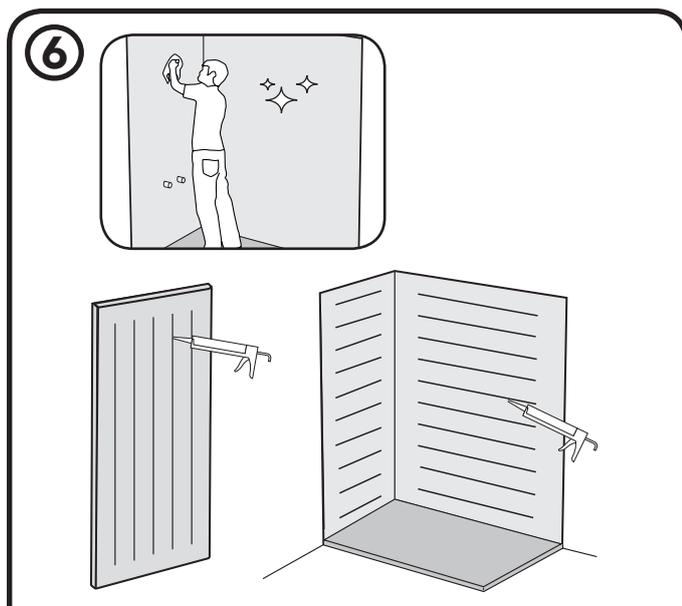


Avant de procéder au collage, bien vérifier que la surface est parfaitement nettoyée, sèche, lisse et dégraissée.
 Appliquer des rubans uniformes de colle sur toute la largeur du panneau. De la même manière, faire un ruban de colle sur tout le pourtour du panneau.
 Faire la même opération sur le mur.
ATTENTION : utiliser uniquement un mastic colle de type polyuréthane ou de type ciment-colle flex.

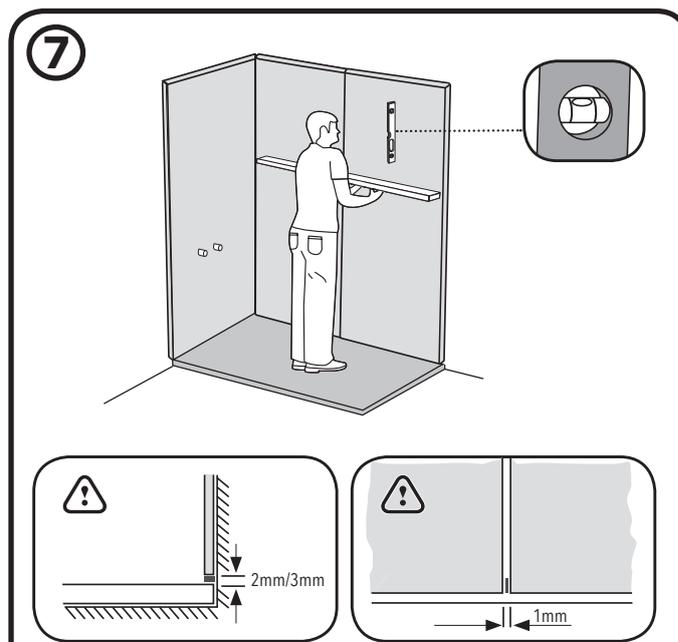

Prévoir à l'aide de cales de 2mm à 3mm un espace entre le receveur de douche et le panneau. Cet espace servira de joint de dilatation.
 Prévoir un espace d'environ 1mm entre 2 panneaux.
 Poser et presser le panneau contre le mur. Vérifier le niveau et l'aplomb à l'aide d'une règle et d'un niveau.

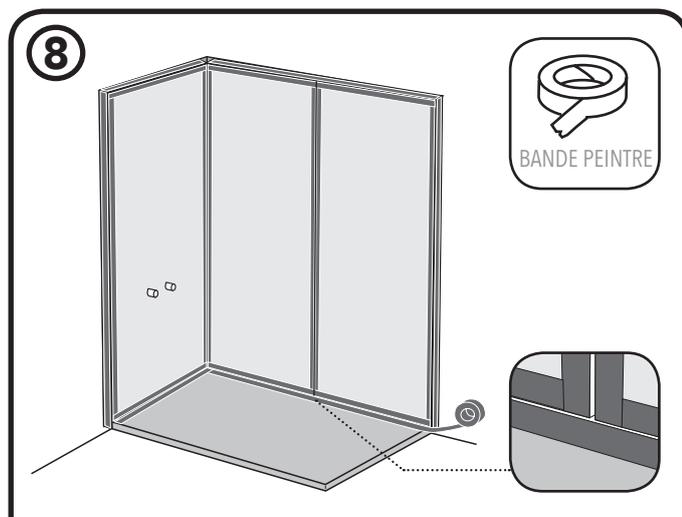

Utiliser un papier collant de masquage pour réaliser proprement l'étanchéité avec du silicone entre le panneau et le receveur et entre les panneaux.

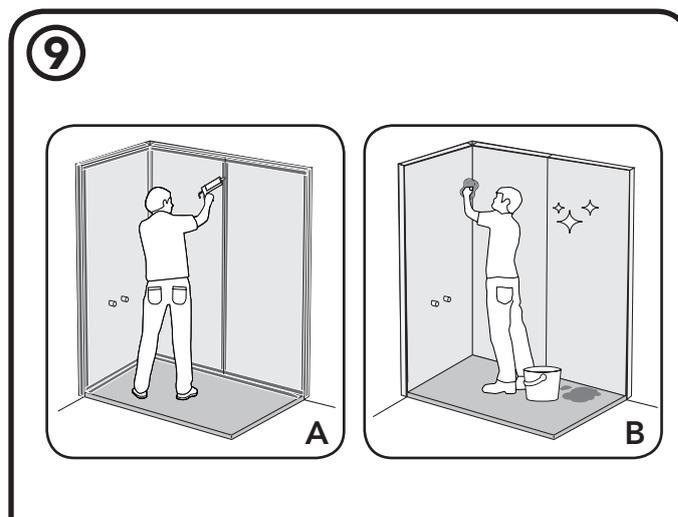


Une fois le silicone sec, vous pouvez retirer le papier de masquage et procéder au nettoyage avec une éponge humide.



Attendre au moins 24h avant d'utiliser la douche ou de travailler sur les panneaux, pour l'installation du robinet par exemple ou de la paroi de douche...

Si des travaux de faïence ou de pose de paroi de douche doivent être effectués ultérieurement, il est recommandé de protéger les panneaux des projections de ciment, de colle ou de silicone. Si cela devait arriver, il faut immédiatement nettoyer avec une éponge humide et ne pas attendre que cela sèche. Il serait dans ce cas difficile de retrouver ensuite l'aspect d'origine du panneau. (veuillez vous reporter au tableau suivant si vous utilisez un des produits mentionnés).

Ne pas respecter toute cette procédure vous engage à la perte de la garantie sur le panneau.

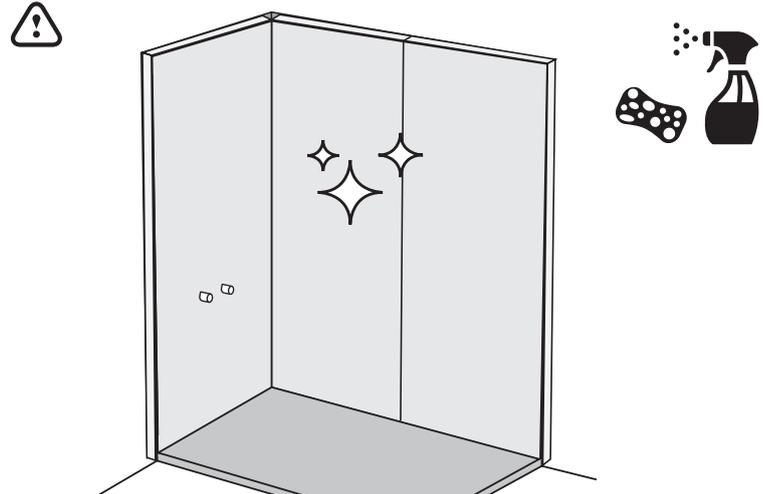

ENTRETIEN et NETTOYAGE

Les panneaux de douche muraux peuvent être nettoyés avec quasiment tous les produits d'entretien courants.

Il est recommandé d'utiliser une éponge et de l'eau savonneuse pour le nettoyage. Ne jamais utiliser d'éponge abrasive.

Veillez vous reporter au tableau ci-dessous si vous utilisez des produits différents.

eau de javel	24 heures	Aucune modification visible.
Lysol	24 heures	Aucune modification visible.
Viakal	24 heures	Aucune modification visible.
Vinaigre	24 heures	Aucune modification visible.
ammoniac	24 heures	Aucune modification visible.
Cillit Bang	24 heures	Aucune modification visible.
Acétone technique	1 minute	Aucune modification visible.
Isopropanol	5 minutes	Aucune modification visible.
L'alcool éthylique	5 minutes	Aucune modification visible.
Colorant de cheveux	15 minutes	Changement de couleur légère
Eau oxygénée	24 heures	Aucune modification visible.
Betadine	24 heures	Aucune modification visible.
Vin	24 heures	Aucune modification visible.



BECRISA 2011 S.L
 CIF B-55556955
 Avenida Alemania, 96
 12540 Vila-Real (Castellón)