

Plans Céramique (Luisina)

Notice de pose

PRECAUTIONS :

Avant de présenter les plans sur les meubles, assurez-vous que ceux-ci sont parfaitement nivelés et **vérifiez l'espace disponible ainsi que les cotes totales de vos plans**, ceci en raison des tolérances de fabrication (2 mm). Ces précautions éviteront des manipulations inutiles.

RECEPTION DE VOS PLANS DE TRAVAIL BECERAM / LUISICERAM


Lors de la réception,
VEUILLEZ CONTROLER MINUTIEUSEMENT LES PLANS DE TRAVAIL

Avant de poser les plans sur les meubles, veuillez manipuler chaque pièce à la verticale, en vous aidant des poignées prévues à cet effet :



 Ne pas transporter « à plat »

Afin d'assurer l'intégrité des plans pendant le transport, des renforts sont laissés dans les évidements bruts.

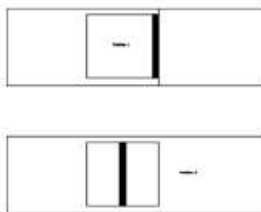

Un disque est livré avec les plans pour montage sur meuleuse et coupe des renforts avant l'installation des éléments cuisson ou évier.



luisina
www.luisina.com


Prenez soin d'éviter toute torsion faite aux plans avant que ceux-ci ne soient finalement amenés à la position plane sur les meubles.

NIVELLEMENT ET JOINTOIEMENT

- Nivelier les plans parfaitement au niveau de l'assemblage en jouant sur les pieds des meubles ou en les calant au besoin avec des feuilles de stratifié (0.7 mm).
- Appliquer deux cordons de silicone sur les chants bruts.
- Rapprocher les plans : le surplus de silicone remonte.
- Pulvériser le joint avec de l'eau savonneuse.
- Lisser le joint avec une spatule en caoutchouc, d'une seule fois.

COLLAGE DES PLANS AUX MEUBLES


Coller les plans aux meubles non pas en appliquant la silicone-colle sur le dessus des joues de meubles mais plutôt à la rencontre entre le haut de la joue et la sous face du plan.

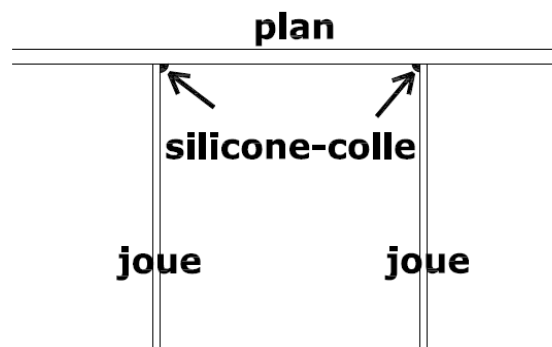

COLLAGE DES CUVES SOUS-PLAN

La céramique n'est pas percée en sous face pour recevoir des inserts comme cela se faisait sur la pierre naturelle. Les colles PU sont très performantes et garantissent une tenue optimale.

- Avec de l'acétone (porter des gants en plastique) nettoyer le rebord de la cuve à coller.
- Nettoyer aussi la sous face du plan autour de l'évidement poli afin d'éliminer la poussière restante.
- Appliquer 2 cordons de colle PU sur le rebord de la cuve.
- Présenter la cuve à sa place sous le plan et la maintenir depuis le bas du meuble durant 24 heures, le temps que la PU sèche.

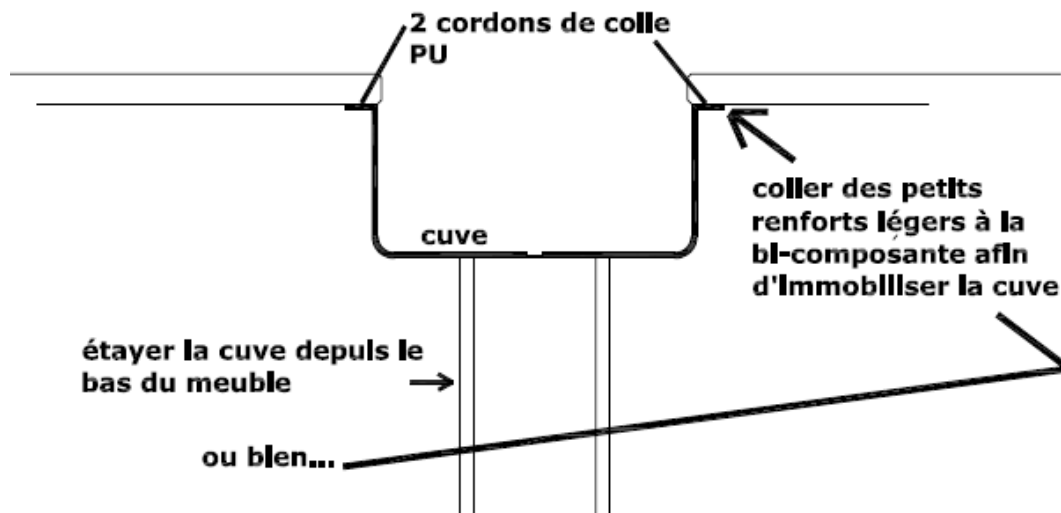

INSTALLATION DE MITIGEUR OU VIS DE SUPPORT SNACK

Pour visser ces éléments dans les perçages prévus, prenez soin d'utiliser une rondelle en caoutchouc (en sous-face) afin de limiter la pression du vissage.

OUTILLAGE :

Un niveau pour contrôler le niveau de l'ensemble des meubles.

Divers tubes de silicone :

- Silicone noir pour les coloris noirs
- Silicone blanc pour les coloris blancs
- Silicone transparent pour tous les autres coloris

De l'eau savonneuse pour préparer le lissage des joints

Une spatule en caoutchouc, pour lisser le joint entre les plans

De la colle PU pour le collage des cuves sous plan ou des jambages. La plus courante : Sika Flex 11 FC (elle existe en BLANC – NOIR – GRIS – MARRON)

De la résine bi-composante pour immobiliser éventuellement la cuve immédiatement après installation sous l'évidement.

Une meuleuse avec disque à matériaux pour recouper au besoin ou libérer un renfort de céramique laissé par sécurité dans un évidement assez grand.

Plans Céramique (Luisina)

Nettoyage – Entretien

La surface de tous les matériaux de plans de travail en général permet aux graisses, aux liquides ou traces de doigts de s'incruster légèrement dans sa texture.

Pour cette raison, sur la céramique, les éléments de nettoyage suivants s'avèrent inutiles et même nuisibles à l'entretien général des plans et crédences : éponge douce, liquide lave-vitres, liquide vaisselle, vinaigre...

Tous ces éléments vont provoquer l'effet inverse, c'est à dire souiller encore plus la surface et créer d'autres traces.

La céramique est un matériau non poreux et doit s'entretenir énergiquement de la façon suivante :

- Utiliser toujours une **éponge type scotch-brite verte**. Les deux produits appropriés sont **la pierre blanche citronnée**, vendue en grande surface ou droguerie, ou le **Cif crème citronné**.
- Mouiller légèrement la surface du plan.
- Mouiller le côté abrasif de l'éponge et l'enduire de pierre citron.
- Frotter la totalité de la surface avec des **mouvements circulaires** sans faire de pression exagérée en insistant bien sûr sur les zones tâchées.
- Laisser agir ensuite durant 10 bonnes minutes.
- La pierre blanche étant crayeuse, rincer avec un grand torchon totalement imbibé d'eau. Rincer plusieurs fois pour bien éliminer les résidus de pierre blanche.
- Sécher ensuite avec du papier type Sopalín.

Votre plan **en céramique**, votre crédence sont revenus comme neufs. **Votre nettoyage a été énergique mais non agressif.**

