

Calcul de la largeur travée (axe à axe du poteau) pour la saisie Caméléon des travées PVC Décor Bois sur Mesure




Méthode :

- Prendre la distance entre les 2 murs ou 2 piliers
- Enlever 85 mm (= 1/2 + 1/2 Poteau de chaque coté du mur)
- Diviser la valeur par le nombre de travées
- Dimension mini : 700 mm
- Dimension Maxi : 1500 mm

Largeur Hors Tout de la travée =
Largeur travée (axe à axe du poteau) - 44 mm


Les travées Standards ne sont pas recoupable

Exemple avec 2 travées entre mur

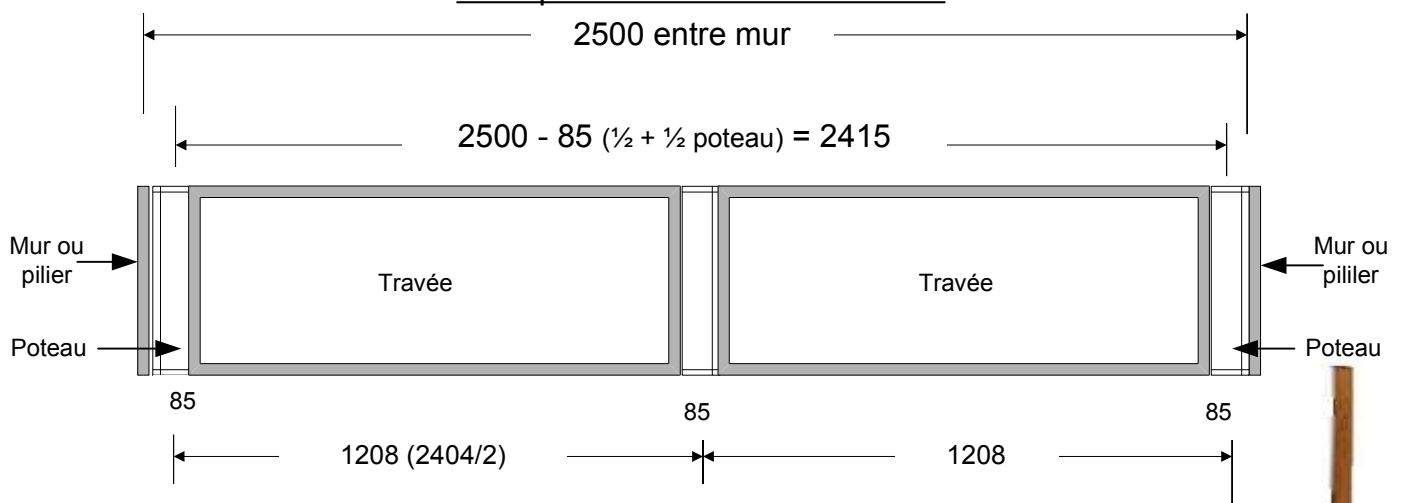


Dans Caméléon : Largeur travée (axe à axe du poteau) : $1207.5 = (2500-85)/2$ - Arrondir à 1208

Exemple avec 5 travées entre mur

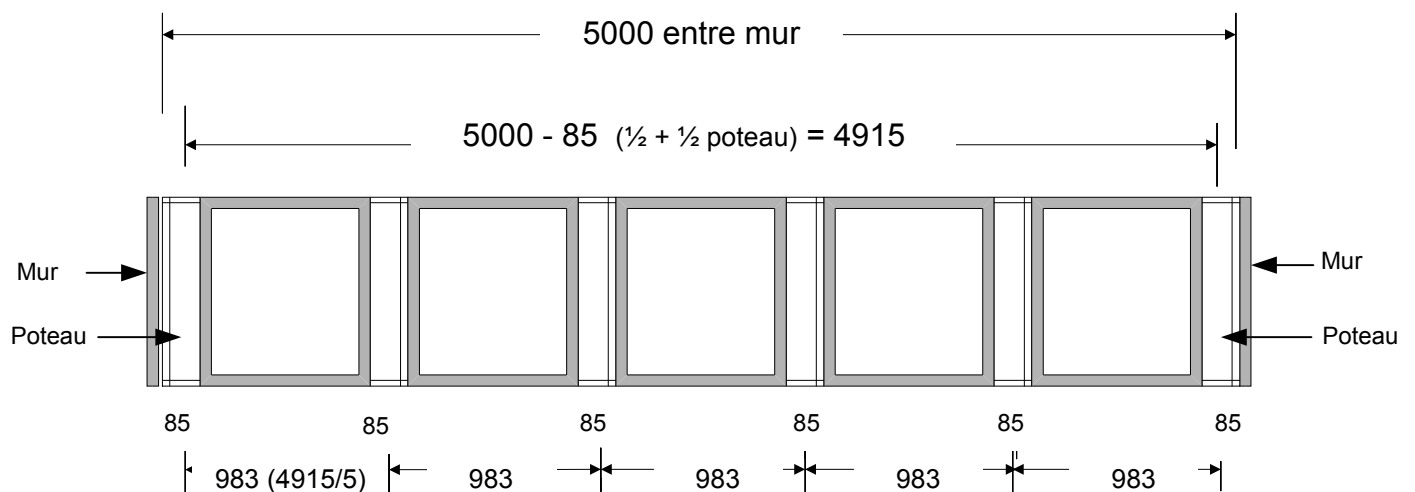

Dans Caméléon : Largeur travée (axe à axe du poteau) : $983 = (5000-85)/5$

 SBL 3 Rue de la gare 59159 Marcoing	MODIFICATION		Le	23/08/2011
	Date		Par	CCA
			Validé	SOL
			Version	1
Calcul de la largeur travée (axe à axe du poteau) pour la saisie Caméléon des travées PVC Décor Bois sur Mesure			Q-CC-1107/005	

Travée Tradition Sur Mesure



Méthode :

Dans le scénario Caméléon :

- Définir la Hauteur (entre 300 et 1100 mm) (700 mm Pour le standard)
- Choisir l'une des 3 dimensions en largeur :
 - 1140 mm
 - 1650 mm
 - 2160 mm




Toutes les travées traditions sont recoupables

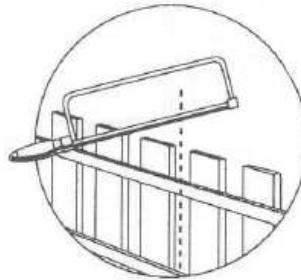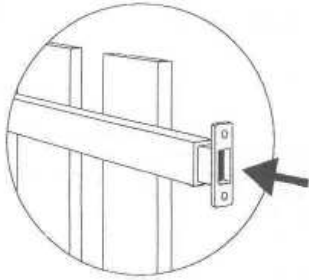



2247420 SACHET 4 MANCHONS P/FIX.TRAVEE TRADI

Fixation sur poteau scellé

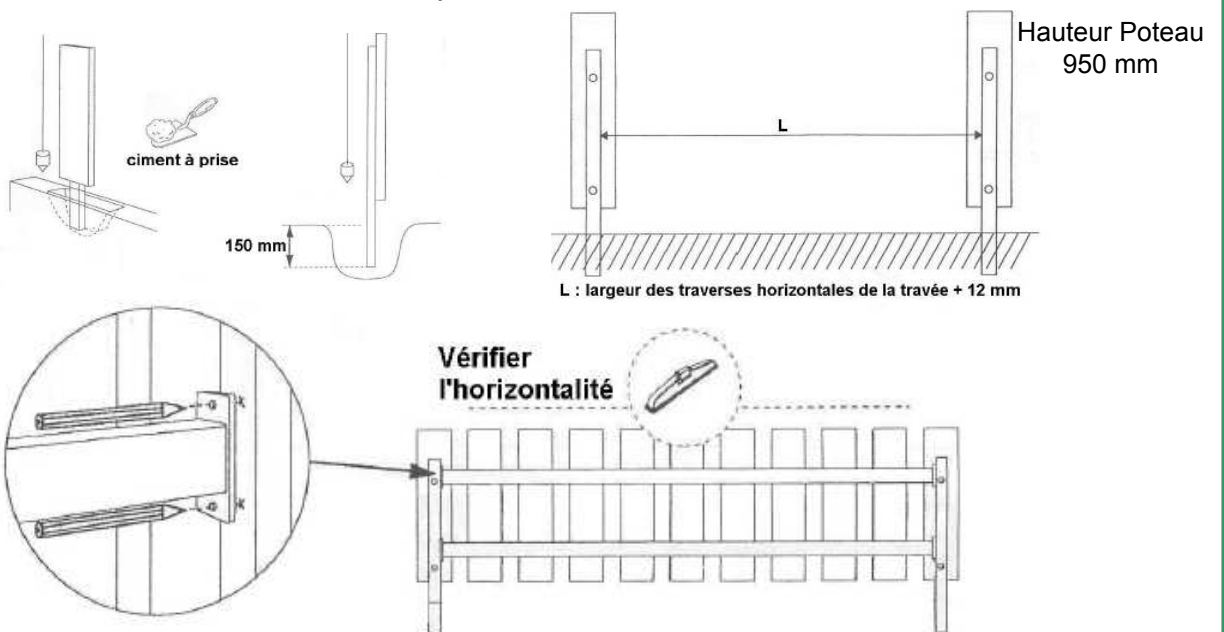

Fixation sur mur ou pilier

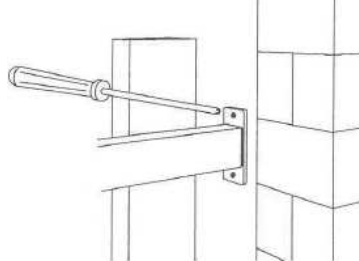

 SBL 3 Rue de la gare 59159 Marcoing	MODIFICATION		Le 23/08/2011
	Date		Par CCA
			Validé SOL
			Version 1
	Travée Tradition Sur Mesure		