



GAMME EDDA

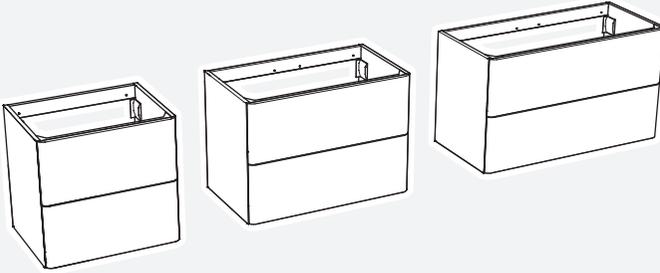







p.1 → p.4

Meubles sous-vasque
et plans vasque


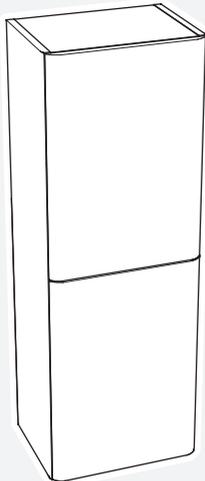


p.5 → p.6



Colonne

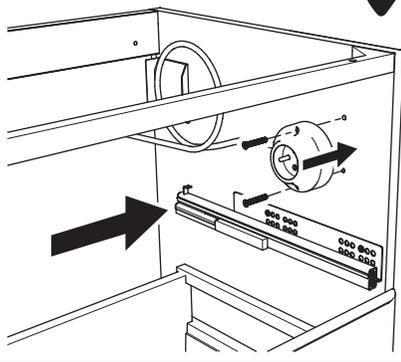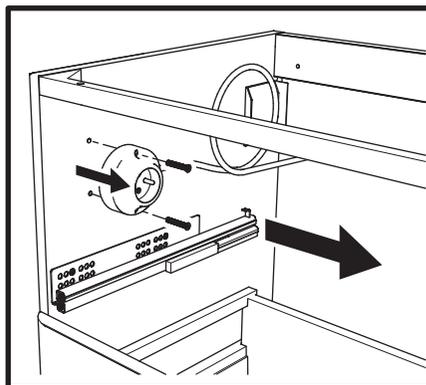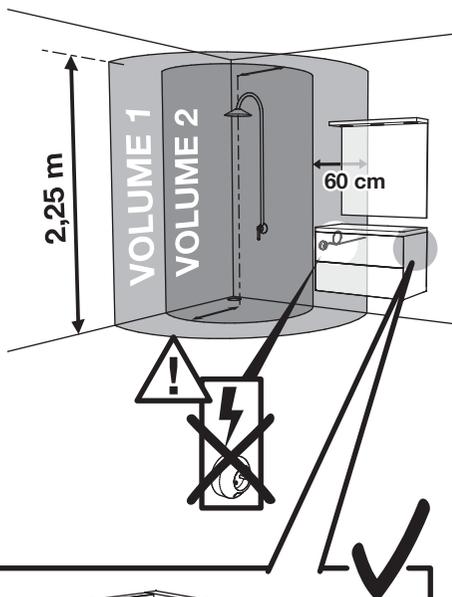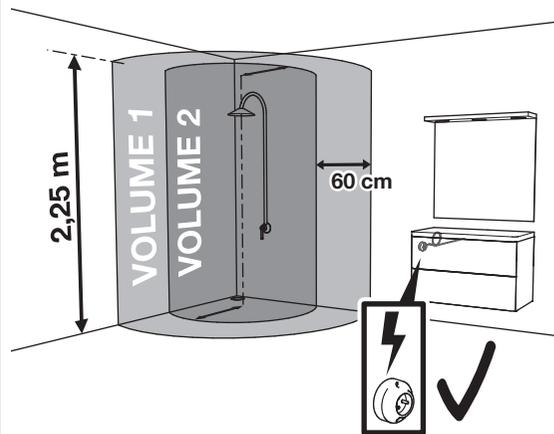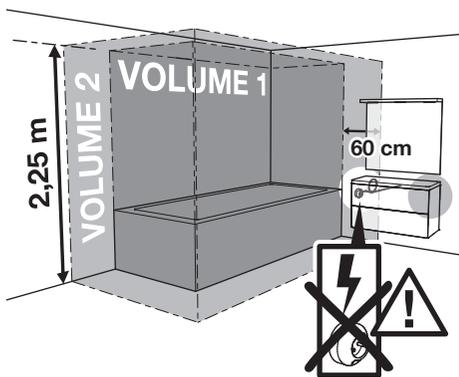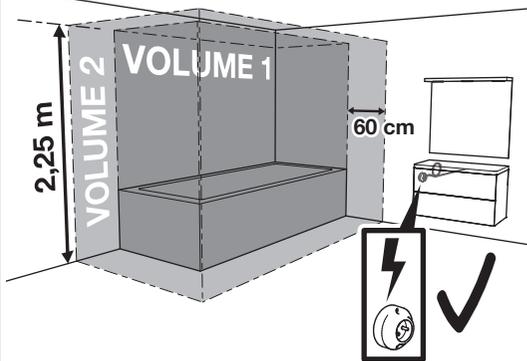


Meubles sous-vasque

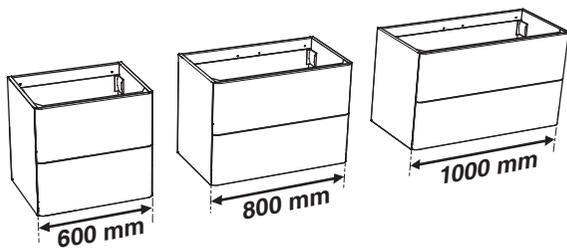

1

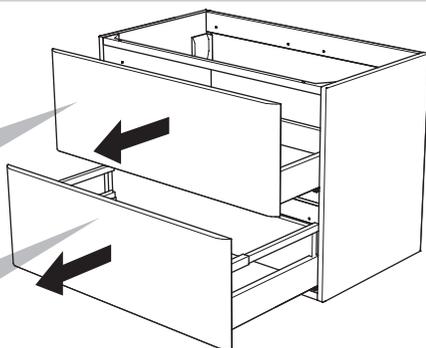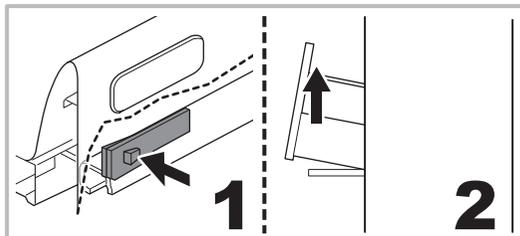








2

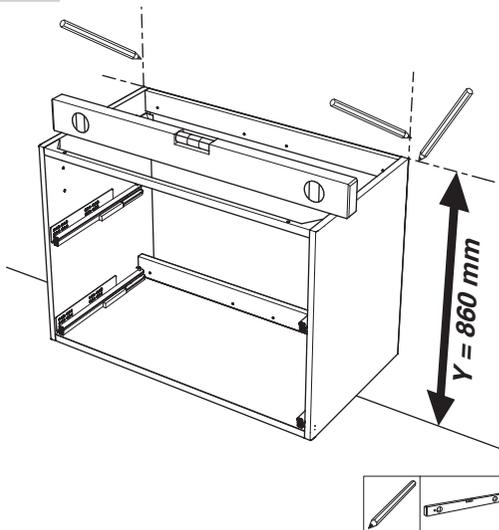

3

Utiliser des fixations adaptées au support (fixations non fournies)

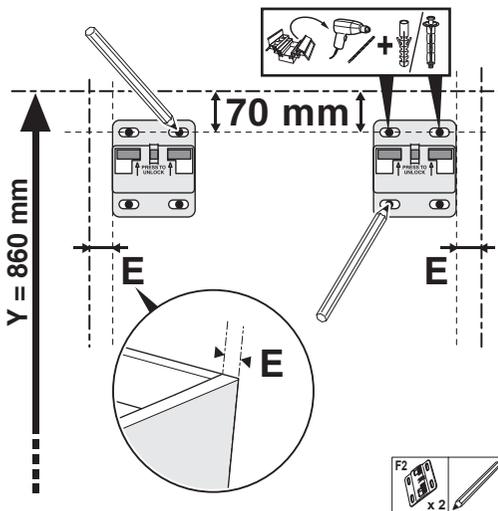

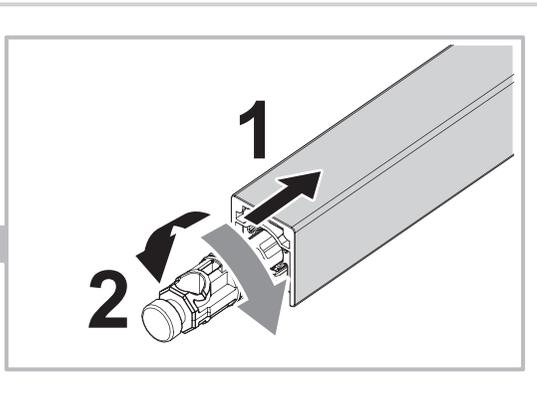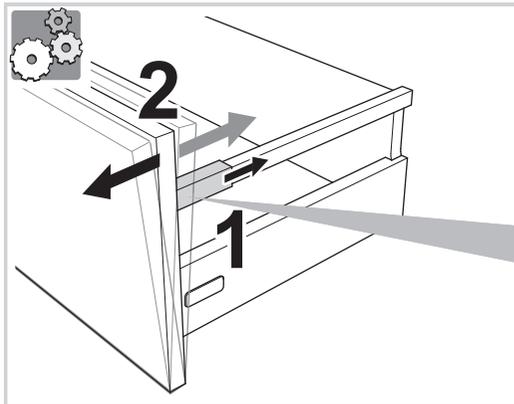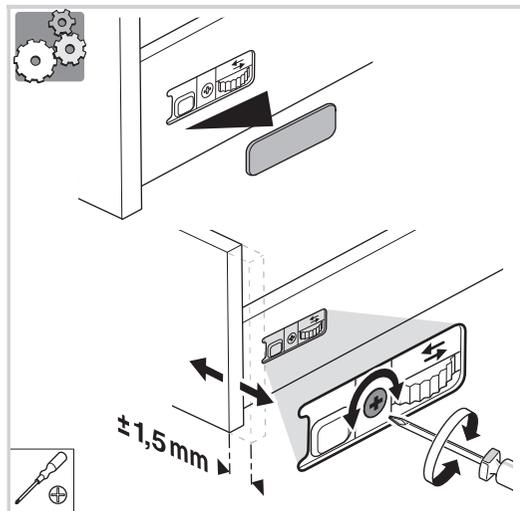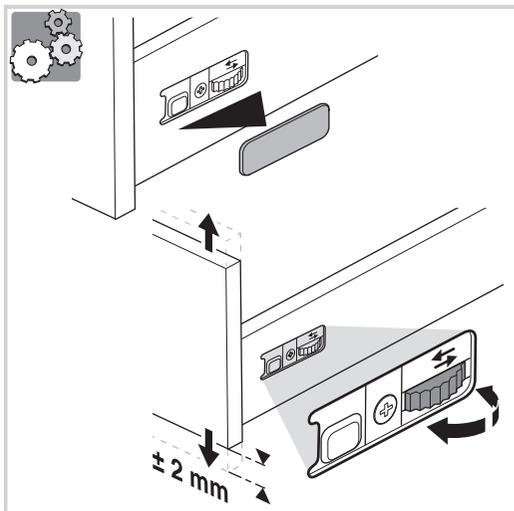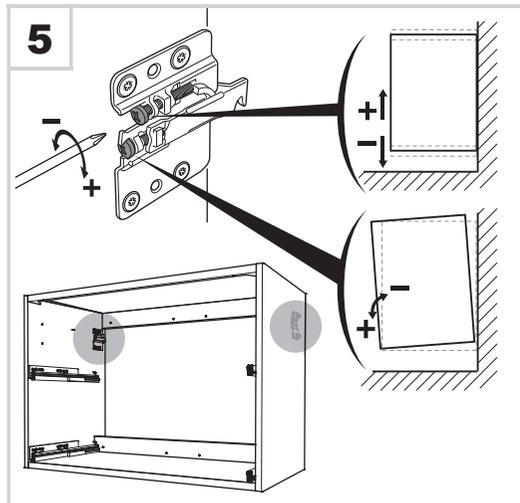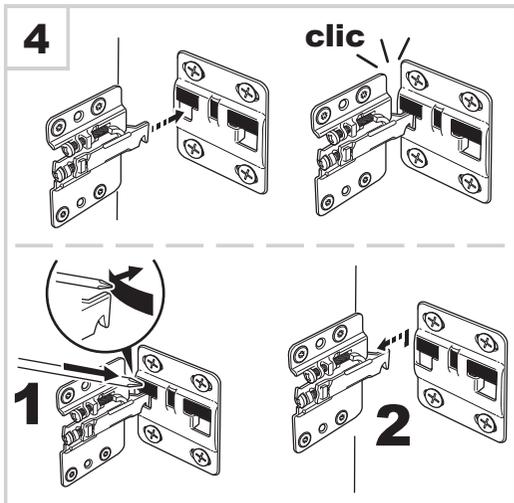


⚠ Jointement et protection des meubles ⚠

Afin d'assurer la longévité de votre meuble, il est impératif de bien appliquer un joint silicone aux jonctions plan vasque / caisson et plan vasque / mur. Cela évitera toutes infiltrations ou stagnations d'eau suite à ruissellement, aspersion. Cela pourrait en effet endommager les différentes parties du meuble. Ne pas hésiter à vérifier l'état de ces joints dans le temps et les refaire au besoin.

De même, il convient donc d'éponger rapidement toutes traces d'eau stagnante.

En cas de gonflement ou dégradations prématurées d'un produit non entretenu ou non protégé à l'aide de silicone, la prise en charge dans le cadre de la garantie Lapeyre ne pourrait s'effectuer.


Première étape : Appliquer le joint sur la tranche du caisson (côtés et traverses). Poser le plan vasque sur le caisson et retirer l'éventuel surplus, au doigt ou à la spatule, le long de la jonction.

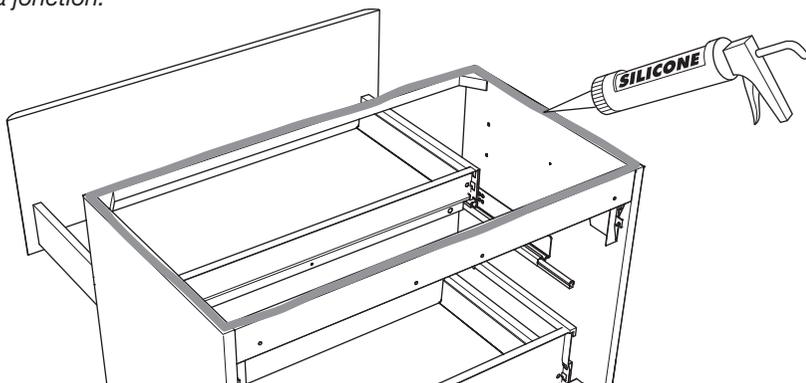

Deuxième étape : Appliquer un cordon de joint silicone régulier aux jonctions plan vasque / caisson et plan vasque / mur. Lisser au doigt ou à la spatule. Laisser sécher selon la durée adéquate (se référer aux données fournies par le fabricant sur la cartouche de silicone).

Ne pas mettre en eau durant cette phase de séchage.

Le joint peut être de couleur ou transparent selon votre choix et l'esthétique du meuble.

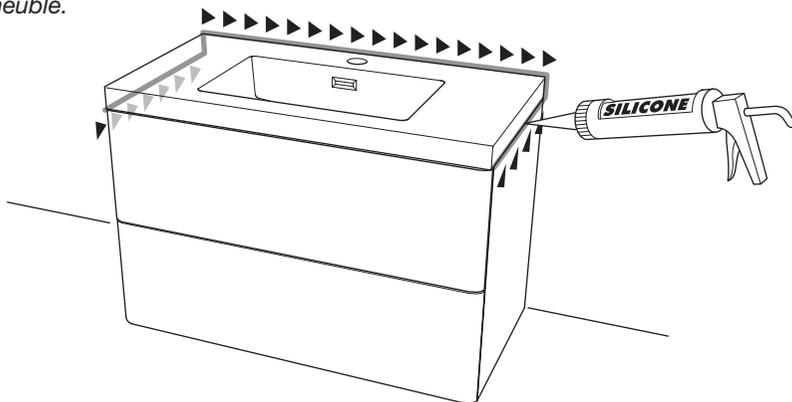

Colonne

