

Nous avons apporté tout notre soin à la sélection de ce produit pour vous donner pleine satisfaction. Nous vous demandons de bien vouloir lire les chapitres suivants afin de vous garantir la bonne utilisation et la longévité de ce produit.

Contenu

Toutes nos robinetteries sont fournies avec leurs systèmes de fixation.

Important :


1. Assurez-vous de la compatibilité de votre production d'eau chaude avec votre robinetterie. Si vous possédez un chauffe-bain gaz instantané, les mitigeurs simples et thermostatiques sont déconseillés (pression de service minimum : 3 bars).
2. Vérifiez que votre robinetterie s'adapte bien avec vos éléments sanitaire.
3. Il est indispensable de purger avant la mise en service les tuyauteries d'alimentation d'eau pour les débarrasser de toutes les impuretés pouvant détériorer votre robinetterie.
4. Lors de l'installation de matériel neuf, nous vous conseillons vivement de monter la robinetterie sur l'évier avant la pose de ce dernier afin d'en faciliter le montage.
5. Nous vous recommandons l'installation d'un réducteur de pression en amont de la robinetterie afin d'éviter la propagation de coups de bélier qui pourraient endommager la robinetterie.
6. Pour le serrage des flexibles d'alimentation, n'utilisez en aucun cas de pince multiprise.

Préconisations :

Les diamètres d'alimentation

Type de Robinetterie	Cuivre	PER
lavabo, évier.	12x14	13x16

Ordre de montage lavabo :




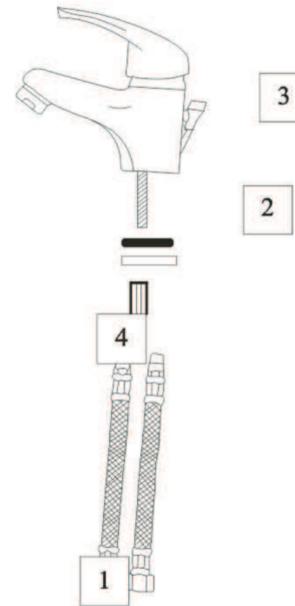


1. Vissez, à la main, les flexibles de raccordements dans le corps du mitigeur.
2. insérez la tige de la tirette, en la faisant passer par le dessous du robinet.
3. vissez le bouton de la tirette.
4. Posez votre mitigeur sur votre lavabo et fixez-le.
5. Effectuez la pose de la bonde sur le lavabo. Purgez la canalisation et raccordez les flexibles

Entretien :

- Nettoyez votre robinetterie régulièrement avec de l'eau savonneuse et séchez la, avec un chiffon doux.
- Pour l'entretien quotidien, les produits à base d'acides, d'alcool, et les solvants sont à proscrire

Ordre de montage douche et bain douche

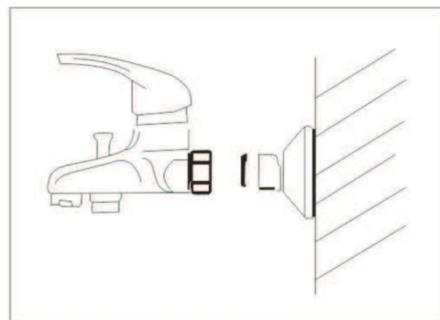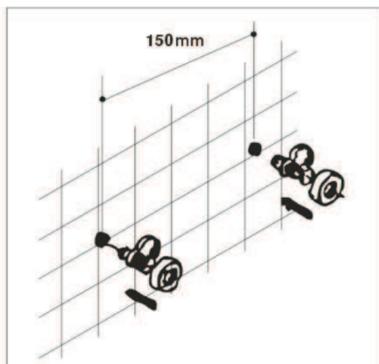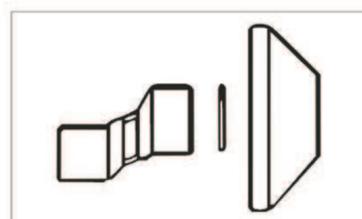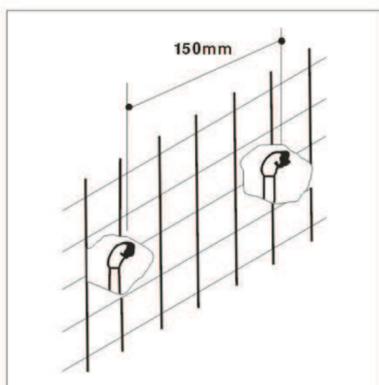

1. Encastrez vos tuyaux d'alimentations à un entraxe de 150mm (tolérance de +/-10mm). La sortie de ces tuyaux doit être au raz du mur (épaisseur carrelage compris) et en 15x21 Femelle.
2. Une fois les raccords scellés et le carrelage posé, appliquez sur les excentriques (côté 15x21) de la filasse ou du téflon et de la pâte d'étanchéité.
3. Vissez les excentriques dans les raccords au mur et réglez-les à un entraxe de 150mm. Vissez les rosaces.
4. Une fois la purge de la canalisation faite, vissez le mitigeur au mur.

Entretien :

- Nettoyez votre robinetterie régulièrement avec de l'eau savonneuse et séchez la, avec un chiffon doux.
- Pour l'entretien quotidien, les produits à base d'acides, d'alcool, et les solvants sont à proscrire

Demontage de la cartouche

