


NOTICE TECHNIQUE BARRE D'APPUI DE FENETRE ENTRE TABLEAU **PLAISANCE**

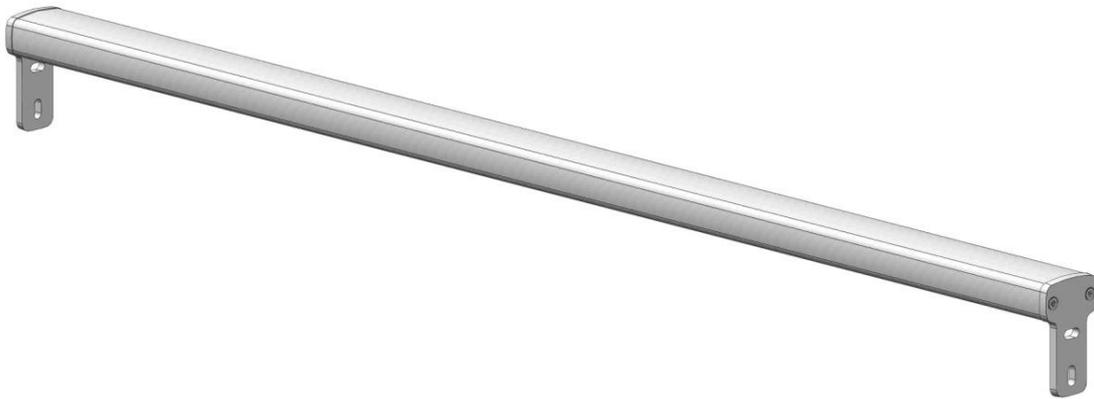

OUTILS NECESSAIRES :

- Tournevis cruciforme

Fixation au mur :

- 1 mètre, 1 niveau, 1 perceuse, 1 forêt et une clé selon les fixations au mur (ne pas utiliser de Clé dynamométrique)


Montage : 1 personne

ATTENTION, les éléments de fixation ne sont pas fournis, ils doivent être choisis en fonction de la nature de votre mur.

COMPOSANTS

Avant de procéder aux différentes phases de montage, contrôler que tous les composants soient présents en se référant à la liste et vérifier qu'aucun élément ne soit endommagé.

Rep.	Composants	Qté	Représentation
1	Profil	1	
2	Départ mural	2	
3	Vis TF Ø4.2x25	4	

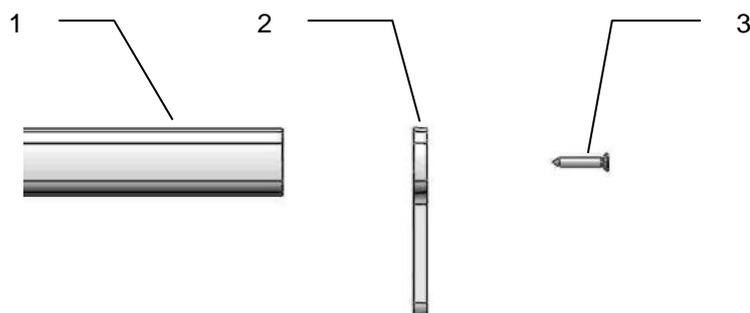

- 1/ Couper le profil (1). Voir conseils de coupe ci-dessous.
- 2/ Visser les départs muraux sur le profil (1) et (3) à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- 3/ Mettre en place l'ensemble dans le tableau de la fenêtre afin de tracer les perçages (2 par départ mural)
- 4/ Percer puis mettre en place des chevilles appropriées à la nature du mur.
- 5/ Repositionner l'appui de fenêtre puis visser sur le mur.

CONSEIL DE COUPE DES PROFILS :

Longueur de profil = mesure du tableau – 12mm

Pour obtenir une coupe propre, nous vous conseillons :

- d'entourer le profil de ruban adhésif à l'endroit de la coupe (pour éviter les éclats de peinture)
- d'utiliser une scie munie d'une lame à coupe aluminium avec un système d'onglet



RAPPEL DE LA NORME :

- Une barre d'appui de fenêtre doit être installée lorsque les parties basses de l'ouverture se trouvent à moins de 90 cm du plancher.
- La barre d'appui de fenêtre convient pour une hauteur d'ouverture supérieure à 80cm.
- Elle doit être placée à 1m de hauteur minimum.

