

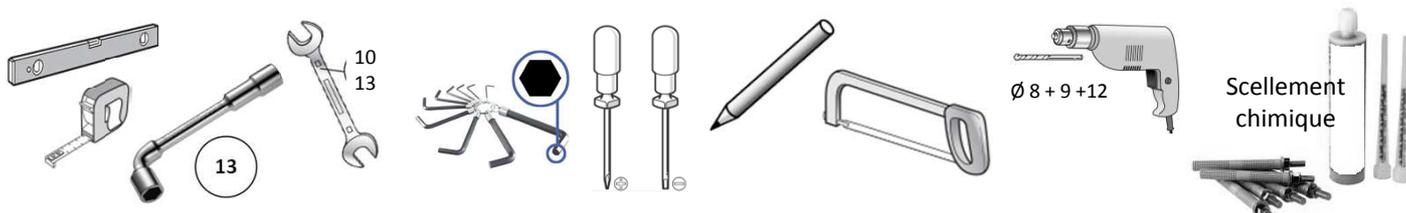


Outils nécessaires

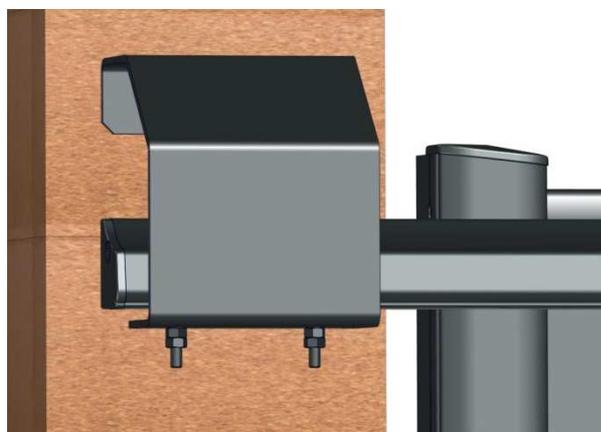

Type de modèles

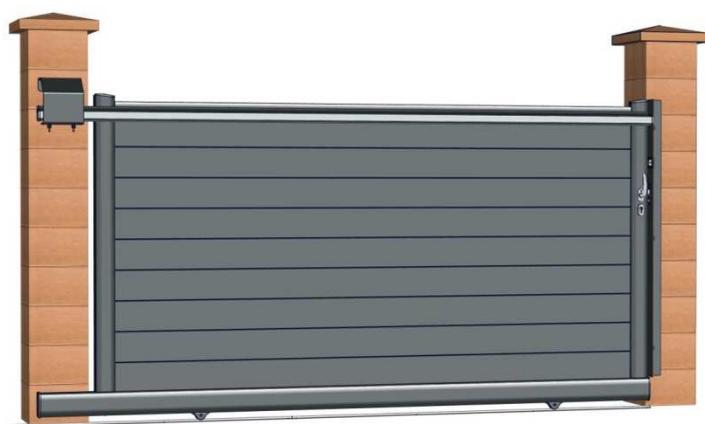


Accessoires fournis



Guidage pilier

Visserie de fixation non fournie

Platine guide

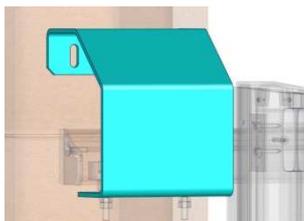

Galet x2

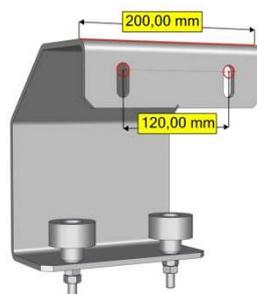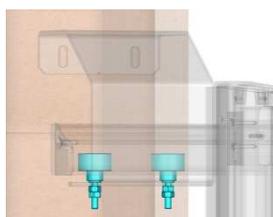


Cornière gâche

Visserie de fixation non fournie à adapter en fonction du support

Acc. Motorisation (option) Kit motorisation alu (rivets)





Poignée

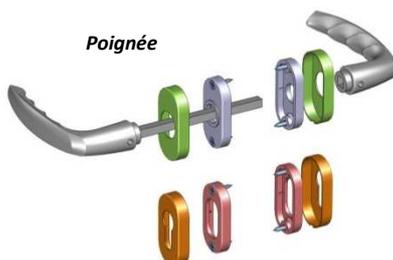

Rails



Butée arrière

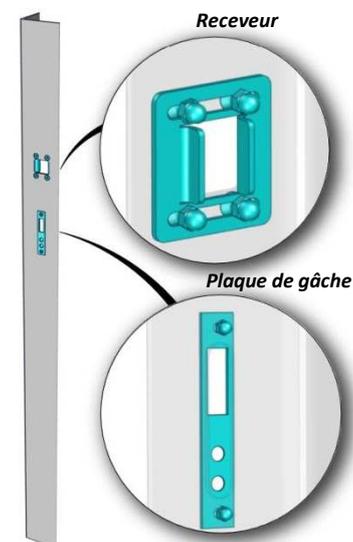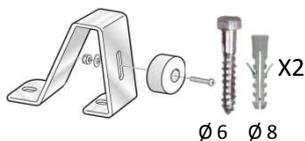




Consignes de sécurité


Respecter ces consignes pour garantir votre sécurité.

- Le portail doit être installé par 2 adultes.
- Ne pas faire la pose du portail lorsque le vent est supérieur à 40km/heure.
- Ne pas quitter le chantier sans que votre portail soit correctement fixé.
- Effectuer des contrôles réguliers de votre portail et des piliers de soutien.
- Lors de l'utilisation du matériel électroportatif, il est fortement conseillé de vous équiper des protections adaptées.

Portail livré dans un emballage thermo rétracté avec des sangles de transport qui sont à dévisser après avoir fixé le guide avant repose définitive du portail.

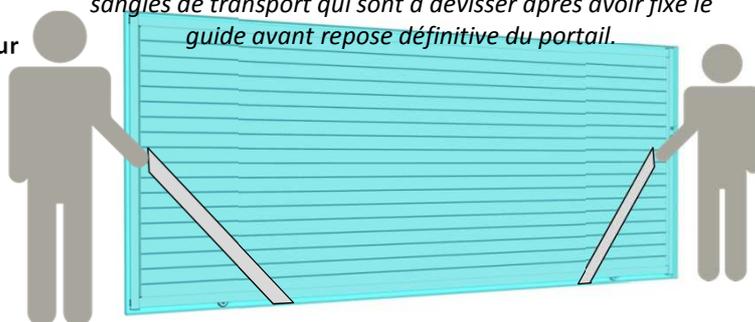

Jeu de pose

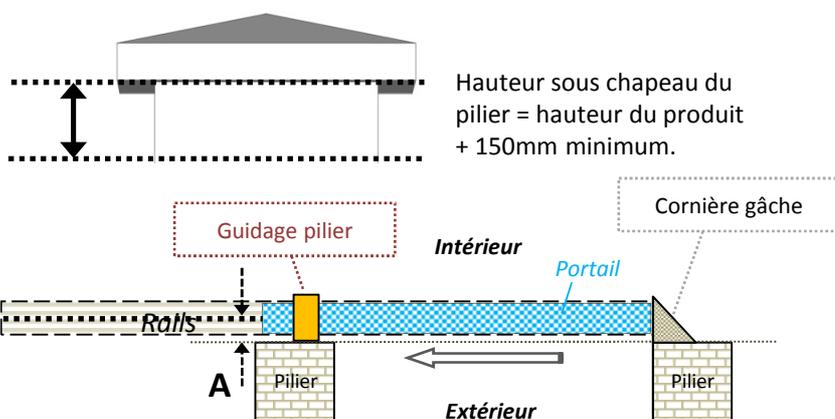


'A': distance entre le pilier et l'axe du rail= 55mm

Guidage pilier


= conservation maximale de la largeur de passage entre pilier

Largeur entre piliers = largeur commerciale du portail

Largeur de passage =
largeur entre piliers - 70mm
Ou -175mm

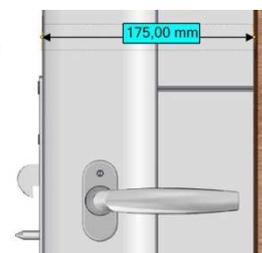

1 - Pose du rail

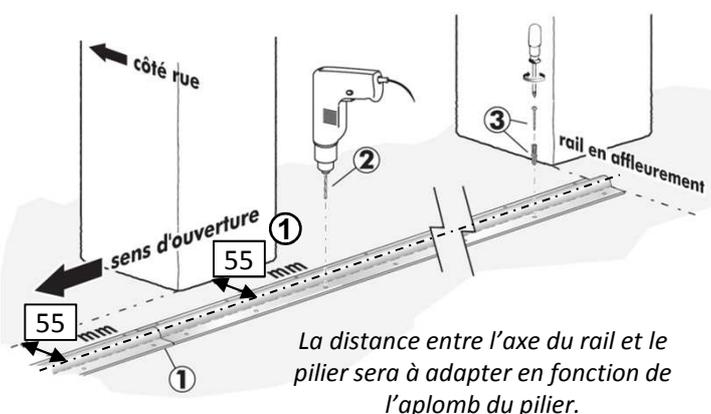


- 1 Poser l'axe des rails à 55mm (mini) des piliers
Longueur totale de rail = longueur du portail + largeur entre pilier

Repérer les perçages à effectuer

- 2 percer au diamètre de 8mm


- 3 Poser les chevilles puis visser

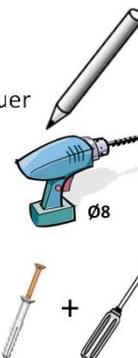




2 - Pose du guide

1- Monter les galets sur le guidage.

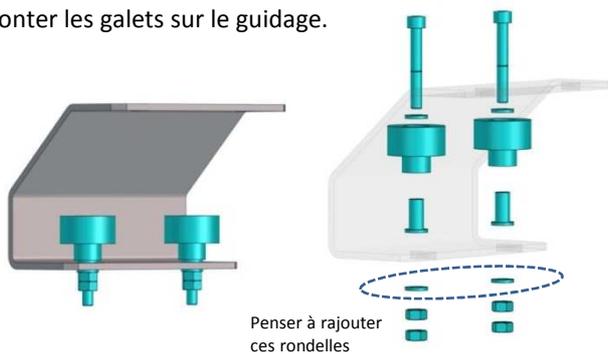


Penser à rajouter ces rondelles


3 - Dévisser l'embout de coulisse de guidage du côté arrière du coulissant.

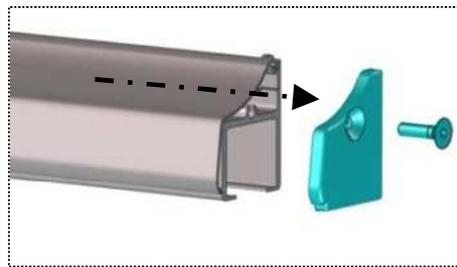

3 - Présenter le portail coulissant sur les rails

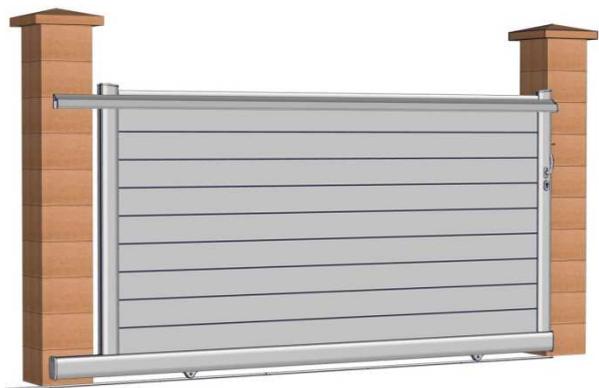


4 - Amener le guidage sur le portail en insérant les galets dans la coulisse de guidage..

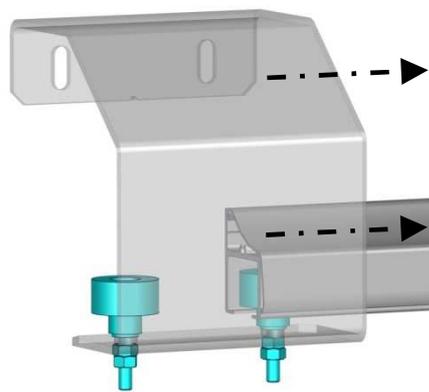

5 - Fermer le portail.

Laisser impérativement un jeu entre l'embout de coulisse et le galet.

(Centrer si possible le guidage sur le pilier)

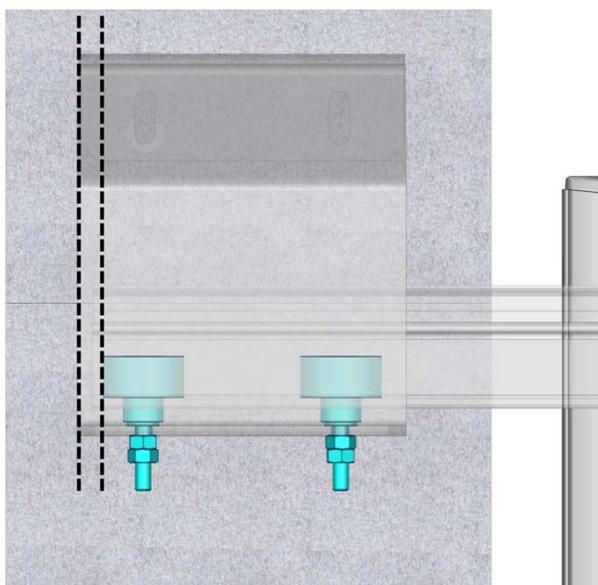


6 - Positionner le guidage en fonction du portail, de son jeu de pose et de son fonctionnement et vérifier l'aplomb du portail.

Centrer les galets sur la hauteur de la coulisse.


Marquer l'emplacement du support.

Retirer ensuite le guidage et le portail.

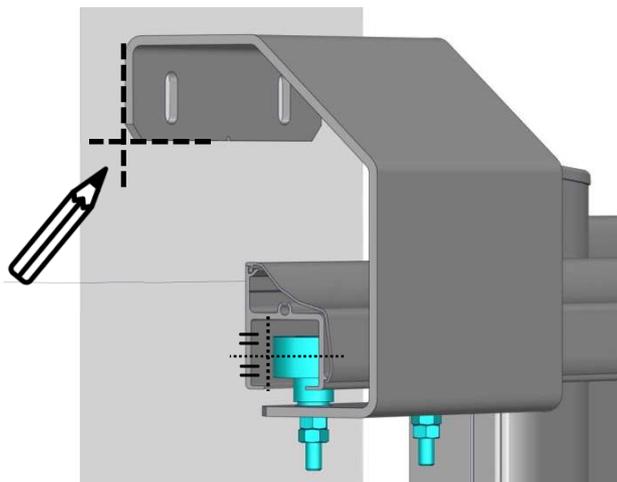





7 – Venir aligner le guidage sur le traçage effectué précédemment.

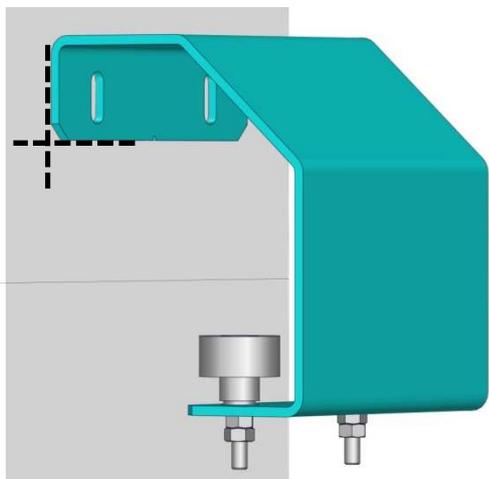


8 - Marquer les perçages à effectuer.

Percer et fixer la platine conformément au système de fixation choisi (sur support béton, scellement chimique recommandé). Laisser sécher en respectant le temps conseillé.

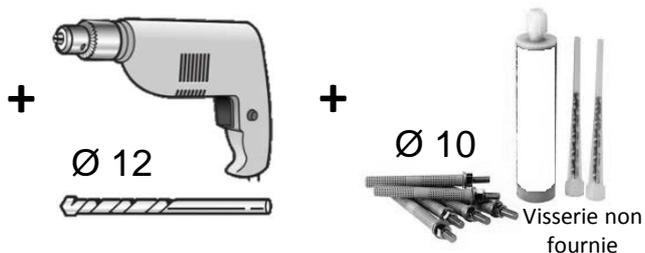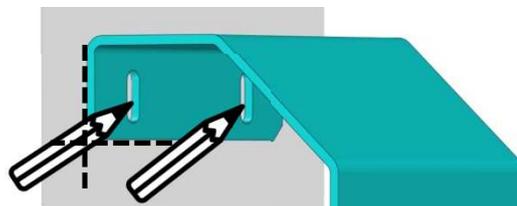


9 - Venir insérer le couissant sur le guidage et remettre l'embout.

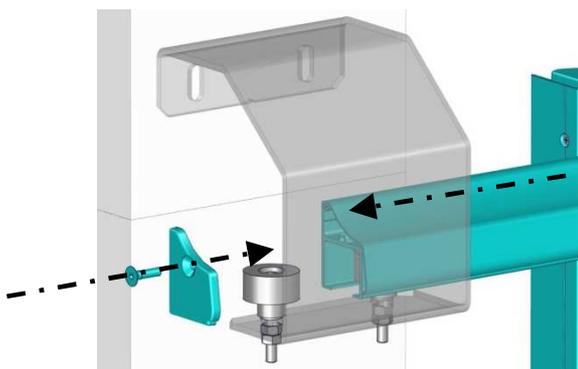


11 - Brider les différents éléments en gardant une distance entre la plaque et le montant du portail pour permettre le réglage de l'aplomb du portail.

Revisser l'embout de coulisse.

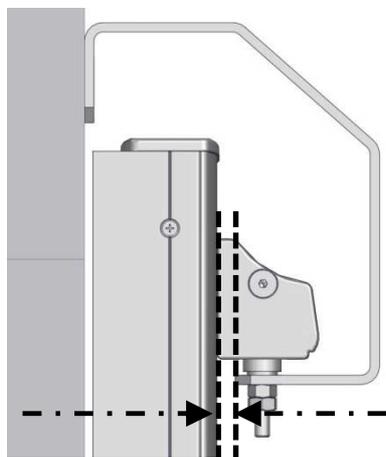

10 - Vérifier l'aplomb du portail. (caler si besoin)


Effectuer une manœuvre complète du portail pour confirmer le réglage.

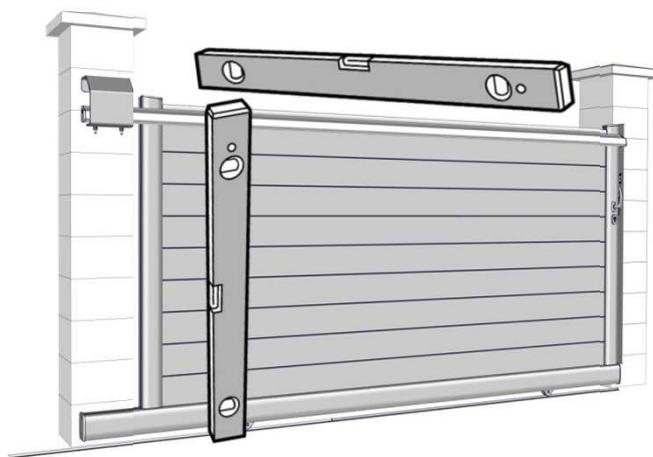




3 - Pose de la cornière


1 - Positionner la cornière aligné sur le bord du pilier

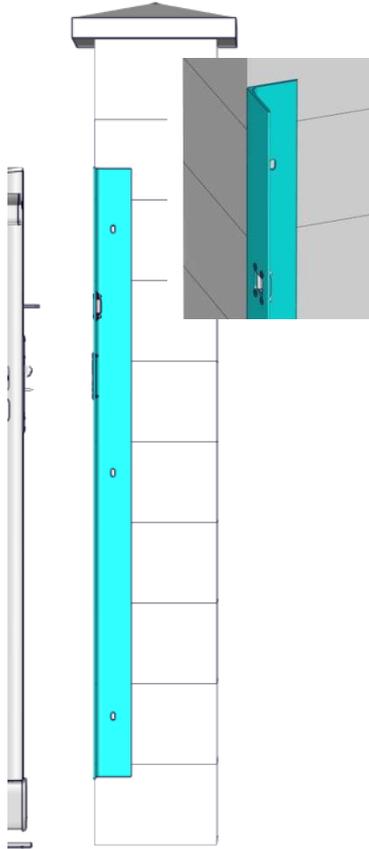

2 - Amener le portail afin d'établir la cornière dans la hauteur.
Marquer les perçages à effectuer.
Percer et fixer à l'aide d'une visserie adaptée au support.

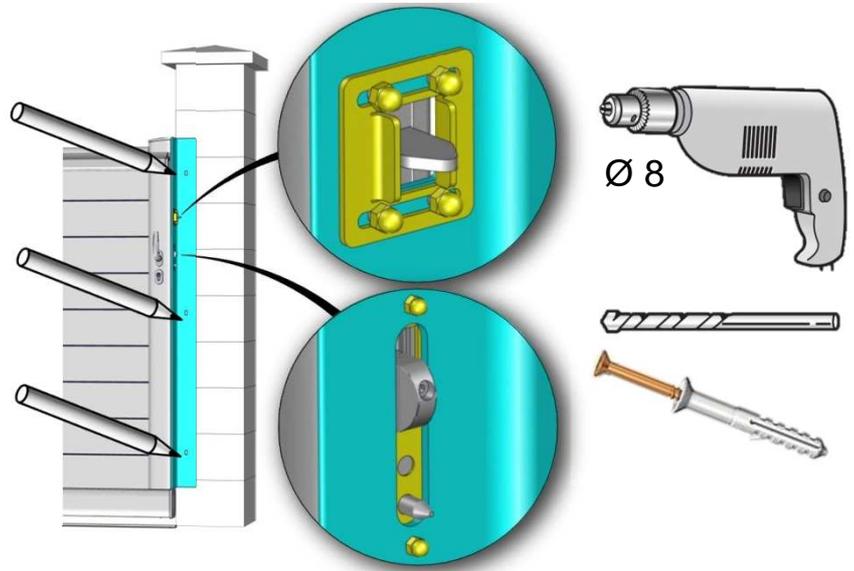

4 - Montage de la poignée et du barillet

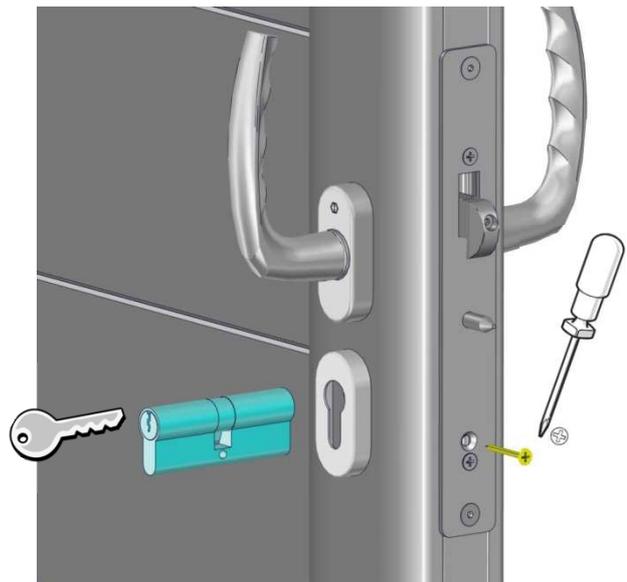




5 - Réglage du guide

1 - Fermer le portail. Vérifier le bon aplomb du portail sur le montant arrière.



2 - Régler le receveur en fonction de l'aplomb du portail. Brider légèrement l'avaloir.

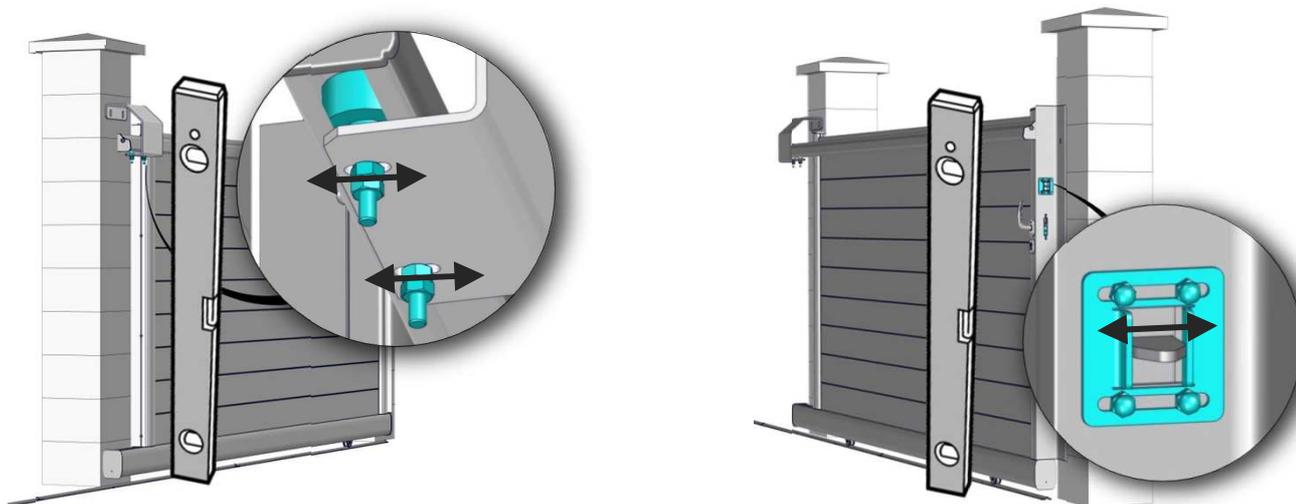

3 - Effectuer une manœuvre complète du portail pour confirmer le réglage.



6 - Pose de la butée arrière

2 - Monter le caoutchouc sur la butée et la mettre en place contre le portail au bout du refoulement.

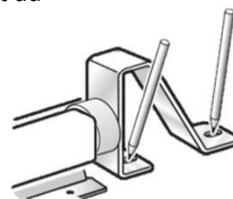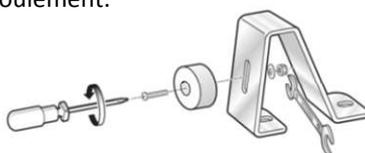


1 - Ouvrir le portail jusqu'à ce que la poignée arrive à une distance convenable du pilier.

3 - Marquer les perçages à effectuer. Percer et fixer à l'aide d'une visserie adaptée au support.

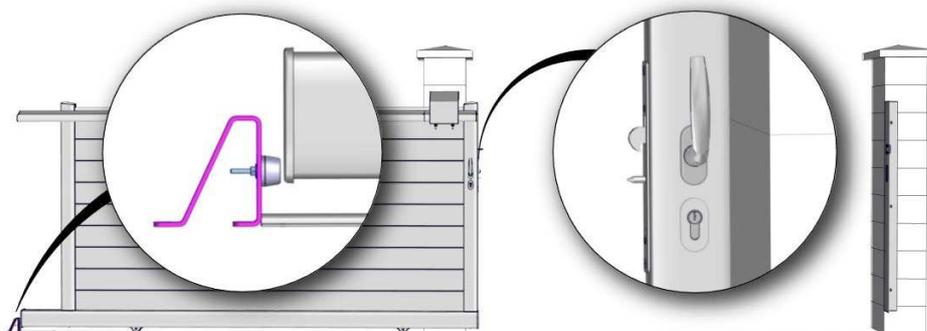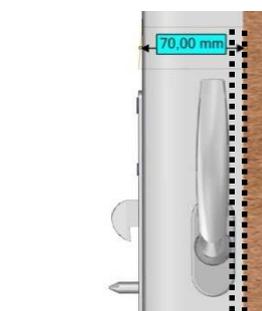




7 – Option motorisation

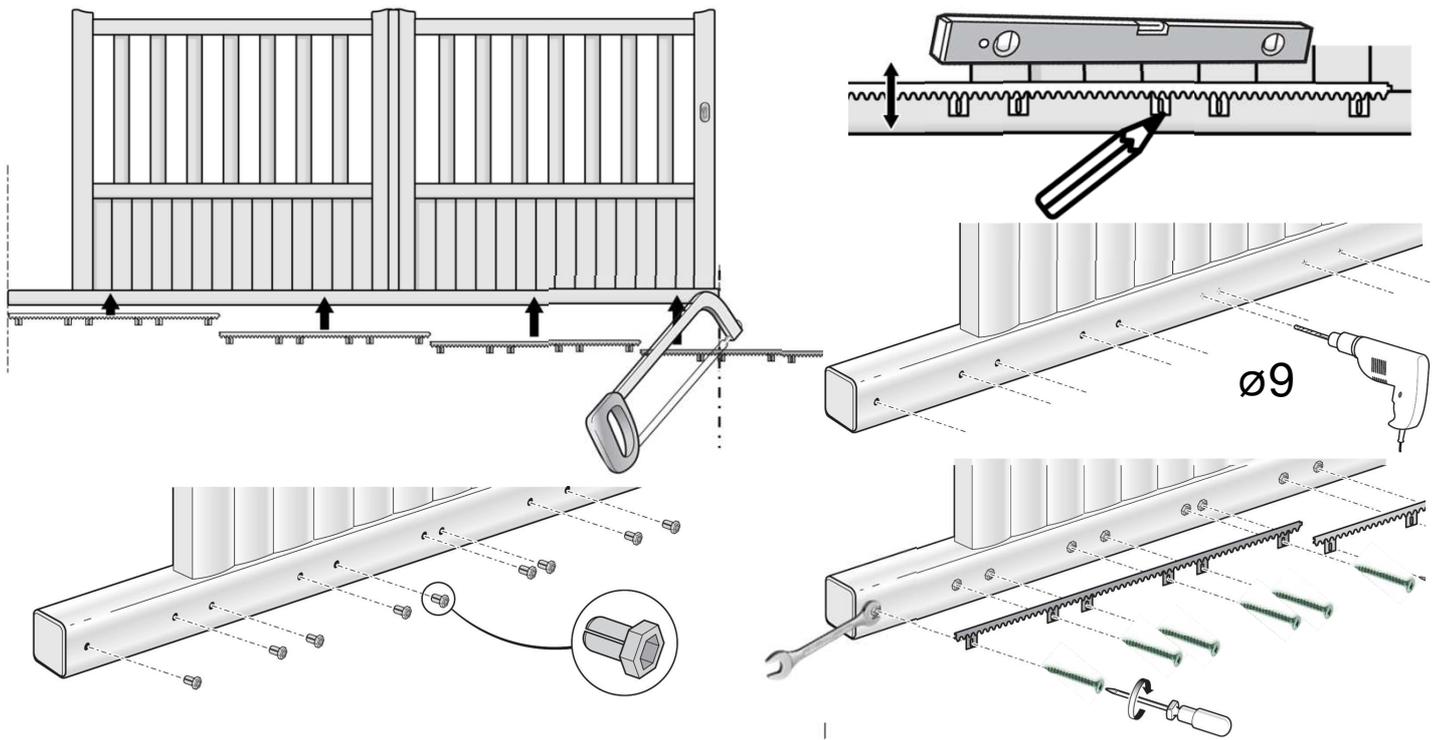

1 – Dans le cas d'une option motorisation demandée sans usinage serrure, bien alignée la cornière sur le montant

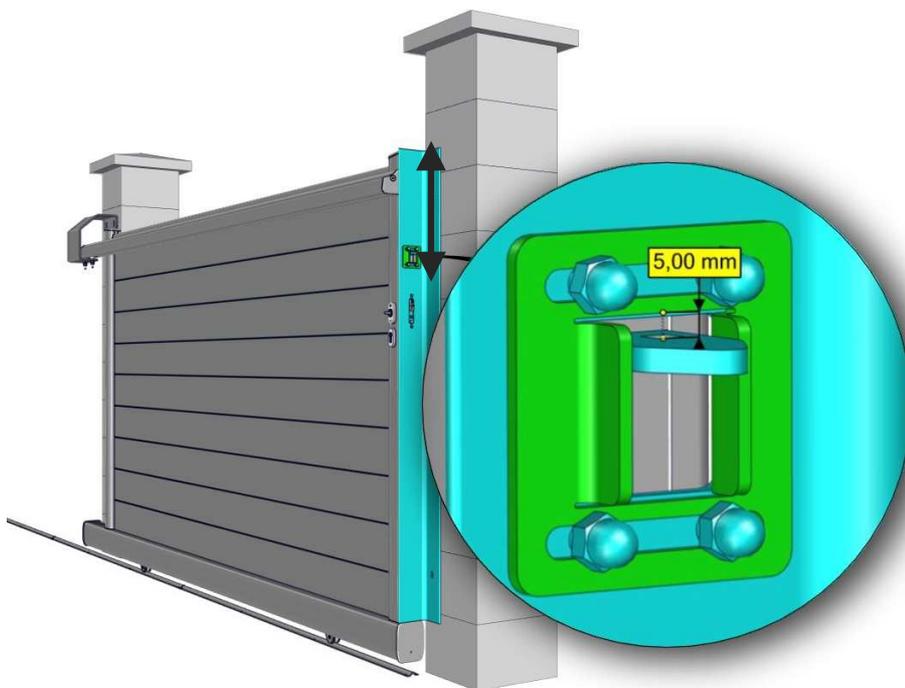



L'entretien d'un portail est une nécessité vis-à-vis de son usage et de son environnement. L'objectif est de compenser son inévitable usure et son vieillissement naturel.

L'entretien courant d'un portail consiste en un simple lavage à l'eau avec détergent (pH compris entre 5 et 7, type liquide vaisselle), à l'éponge non abrasive, sans effectuer de fortes pressions, suivi d'un rinçage à l'eau claire sans additif et un essuyage avec un chiffon doux (non abrasif) et absorbant.

La fréquence de nettoyage dépend de l'environnement et des concentrations de salissures sur la surface. Plus il est fréquent, plus il est facile et économique.

Zone Rurale ou ambiance urbaine peu dense: 1 fois par an minimum

Ambiance urbaine dense, Littoral, zone industrielle: 2 fois par an minimum

Précautions:

Bien vérifier que les zones d'évacuation d'eau soient débouchées.

Ne pas utiliser d'abrasif, de solvants ou autres produits pour ne pas rayer ou endommager la finition.

L'utilisation de détergents ou tout autre produit est fortement proscrite.