
Réf: **N1612**


Notice technique de pose

Plm: NOT15-014
Diapason: NOTPOS1612ZZ

Fenêtre ou Porte fenêtre PVC


Pose en tunnel

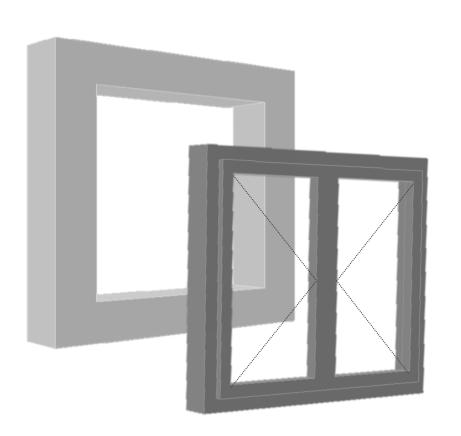

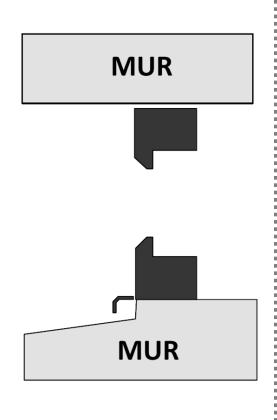

Visuels génériques

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

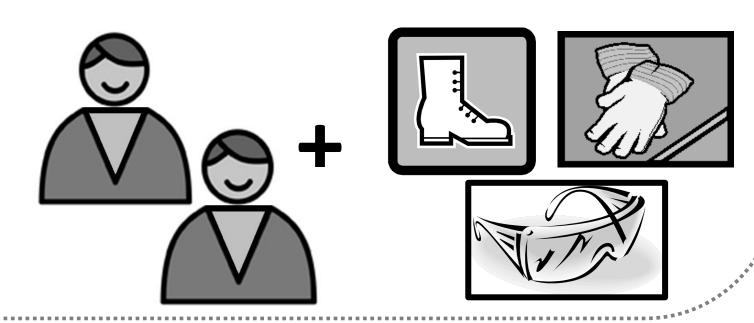





LEXIQUE

Fenêtre


Maçonnerie

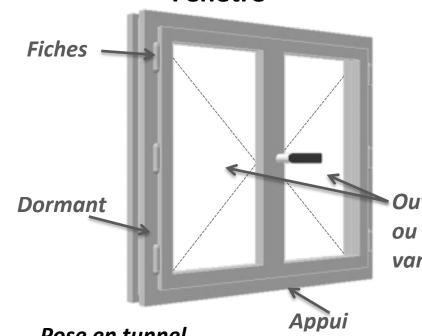


Ouvrants vantaux

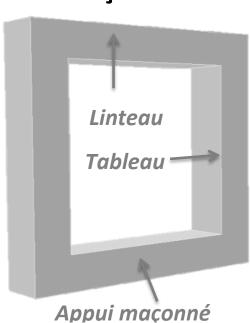



Pose en tunnel

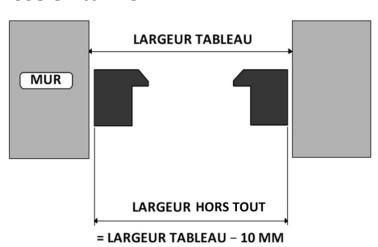


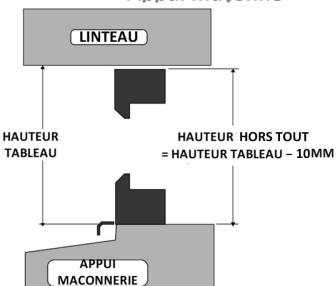

OUTILS NECESSAIRES POUR LE CHANTIER

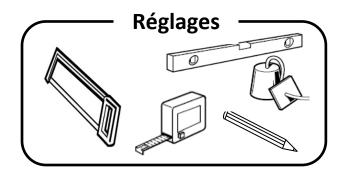

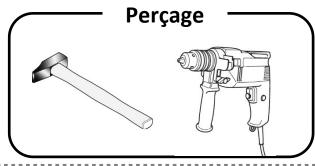

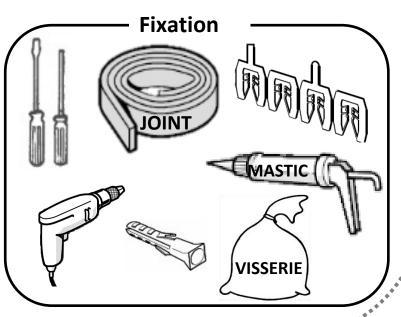

PREALABLES AVANT TRAVAUX

1. Vérification du produit

Vérifiez l'aspect et la conformité du produit par rapport à votre commande.


Vérifiez que votre menuiserie est aux bonnes dimensions par rapport à votre maçonnerie:


2. Vérification du support



Afin de garantir le bon fonctionnement et l'isolation de la menuiserie, celle-ci doit être posée conformément au DTU 36.5 en vigueur.

1. Vérifiez la largeur et la hauteur de la maçonnerie.

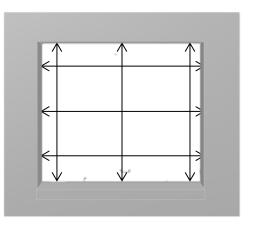

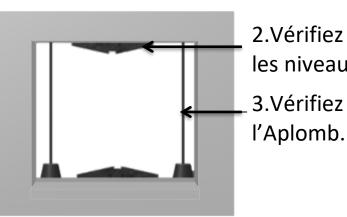


2.Vérifiez les niveaux. 3.Vérifiez

Tolérance maçonnerie: 3mm/m avec max 10mm (cf DTU 20.1)

Etat de surface :


La surface de pose doit être plane et parfaitement nettoyée.

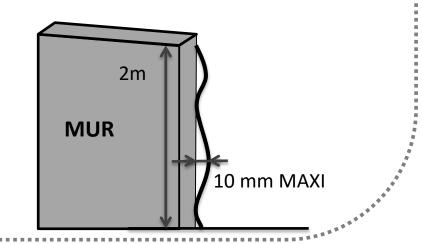

PREPARATION A LA FIXATION


1. Préparation du produit

Positionnez la poignée et retirez les ouvrants de la menuiserie.

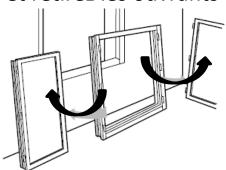

2. Répartition des fixations

A titre indicatif, les pré-perçages sont positionnés de la façon suivante :

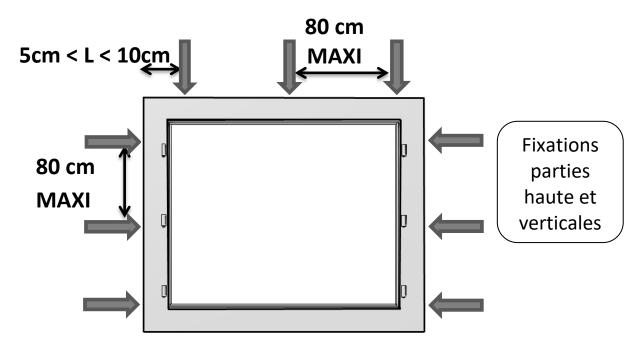


Coffre volet roulant : les fixations sont doublées au niveau de la traverse haute.



3. Mise en place des fixations

Procédé de fixation avec vérins :

Vérin polyamide

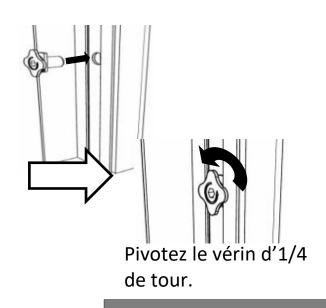


Vérin métallique Vérin Vérin Contreplaque


1. Placez la contreplaque au niveau du trou déjà présente sur le dormant. 2. Vissez le vérin.

POSE DU DORMANT

Procédé de fixation avec vis ou vérins

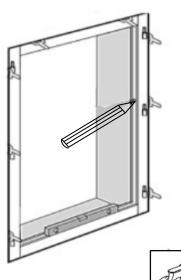

1. Présentez et calez la menuiserie sur la maconnerie

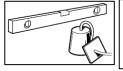

- 2. Vérifiez les équerrages, l'aplomb et les niveaux.
- 3. Effectuez les repérages des fixations sur le mur.
- 4. Retirez la menuiserie de la maçonnerie.




5. Percez la maçonnerie au niveau des repérages.



6. Insérez les chevilles, si nécessaire.




Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

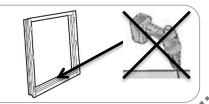


CALFEUTREMENT

1. Calfeutrement des pièces d'appui


Fond de joint + mastic Ou Bande de mousse imprégnée

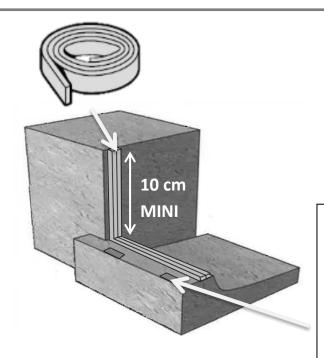


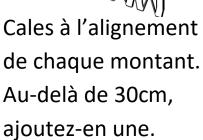

2. Calfeutrement des tableaux et des linteaux

Mettre une bande de mousse imprégnée sur le pourtour de l'ouverture de la maçonnerie.

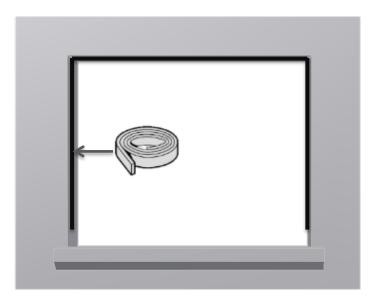

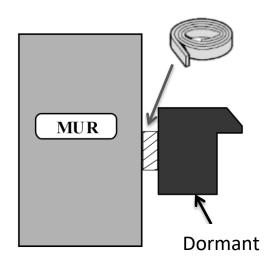


Pour un **fond de joint** : l'insérer entre la maçonnerie et la menuiserie une fois fixée.

FIXATION


1. Fixations parties haute et verticales

Repositionnez la menuiserie sur la maçonnerie.

Cas d'une fixation avec vis traversante

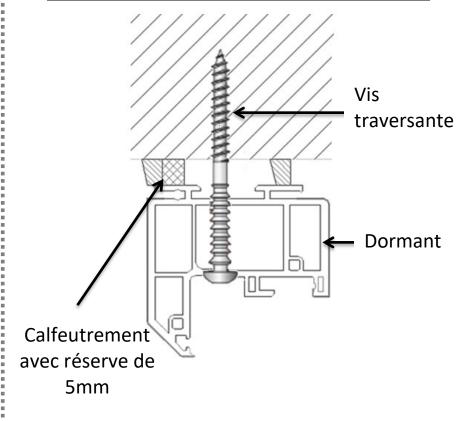


- 1. Stopper le vissage au niveau du clipage de la paroi PVC sous la tête de la vis (Bruit Clac).
- Réglez les niveaux par léger vissage ou dévissage.

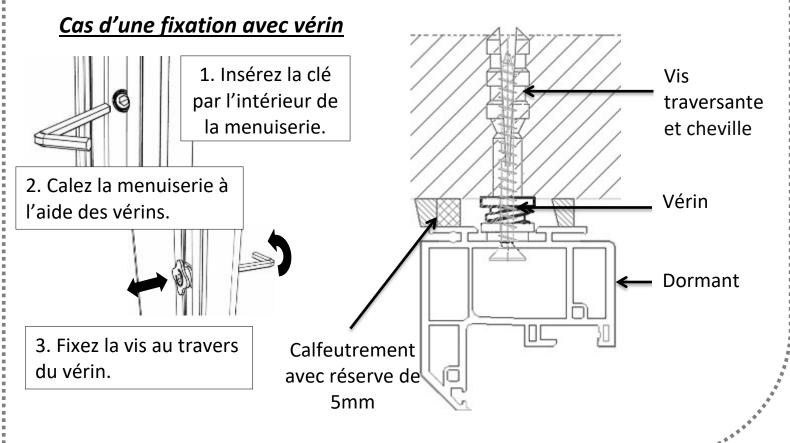

FIXATION


2. Fixations partie basse

Cas d'une pose sur appui

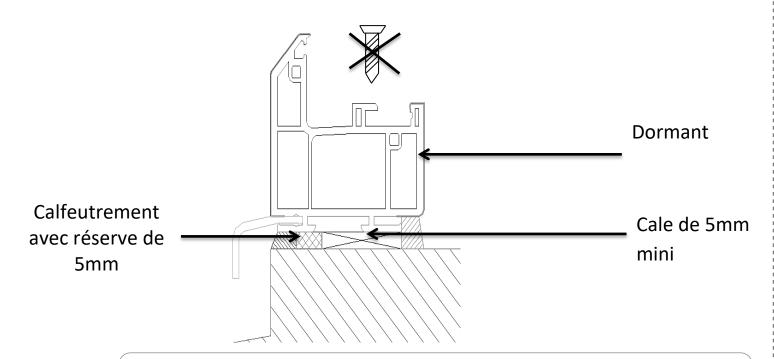




Ne jamais percer à travers la traverse basse pour éviter l'infiltration d'eau.

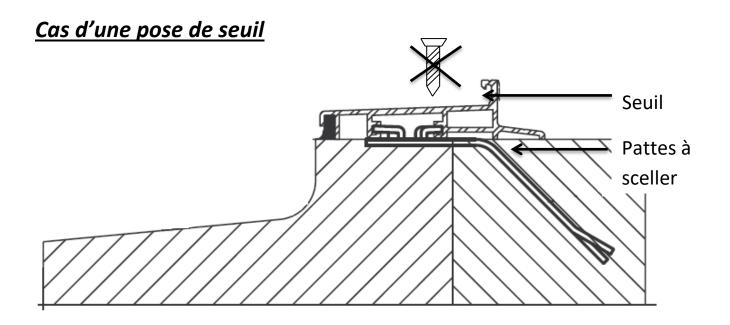


CONTROLE DE POSE

Vérifiez les diagonales, le niveau et l'aplomb de votre menuiserie.

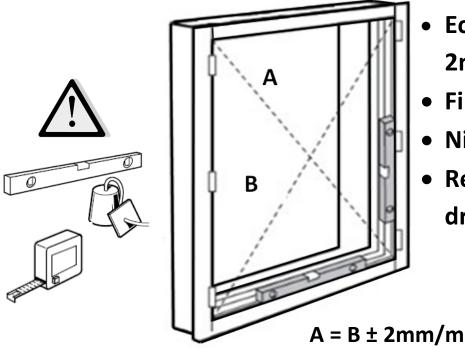

- Ecart entre les diagonales :2mm/m MAXI
- Fil à plomb : ±2 mm/m
- Niveaux : 2mm/m MAXI
- Rectitude : dormants bien droits et non bombés


Vérifiez les hauteurs et largeurs de votre menuiserie.

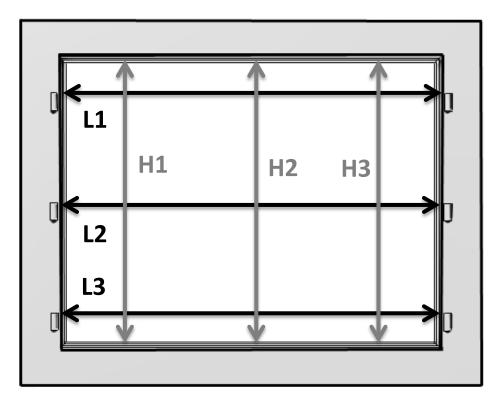

$$L1 = L2 = L3 \pm 1$$
mm
H1 = H2 = H3 ± 1mm

MISE EN PLACE DES OUVRANTS

Mettez les ouvrants et contrôlez de nouveau l'équerrage ; les niveaux, l'aplomb et l'alignement des ouvrants.

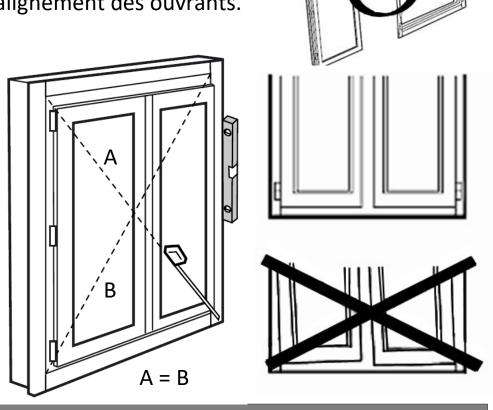


FINITION

1. Pose de joints de finition et d'étanchéité


Appliquez un joint de finition au mastic entre la menuiserie et la maçonnerie.



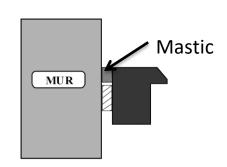


2. Pose des pare-tempêtes

Clippez les pare-tempêtes dans la menuiserie.

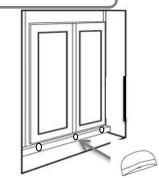

FINITION

3. Cales de transport

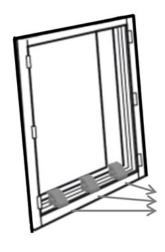




Retirez les cales de transport positionnées dans la rainure du dormant.


REGLAGES

Procédez aux réglages des ouvrants, une fois les contrôles de pose validés.

1. L'ouvrant ne plaque pas bien

Réglage du galet de la crémone

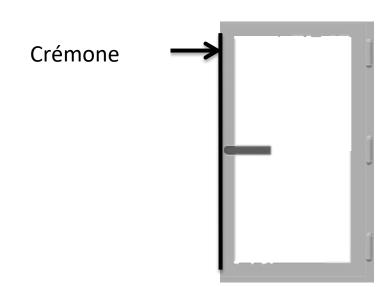


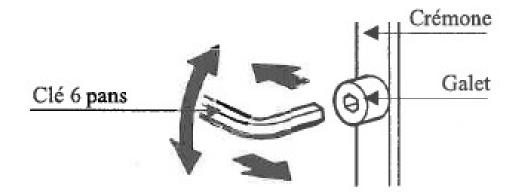

REGLAGES

2. L'ouvrant ne plaque pas bien : Cas oscillo-battant


Réglage du support d'angle

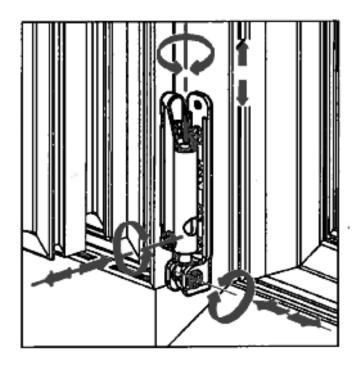



Réglage tri-directionnel (hauteur, largeur et compression).

Réglage des fiches intermédiaires

Réglage de la compression

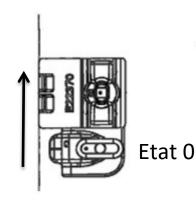


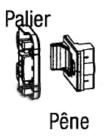

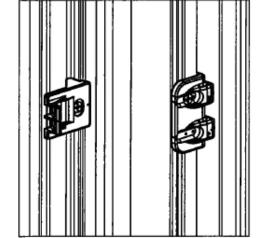


Etat +1

Etat 0

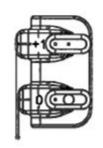

Etat +1

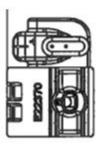


- Montage d'origine : le palier en face du pêne (Etat 0).
- Pour plus de compression : déplacer le palier en face du pêne (Etat 1).


REGLAGES

3. Votre ouvrant frotte en partie basse

Réglage des fiches ouvrant à la française

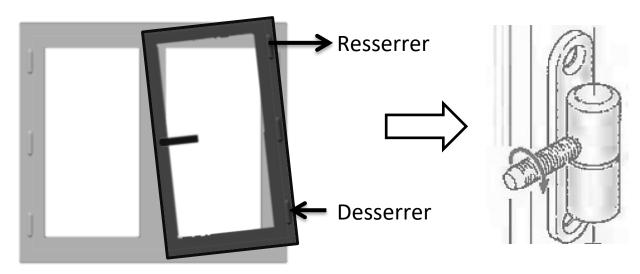



Réglage des fiches type oscillo-battant

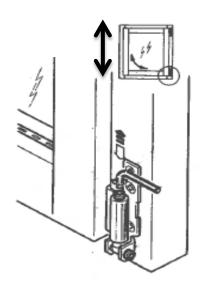

Réglage en hauteur



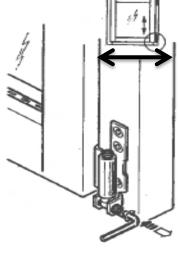

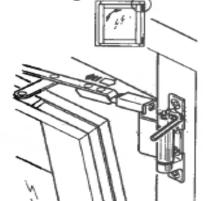


Réglage de l'affaissement de l'ouvrant.


POSE DES ACCESSOIRES

- 1. Enlevez les films de protection sur les profils
 - 2. Pose des caches-fiches (optionnel)

Pour fenêtres à la française :

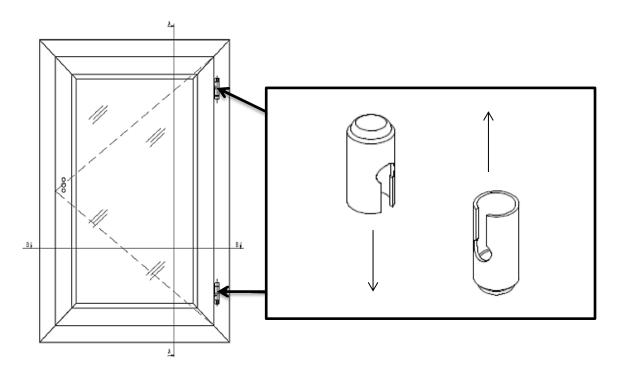


Pour oscillo-battants

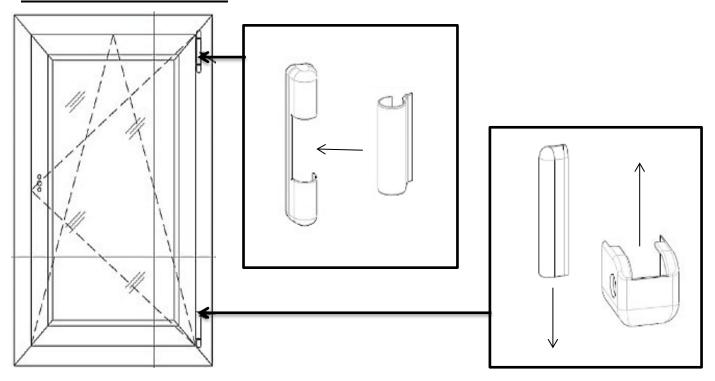





POSE DES ACCESSOIRES

3. Pose des poignées

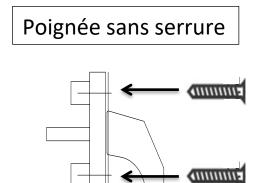


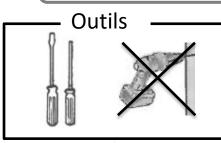

Poignée avec serrure

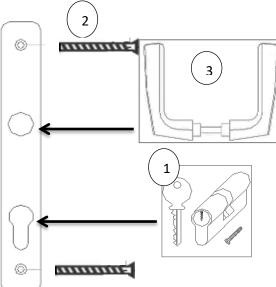


4. Pose grille de ventilation (selon option et modèles)

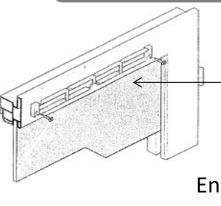

Fixez la grille sur la menuiserie.

Encliquetez le capot intérieur sur l'étrier.

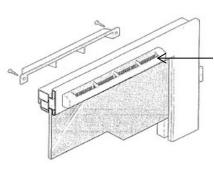

Fixez le capuchon de façade extérieure (uniquement valable pour grille traversante).

5. Raccordement du moteur du volet roulant (selon option)

Veuillez vous référer à la notice spécifique.

ENTRETIEN DE BASE ET DIAGNOSTICS

Entretien

- Otez rapidement le film protecteur afin d'éviter que, sous l'action du soleil, celui-ci ne se colle sur le profilé.
- Vérifiez régulièrement la qualité des joints d'étanchéité
- Nettoyez les vitrages avec un détergent neutre
- Nettoyez la menuiserie à l'eau savonneuse ou au produit à vitre
- <u>N'utilisez pas</u> les produits agressifs, abrasifs, les solvants, les diluants et l'acétone
- Pour les produits plaxés, n'utilisez pas de produits à base d'alcool
- Ne percez pas les profilés pour fixer des rideaux ou stores
- N'utilisez pas de grattoir pour le nettoyage des vitres

Questions / Réponses

- Mon vitrage est sale: nettoyez-le avec un produit à vitre du commerce « SANS ACETONE ». Evitez toute projection acide qui pourrait endommager votre vitrage
- L'ouverture et fermeture des vantaux sont difficiles : retirez les cales de jeu. Réglez les fiches. Contrôlez l'aplomb, le niveau et la rectitude du dormant.
- La porte-fenêtre ne s'ouvre pas : vérifiez que le barillet fonctionne bien et ne soit pas en position de verrouillage.
- La porte-fenêtre ne se ferme pas : relevez la poignée au moment de la fermeture. Vérifiez que le barillet n'est pas en position de verrouillage et que rien ne gêne la fermeture
- Dans le cas d'un volet roulant, si le tablier accroche en descendant : ouvrez la trappe, contrôlez l'enroulement du tablier.

Pour plus d'informations quant à l'entretien du produit, se référer au guide d'utilisation.